


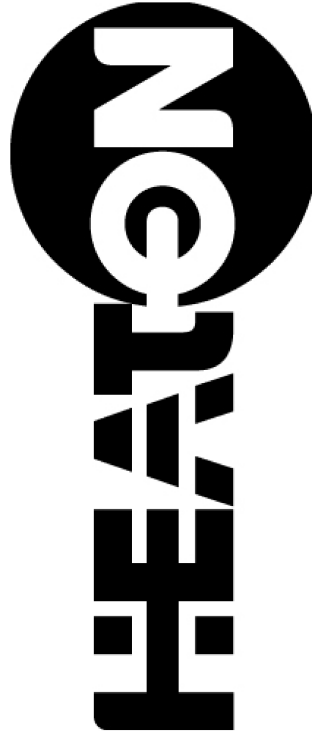

ПАСПОРТ

Радиатор стальной панельный Heaton



1. Назначение.

1.1 Стальные панельные радиаторы Heaton предназначены для применения в системах водяного отопления жилых, административных, промышленных и общественных зданий, медицинских учреждений, а также индивидуальных домов и коттеджей. Радиаторы Heaton имеют низкую тепловую инерцию, что делает возможным как ручную, так и автоматическую регулировку теплоотдачи радиаторов с помощью клапанов.

2. Технические данные.

2.1 Конструкция. Радиатор Heaton представляет собой стальной панельный радиатор, состоящий из стальных нагревательных панелей с горизонтальными и вертикальными коллекторами, произведенный в соответствии с EN 442. Радиаторы Heaton могут также иметь дополнительные теплопередающие элементы.

2.2 Покрытие. Применяется многоступенчатая технология покраски с использованием специальной технологии подготовки поверхности и высококачественной полиэфирной эмали, используется белый цвет RAL 9010.

2.3 Основные технические параметры.

Рабочее давление – 10 атм

Испытательное давление – 13 атм

Максимальная температура теплоносителя – 120°C

Допустимое значение PN теплоносителя - 6,5-9,5


Срок службы радиатора Heaton при соблюдении целевого назначения и условий эксплуатации – 25 лет.

3. Монтаж радиатора.

3.1 Монтаж радиаторов Heaton должны производить специализированные монтажные организации, имеющие лицензию на проведение строительно-монтажных работ при наличии разрешения от эксплуатирующей организации.

Не рекомендуется удалять защитную упаковку во время монтажа и до окончания общестроительных работ.

3.2 При установке радиатора рекомендуется придерживаться следующих параметров:

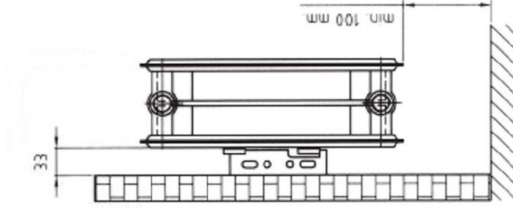

Расстояние от пола до низа радиатора – 100 мм

Расстояние от подоконника до верха радиатора – 100 мм

Расстояние от стены до задней стороны радиатора – 33 мм

3.3 Установка осуществляется при помощи кронштейнов, на которые крепится радиатор.

3.4 При монтаже радиатора рекомендуется установка запорно-регулирующей арматуры, предназначенной для регулирования теплоотдачи отопительного прибора, а также для

отключения радиатора от магистрали отопления. Запрещается устанавливать терморегулирующие клапаны (вентили) без установки байпаса (перемычки) в одноконтурных системах отопления.

3.5 На каждый радиатор следует установить воздухоотводчик (кран Маевского) в верхнем резьбовом отверстии радиатора.

3.6 По окончании монтажа должны быть проведены испытания смонтированного радиатора с составлением акта ввода радиатора в эксплуатацию.

4. Эксплуатация радиатора и техническое обслуживание.

4.1 Проектирование, монтаж и эксплуатация системы отопления должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91. Эксплуатация радиаторов Heaton допускается только в закрытых независимых системах отопления.

4.2 В течение всего периода эксплуатации радиатор Heaton должен быть заполнен теплоносителем, отвечающим требованиям, приведенными в "Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" РД 34.20.501-95 (Минтопэнерго РФ.М.1996г.).

4.3 Отопительные приборы, находящиеся в эксплуатации, должны быть заполнены водой как в отопительные, так и в межотопительные периоды. В аварийных и ремонтных случаях допускают слив воды из системы отопления на срок, минимально необходимый для устранения аварии и проведения ремонтных работ, но не более чем на 15 суток.

4.4 Использование отопительных приборов в качестве тоководящих и заземляющих устройств не допускается.

4.5 В течение эксплуатации прибора рекомендуется регулярно очищать поверхность панелей и внутреннюю часть от загрязнений.



4.6 При необходимости следует удалять воздух из прибора при помощи воздухоотводчика (крана Маевского).

4.7 Хранить радиаторы Heaton следует в сухом месте при температуре не ниже 0°C.

5. Гарантии.

5.1 На радиаторы Heaton предоставляется гарантия – 12 лет со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Претензии по гарантии не принимаются в случае несоблюдения условий по назначению и эксплуатации радиатора, указанных в настоящем паспорте.

5.2 В спорных случаях претензии по качеству продукции принимаются от покупателя при предъявлении следующих документов:

- Подробного заявления с указанием паспортных данных заявителя или реквизитов организации, адреса, даты и времени обнаружения дефекта, координат монтажной организации, установившей и испытывавшей радиатор после установки.
- Копии лицензии монтажной организации;
- Копии акта о вводе радиатора в эксплуатацию с указанием величины испытательного давления;
- Документа, подтверждающего покупку радиатора;
- Оригинала паспорта радиатора с подписью потребителя.

6. Комплектность.

- радиатор в упаковке – 1 шт.;
- комплект настенных креплений (только для радиаторов с боковым подключением) – 1 шт.;
- воздухоотводчик (кран Маевского) - 1 шт.;
- заглушка стальная - 1 шт.;
- паспорт – 1 шт.



С условиями установки и эксплуатации радиаторов
ознакомлен (а):

Претензии по товарному виду радиаторов не имею

201 г.

Подпись

(число, месяц)

ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом радиатора проверьте технические параметры системы отопления Вашего дома на соответствие техническим параметрам радиатора Heaton. Несоответствие параметров системы техническим параметрам радиатора может привести к выходу радиатора из строя!

ВНИМАНИЕ!

Для регулировки теплоотдачи радиаторов Heaton
рекомендуется применять комплекты регулирующих
клапанов Ogint.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Радиатор стальной панельный Heaton

Тип(артикул)_____

Количество шт. _____

Дата продажи _____
(число, месяц, год)

Продавец _____
(Поставщик) (подпись или штамп)

Штамп торгующей (поставляющей)
организации.

Место
печати