



**МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ И
МАНОВАКУУММЕТРЫ
ПОКАЗЫВАЮЩИЕ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ
ДМ2005СГ, ДВ2005СГ, ДА2005СГ и
ДМ2010СГ, ДВ2010СГ, ДА2010СГ**

Руководство по эксплуатации
5Ш0.283.304 РЭ

1 Назначение

1.1 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие сигнализирующие ДМ2005Сг, ДВ2005Сг, ДА2005Сг и ДМ2010Сг, ДВ2010Сг, ДА2010Сг (в дальнейшем - приборы) предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления различных сред и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия.

1.2 По защищенности от воздействия окружающей среды приборы имеют исполнения:

- а) по устойчивости к атмосферным воздействиям:
 - обыкновенное;
 - защищенное от попадания внутрь пыли и воды;
- б) по устойчивости к воздействию агрессивных сред:
 - обыкновенное.

1.3 Контролируемые среды:

– неагрессивные некристаллизующиеся жидкости, газы и пары, в т.ч. кислород;

По требованию заказчика приборы выпускаются с обезжиренными внутри полостями.

2 Технические данные

2.1 Диапазон показаний приборов:

ДМ2005Сг и ДМ2010Сг - от 0 до 100; 160; 250; 400; 600 кПа (от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6 кгс/см²);

- от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160 МПа (от 0 до 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см²);

ДВ2005Сг и ДВ2010Сг - от минус 100 до 0 кПа (от минус 1 до 0 кгс/см²);

ДА2005Сг и ДА2010Сг - от минус 100 до 60; 150; 300; 500 кПа (от минус 1 до 0,6; 1,5; 3; 5 кгс/см²);

- от минус 0,1 до 0,9; 1,5; 2,4 МПа (от минус 1 до 9; 15; 24 кгс/см²).

Примечания

1 ДМ2010Сг (ДА, ДВ) с осевым штуцером изготавливаются от диапазона показаний от минус 100 до 0 кПа (от минус 1 до 0 кгс/см²) до диапазона показаний от 0 до 60 МПа (от 0 до 600 кгс/см²).

2 По умолчанию приборы изготавливаются в единицах измерения кгс/см^2 . Приборы в единицах измерения кПа и МПа выпускаются по заказу потребителя.

2.2 Класс точности приборов:

ДМ2005Сг, ДВ2005Сг, ДА2005Сг – 1,5;

ДМ2010Сг, ДВ2010Сг, ДА2010Сг – 1 и 1,5.

2.3 Диапазон измерений избыточного давления – от 0 до 75 % диапазона показаний; вакуумметрического давления – равен диапазону показаний.

Диапазон уставок приборов: от 5 до 95 % диапазона показаний - для диапазона измерений от 0 до 100 %; от 5 до 75 % диапазона показаний - для диапазона измерений от 0 до 75 %.


Минимальный диапазон уставок – 5 % диапазона показаний.

2.4 Сигнализирующее устройство по подключению внешних цепей исполнения V по ГОСТ 2405-88, со скользящими контактами является базовым.

Сигнализирующее устройство может изготавливаться следующих исполнений:


III - два размыкающих контакта.

Левый указатель (min) - синий, правый (max) - красный.

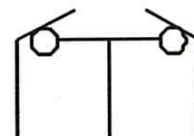


IV - два замыкающих контакта.

Левый указатель (min) - красный, правый (max) - синий.

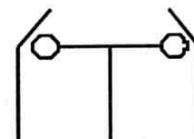


V - левый контакт размыкающий (min), правый замыкающий (max).

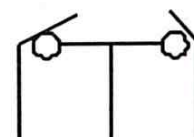

Оба указателя синие.

VI - левый контакт замыкающий (min), правый размыкающий (max).

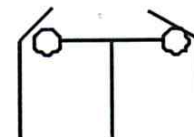

Оба указателя красные.

Примечание - В момент достижения стрелкой давления уставки левого или правого указателя контакт размыкается (замыкается).

По требованию потребителя сигнализирующее устройство может изготавливаться с магнитным поджатием контактов для любого из вышеуказанных исполнений.

2.5 Параметры сигнализирующего устройства:

2.5.1 Напряжение внешних коммутируемых цепей:

380 В (включая 24; 27; 36; 40; 110; 220 В) - для цепей переменного тока;

220 В (включая 24; 27; 36; 40; 110 В) - для цепей постоянного тока.

Отклонение напряжений от номинальных значений от плюс 10 до минус 15 %.

Частота переменного тока – (50 ± 1) Гц.

2.5.2 Разрывная мощность контактов и значение коммутируемого тока для сигнализирующего устройства:

со скользящими контактами - 10 Вт постоянного тока и 20 В·А переменного тока, сила тока от 0,02 до 0,5 А;

с магнитным поджатием контактов - 30 Вт постоянного тока и 50 В·А переменного тока, сила тока от 0,01 до 1 А.

2.6 Предел допускаемой основной погрешности срабатывания сигнализирующего устройства, выраженный в процентах диапазона показаний соответствует указанному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование прибора	Класс точности прибора	Предел допускаемой основной погрешности срабатывания сигнализирующего устройства, %	
		со скользящими контактами	с магнитным поджатием
ДМ2005Сг, ДВ2005Сг, ДА2005Сг	1,5	$\pm 2,5$	± 4
ДМ2010Сг, ДВ2010Сг, ДА2010Сг	1	$\pm 1,5$	± 4
	1,5	$\pm 2,5$	± 6

2.7 Приборы ДМ2005Сг ДВ2005Сг, ДА2005Сг имеют исполнение У категории 3, приборы ДМ2010Сг ДВ2010Сг, ДА2010Сг имеют исполнение У категории 2 по ГОСТ 15150-69, устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 60 °С и относительной влажности окружающего воздуха до 95 % при температуре 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

2.8 Приборы устойчивы к воздействию вибрации с частотой (5–35) Гц, амплитудой смещения 0,35 мм в течение 1,5 ч.

2.9 По защищенности от проникновения твердых частиц, пыли и воды приборы изготавливаются в исполнении IP40 и IP53 по ГОСТ 14254-96.

2.10 Габаритные и присоединительные размеры приборов должны соответствовать указанным в приложениях А, Б, В, Г, Д и Е.

3 Указание мер безопасности

3.1 К монтажу и эксплуатации приборов должны допускаться лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие необходимый инструктаж.

3.2 При монтаже и эксплуатации приборов необходимо соблюдать правила, изложенные в документах:

- “Общие правила техники безопасности и производственной санитарии для предприятий и организаций машиностроения”, разделы X, XV;

- “Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей”;

- “Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок”

ПОТ Р М-016-2001/РД 153-34.0-03.150-00.

3.3 При эксплуатации корпус приборов должен быть заземлен. Размещение приборов при монтаже должно обеспечивать удобство заземления и периодическую его проверку.

3.4 При всех работах с приборами необходимо соблюдать следующие основные меры предосторожности:

- перед каждым включением прибора необходимо проверить его заземление и исправность предохранителей в системе потребителя;

- устранение дефектов, замена, присоединение и отсоединение приборов от магистралей должно производиться только при полном отсутствии давления и при отключении электрического питания.

3.5 Изоляция электрических цепей приборов относительно корпуса и между собой при номинальном напряжении цепи 380 В должна выдерживать в течение 1 мин действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой (50 ± 2) Гц при нормальных условиях испытаний - 2,0 кВ и при верхнем значении относительной влажности - 1,5 кВ.

3.6 Минимально допускаемое электрическое сопротивление изоляции цепей должно быть:

20 МОм - при температуре окружающего воздуха (23 ± 5) °С и относительной влажности от 30 до 80 %;

5 МОм - при температуре окружающего воздуха 60 °С и относительной влажности от 30 до 80 %;

1 МОм - при температуре окружающего воздуха 35 °С и относительной влажности до 98 %.

3.7 Приборы, предназначенные для измерения давления кислорода, должны быть проверены на отсутствие масла в измерительной полости прибора.

3.8 Категорически запрещается нагружать приборы давлением, превышающим их верхние значения диапазона показаний, а также резко повышать и понижать давление.

3.9 Приборы должны эксплуатироваться в системах, давление измеряемой среды в которых изменяется со скоростью не более 10 % диапазона показаний в секунду.

4 Хранение и монтаж

4.1 Упакованные приборы должны храниться в закрытых неотапливаемых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от минус 50 до плюс 40 °С и относительной влажности до 98 % при 25 °С.

4.2 Монтаж и эксплуатация приборов должны производиться в соответствии с действующими "Правилами устройства электроустановок" и настоящим руководством по эксплуатации.

4.3 Монтаж приборов осуществляется на приборном щите за фланец с помощью болтов или непосредственно путем вворачивания штуцера прибора в гнездо на месте отбора давления.

4.3а В нормальном рабочем положении циферблат прибора должен располагаться вертикально. Допускается установка приборов с отклонением $\pm 5^\circ$ от нормального рабочего положения в любую сторону от наблюдателя.

4.4 Присоединение приборов закрепленных на щите, к источникам давления, должно производиться с помощью подводящих трубопроводов и накидных гаек. При монтаже накидных гаек или при вворачивании прибора в гнездо следует пользоваться гаечным ключом. Запрещается заворачивать прибор за корпус.

4.5 В качестве уплотнения в месте соединения приборов с подводящей магистралью необходимо применять прокладки из кожи, свинца, мягкой меди или фибры.

4.6 Подключение к приборам электрической цепи производится четырехжильным кабелем сечением от 4 до 10 мм согласно схеме внешних соединений (приложение Ж). Сечение жил кабеля может быть от 0,2 до 1,5 мм². Одна жила кабеля служит для заземления. Электрическая цепь при подключении должна быть обесточена.

4.7 Установка указателей на требуемые отметки шкалы осуществляется от руки путем утапливания и вращения оси в узле настройки, укрепленном на стекле, с помощью отвертки.

При необходимости, углубление в узле настройки после установки указателей заполняется мастикой и пломбируется.

4.8 Перед монтажом и систематически в процессе эксплуатации приборы следует подвергать осмотру. При этом необходимо обратить внимание:

- на целостность корпуса, стекла, отсутствие на них вмятин, трещин, коррозии и других повреждений;
- на наличие всех крепящих элементов (винты, гайки, шайбы), их затяжку;
- на наличие средств уплотнения;
- на наличие и состояние заземляющего устройства (для атомного исполнения).

Примечание - Осмотр производить при отключенном от цепи кабеле.

4.9 Утилизация приборов должна осуществляться потребителем способом, не оказывающим негативного воздействия на окружающую среду.

5 Техническое обслуживание

5.1 Техническое обслуживание приборов заключается в периодическом внешнем осмотре, очистке от пыли и грязи и периодической поверке или калибровке.

5.2 Приборы в процессе эксплуатации подвергаются поверке в соответствии с МИ 2124-90.

5.3 Межповерочный или межкалибровочный интервал – 2 года.

6 Текущий ремонт

6.1 Возможные неисправности, их вероятные причины и методы устранения указаны в таблице 2.


Таблица 2

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Стрелка прибора стоит неподвижно как при понижении давления так и при его повышении	Засорился канал штуцера или подводящая давление магистраль	Прочистить канал штуцера, сняв прибор с объекта. Продуть магистраль сжатым воздухом
Прибор “не держит” давление	Недостаточная герметичность соединения прибора с местом отбора давления	Сменить прокладку между штуцером и посадочным местом
Показывающая стрелка устанавливается на все отметки шкалы с опозданием	Показывающая стрелка задевает за циферблат или за сигнальные стрелки	Выправить стрелку
Нет сигнала “максимум” или “минимум” или нет обоих сигналов	Неисправность подводящего ток кабеля или места соединения кабеля с клеммной колодкой Неисправность сигнализирующего устройства	Устранить неисправность и проверить напряжение на клеммной колодке Отремонтировать сигнализирующее устройство

6.2 В случае обнаружения в процессе эксплуатации неисправностей до истечения гарантийного срока службы прибор вместе с паспортом и актом о предполагаемой причине неисправности следует направить предприятию-изготовителю для замены или ремонта.


Приложение А

Габаритные и присоединительные размеры приборов
ДМ2005Сг, ДА2005Сг, ДВ2005Сг
в алюминиевом корпусе

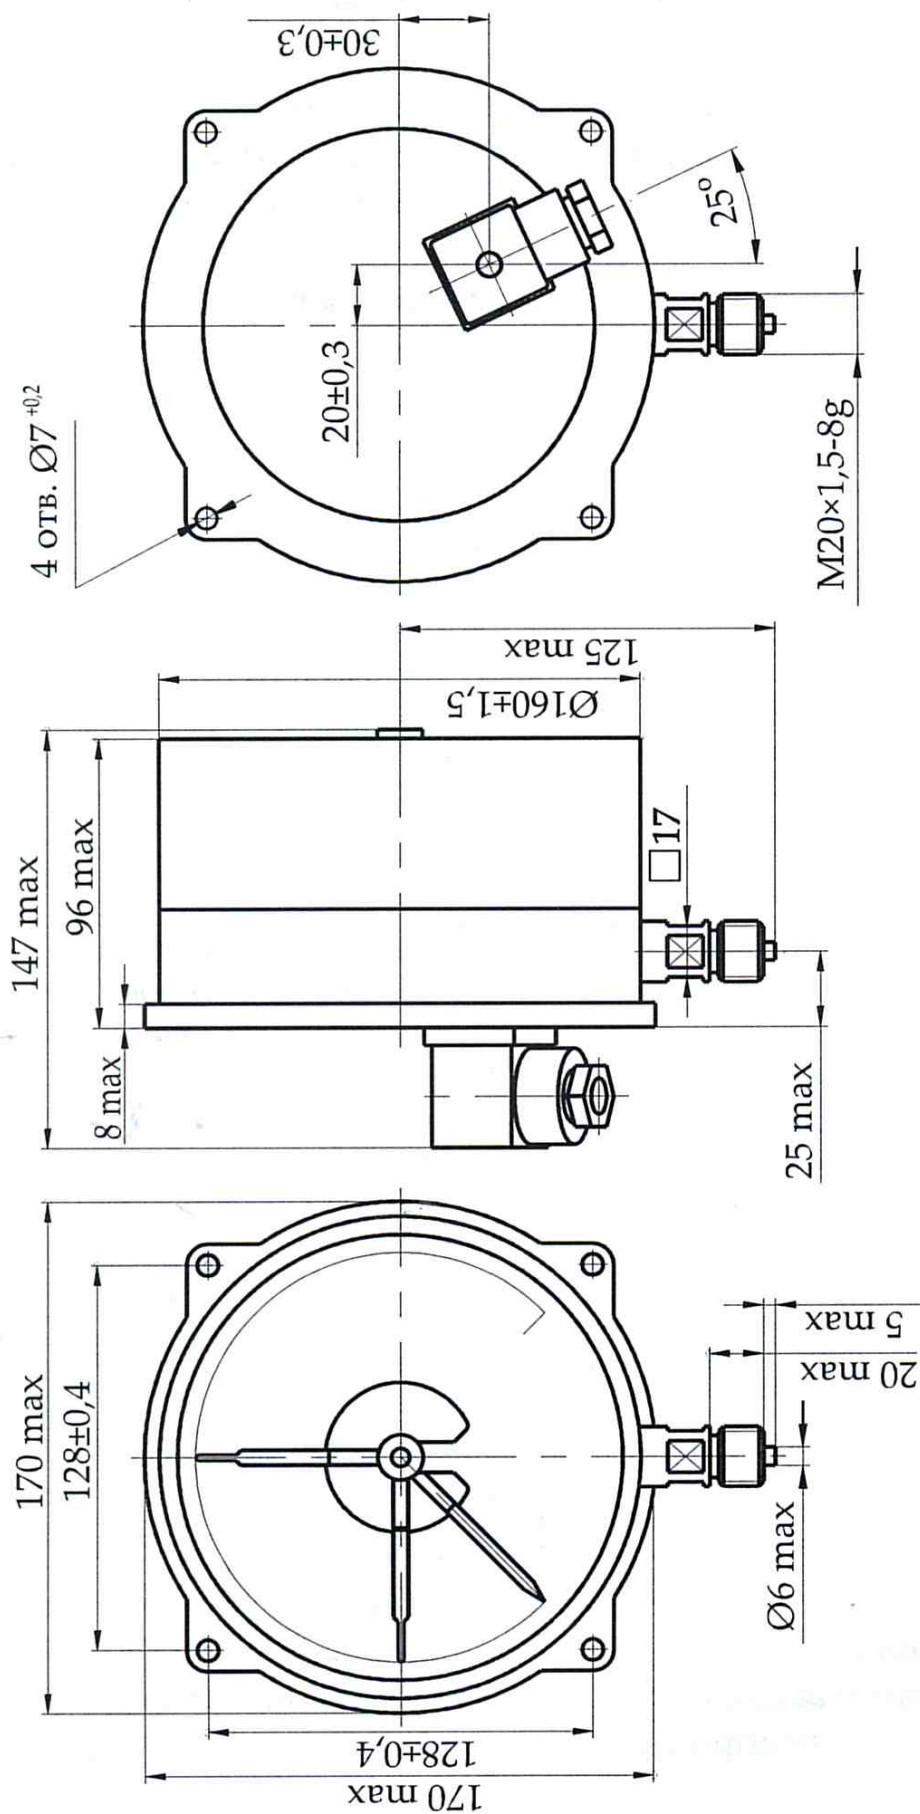


Приложение Б

Габаритные и присоединительные размеры приборов
ДМ2005Сг, ДА2005Сг, ДВ2005Сг
в стальном корпусе

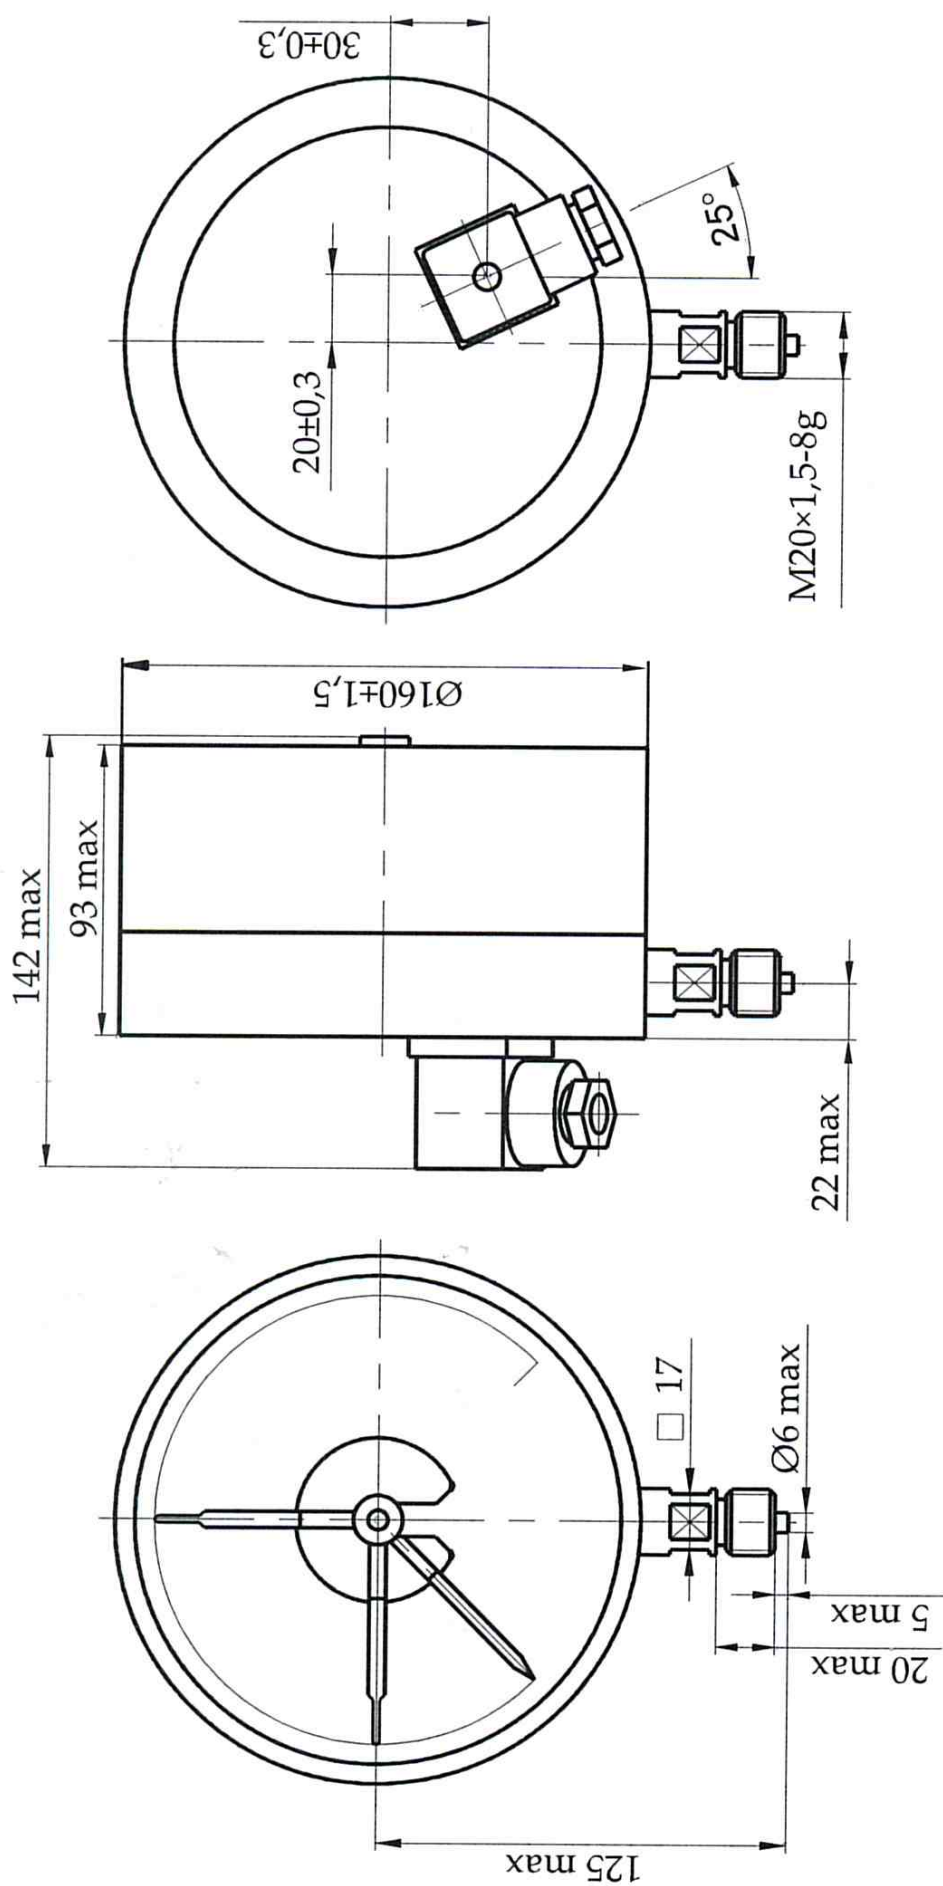

Приложение В

Габаритные и присоединительные размеры приборов
ДМ2005Сг, ДА2005Сг, ДВ2005Сг для АЭС

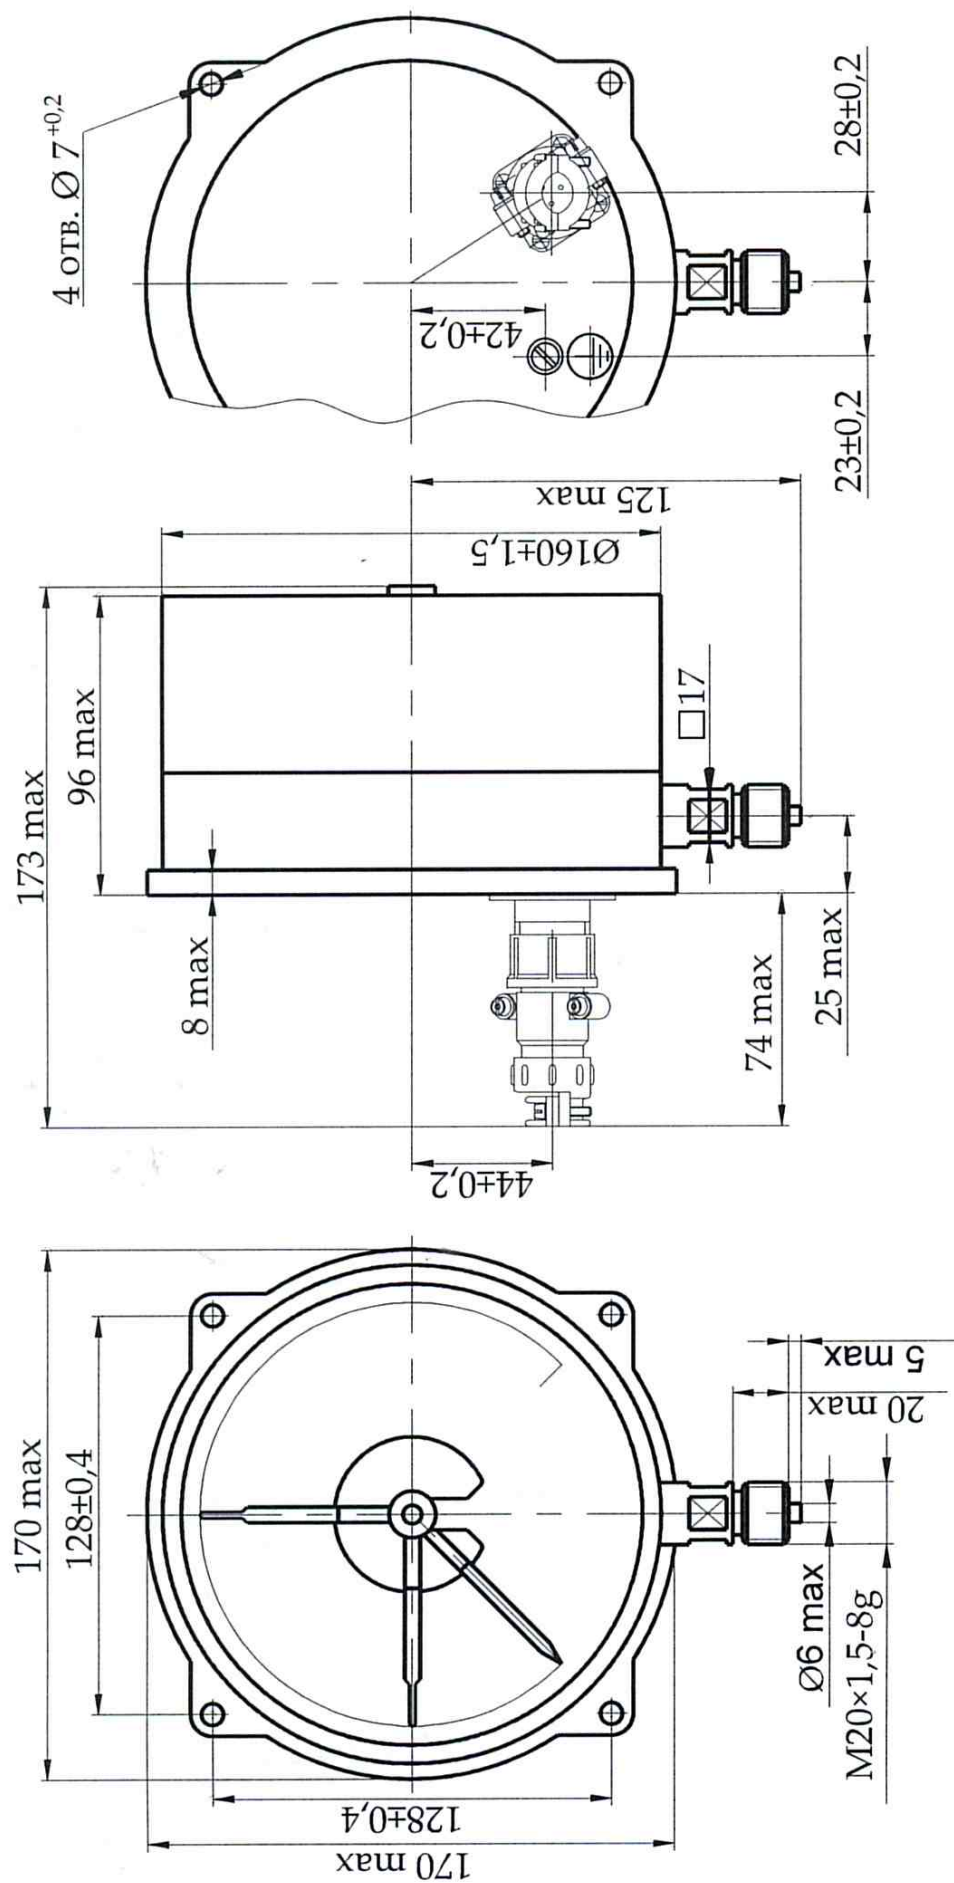


Приложение Г

Габаритные и присоединительные размеры приборов

с радиальным штуцером


ДМ2010СГ, ДА2010СГ, ДВ2010СГ

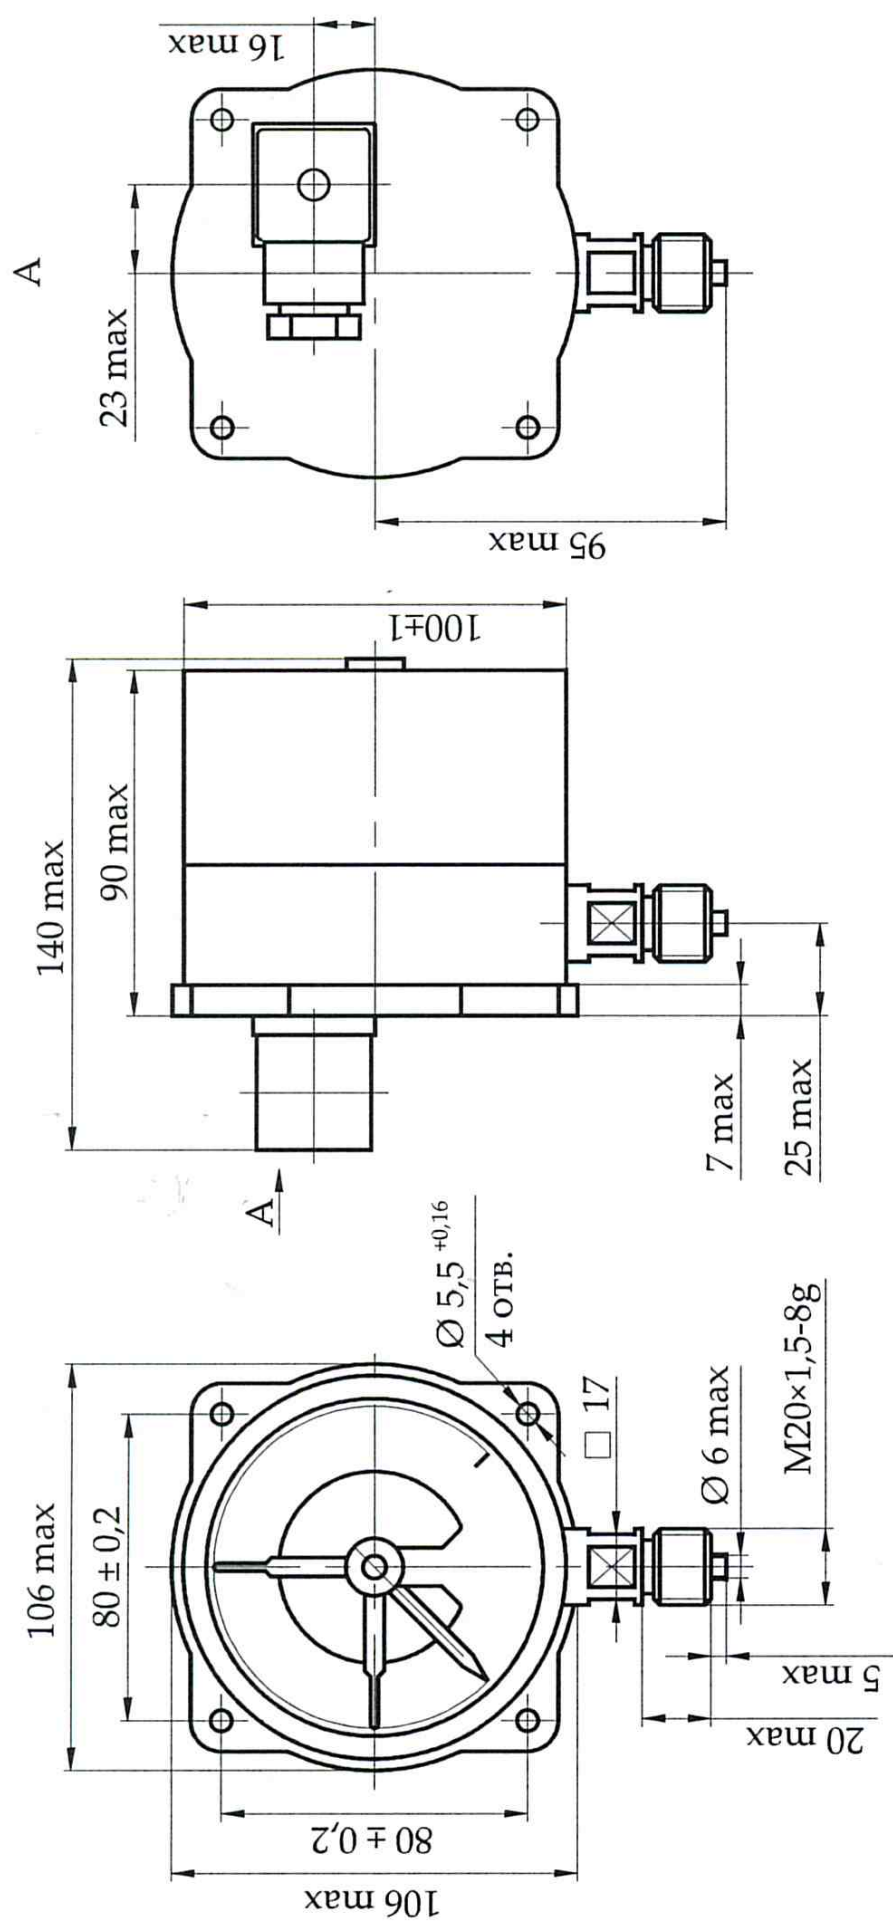

14



Приложение Е Габаритные и присоединительные размеры приборов ДМ2010Сг, ДА2010Сг, ДВ2010Сг для АЭС

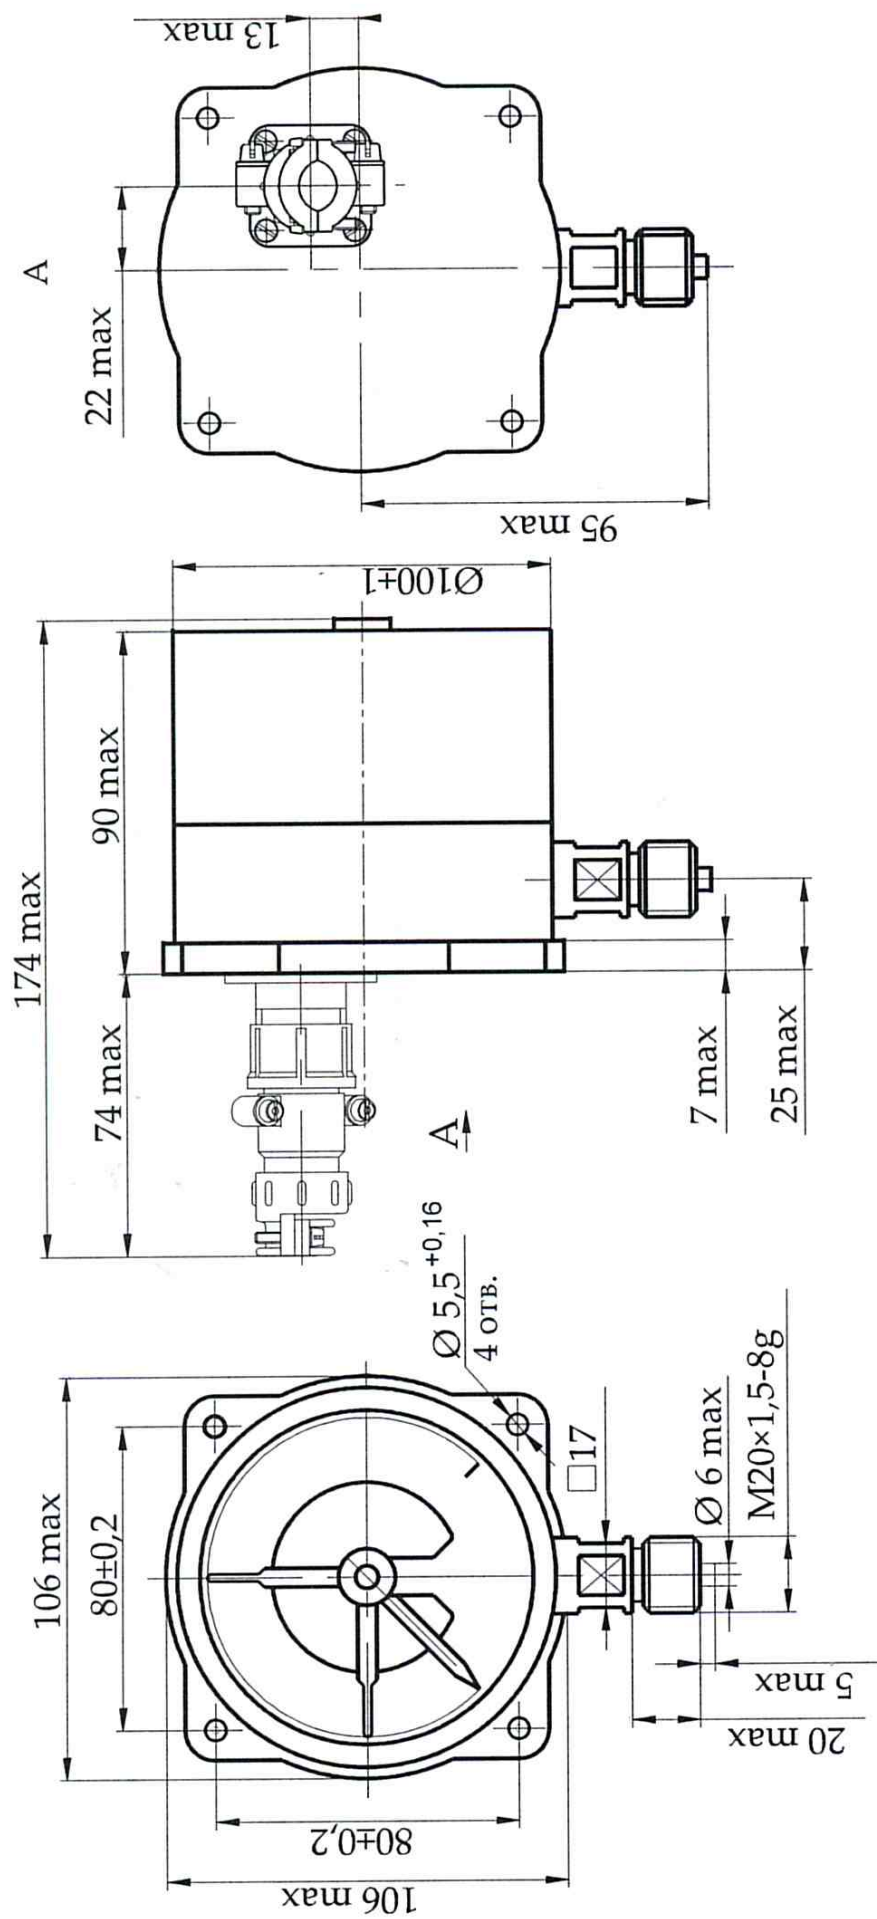

Приложение Ж

Схема внешних соединений приборов

