


Руководство по перенастройке клапана предохранительного 17с(лс,нж)28нж.

- ❖ снять клапан с трубопровода;
- ❖ извлечь ось поз. 25 и вынуть рычаг поз. 10;
- ❖ вывернуть винты поз.23 и снять колпак поз.3;
- ❖ ослабить гайку поз. 14;
- ❖ с помощью винта регулировочного поз. 12 настроить необходимое давление Рн (закручиваем винт – давление Рн увеличивается, ослабляем винт – давление Рн уменьшается);
- ❖ закрепить гайку поз. 14;
- ❖ надеть колпак поз.3 и ввернуть винты поз.23;
- ❖ надеть рычаг поз. 10 и ось поз. 25;
- ❖ в раздел №11 паспорта внести информацию о перенастройке клапана;
- ❖ клапан установить на трубопроводе.

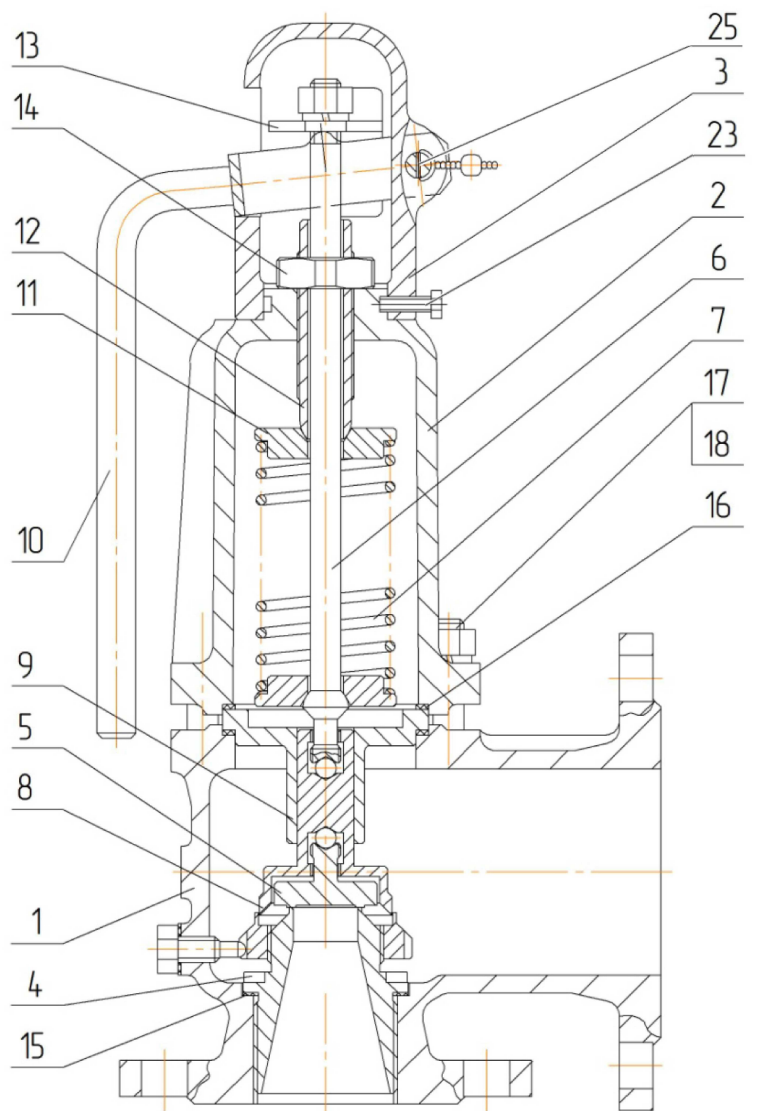

1 – корпус	7 – пружина	13 – грибок
2 – крышка	8 – дискодержатель	14 – гайка
3 – колпак	9 – втулка	15 – прокладка
4 – седло	10 – рычаг	16 – прокладка
5 – диск	11 – опора	17 – шпилька
6 – шток	12 – винт регулировочный	18 – гайка

**Внимание! Настройка производится только в
вертикальном положении!**