



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ:

**ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ ЧУГУННАЯ
НОЖЕВАЯ МЕЖФЛАНЦЕВАЯ С
НЕВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ С
МАХОВИКОМ**

Изготовитель: Qingdao Qingguan Valves Co., Ltd.

Адрес: Dong Shuangmiao village, Economic Development Zone of Pingdu city, Qingdao, China

EAC	Сертификат соответствия: ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.90006/23
	Выдан Испытательной лабораторией ООО«ПОЛИТЕК Групп»(аттестат аккредитации №РА.RU.21AI71)
	Срок действия с 20.02.2023 по 19.02.2028

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1. Чугунные шиберные задвижки относятся к классу запорно-перекрывающей арматуры, где запорный элемент, выполненный в виде ножа, перемещается возвратно-поступательными движениями, направленными перпендикулярно потоку рабочей среды.
- 1.2. Шиберные задвижки используются в разных сферах: в очистных сооружениях, канализации, химической, горнодобывающей, металлургической, целлюлозно-бумажной, пищевой и других отраслях промышленности. Рабочие среды - сточные воды, консистенции бумажных пульп, древесные массы, суспензии, порошки и др. слабые кислоты и щелочи с показателем кислотности не выше pH 5.7-8.5.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные параметры шиберных задвижек.

Типоразмер Ду, мм	50-400
Рабочее давление Ру, МПа	1,6 (Ду50-Ду150), 1,0 (Ду200-Ду400)
Температура рабочей среды, °С	От - 20°С до +80°С
Тип присоединения	Межфланцевый по EN1092-2/ГОСТ 33259 исп.«В»: Ру1,0/1,6 (Ду50-150), Ру1,0 (Ду200-400)
Тип управления	Маховик
Покрытие	Антикоррозийное эпоксидное покрытие толщиной не менее 250 мкм, краска RAL 5005
Направление потока	двухстороннее
Климатическое исполнение	УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69

3. ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

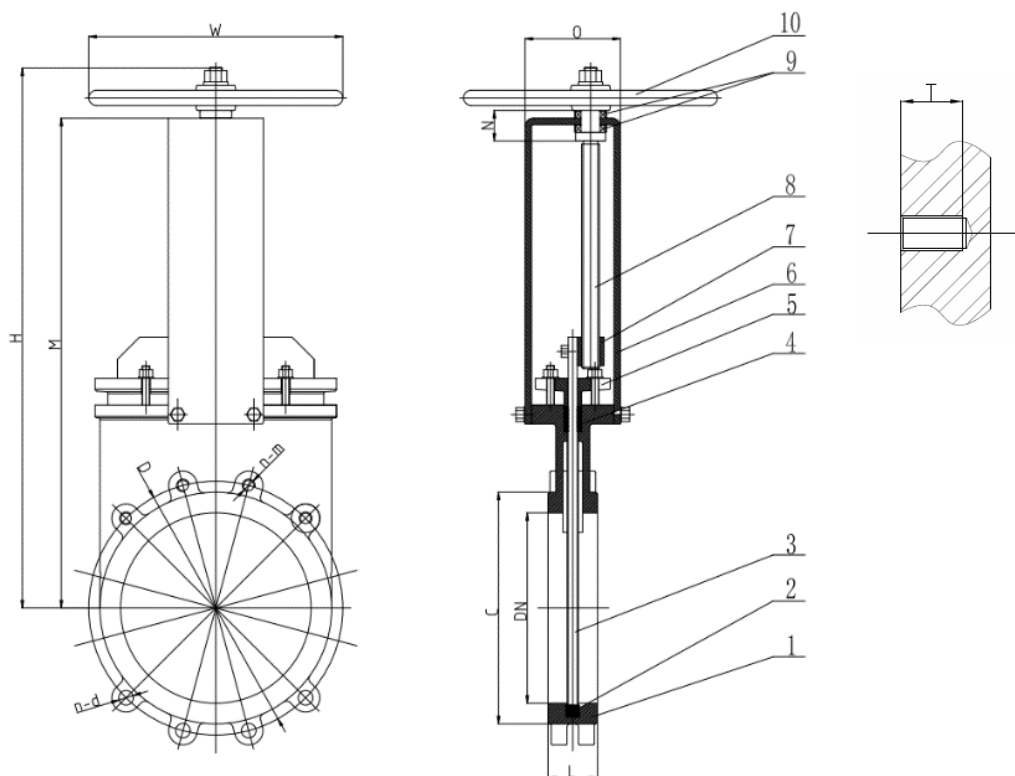


Рис. 1. Габаритные и присоединительные размеры шиберной задвижки.

Таблица 1. Спецификация материалов шиберной задвижки.

Поз	Наименование детали	Материал	Поз	Наименование детали	Материал
1	Корпус	ВЧШГ GGG40	6	Рамка	Сталь А3
2	Седловое уплотнение	NBR	7	Гайка	Латунь 59-1
3	Нож	Нерж. сталь SS304	8	Шток	Нерж. сталь SS420
4	Сальниковое уплотнение	PTFE	9	Подшипник	Сталь Gcr-15
5	Сальник	ВЧШГ GGG40	10	Маховик	ВЧШГ GGG40

Таблица 2. Габаритные и присоединительные размеры шиберной задвижки в мм Рис.1.

Ду	Р _у , МПа	øD	øC	L	H	M	N	O	øW	n-m	n-ød	N _{об}	T
50	16	125	105	43	308	230	20,5	80	180	4-M16	2-19	13	10
65	16	145	109	46	322	252	20,5	80	180	4-M16	2-19	17	10
80	16	160	123	46	363	285	23	92	220	4-M16	2-19	21	10
100	16	180	145	52	386	310	23	92	220	4-M16	2-19	26	12
125	16	210	180	56	470	386	28	106	280	4-M16	2-19	26	12
150	16	240	198	56	511	428	28	106	280	4-M20	2-23	31	12
200	10	295	254	60	627	516	32	126	320	4-M20	2-23	41	14
250	10	350	312	68	747	625	36	140	350	8-M20	4-23	51	14
300	10	400	365	78	851	728	36	150	400	8-M20	8-24	61	18
350	10	460	419	78	981	850	38	154	400	12-M20	12-24	71	18
400	10	515	472	102	1109	970	40	184	500	12-M24	12-28	67	23


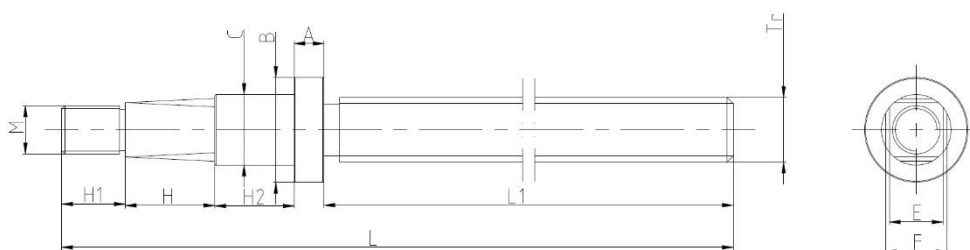


Рис. 2. Шток шиберной задвижки.

Таблица 3. Габаритные размеры штока шиберной задвижки в мм Рис.2.

Ду	Р _у , МПа	L	L1	H	H1	H2	E	F	A	B	C	M	Tr
50	1,6	152	88	19	14	25	13,8	15,4	6	30	17	M12	16X4
65	1,6	168	104	19	14	25	13,8	15,4	6	30	17	M12	16X4
80	1,6	189	122	18	14	28,5	13,8	15,4	6	35	20	M12	20X4
100	1,6	204	137	18,5	14	28,5	13,8	15,4	6	35	20	M12	20x4
125	1,6	250	171	21	18	32	18,4	20,5	8	40	25	M16	24X5
150	1,6	265	186	21	18	32	18,4	20,5	8	40	25	M16	24X5
200	1,0	337	245	24	25	31	21,5	23	12	42	25	M16	24X5
250	1,0	402	300	27	28	33	20,5	21,5	14	47	30	M20	26X5
300	1,0	453	350	25	30	34	25	27,5	14	47	30	M20	28X5
350	1,0	515	410	25	30	36	24	27,7	14	47	30	M20	28X5
400	1,0	585	465	35	32	40	26,5	28,5	15	52	35	M24	32X6

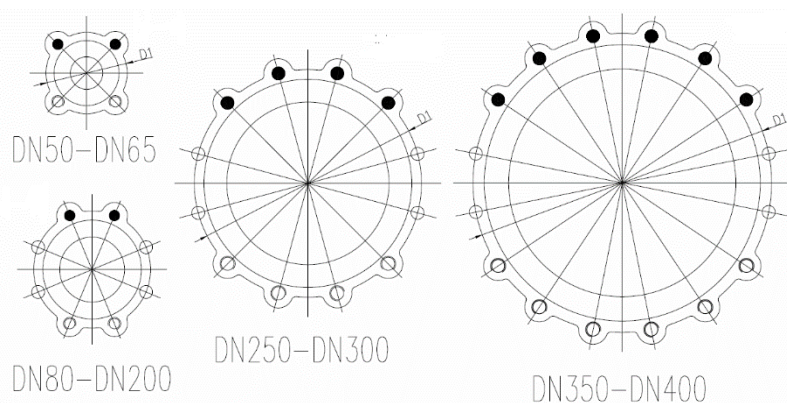

- - глухое отверстие с резьбой под болт
- - проходное отверстие под шпильку

Рис. 3. Схема крепежных отверстий шиберных задвижек.

Ду	øD1	●	○	⊕	n-ød	N-M
50	125	4	2	0	2-19	4-M16
65	145	4	2	0	2-19	4-M16
80	160	4	2	4	2-19	4-M16
100	180	4	2	4	2-19	4-M16
125	210	4	2	4	2-19	4-M16
150	240	4	2	4	2-23	4-M20
200	295	4	2	4	2-23	4-M20
250	350	8	4	4	4-23	8-M20
300	400	8	4	4	4-24	8-M20
350	460	12	6	4	6-24	12-M20
400	515	12	6	4	6-28	12-M24

4. МОНТАЖ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- 4.1. Задвижки могут устанавливаться на открытой площадке, в помещениях и в колодцах.
- 4.2. Задвижки должны устанавливаться в местах, доступных для осуществления текущего ремонта и осмотра при эксплуатации
- 4.3. Задвижки устанавливаются в любом положении, кроме положения маховиком вниз.
- 4.4. Перед установкой трубопровод должен быть очищен от грязи, окалины, песка и др.
- 4.5. Перед монтажом произвести наружный осмотр задвижек на отсутствие повреждений, проверить внутренние полости на наличие посторонних предметов, проверить легкость и плавность хода.
- 4.6. Задвижки не должны испытывать нагрузок от трубопровода. При необходимости должны быть предусмотрены опоры, снимающие нагрузку на задвижку от трубопровода.
- 4.7. При монтаже задвижек необходимо, чтобы фланцы на трубопроводе были установлены без перекосов.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. К монтажу, эксплуатации и обслуживанию задвижек допускается персонал, изучивший устройство задвижек, правила техники безопасности и требования настоящей инструкции.
- 5.2. Перед установкой на трубопровод задвижку закрепить стропальными приспособлениями, исключающими срыв или кантование при подъеме или опускании. Стropальные приспособления не снимать и не ослаблять до закрепления задвижки на трубопроводе.
- 5.3. На месте установки задвижки должны быть предусмотрены проходы, достаточные для безопасного монтажа и обслуживания.
- 5.4. Для обеспечения безопасности категорически запрещается производить работы по устранению дефектов при наличии давления рабочей среды в трубопроводе.
- 5.5. Обслуживание задвижек, установленных в подземных колодцах [камерах], в которых возможно скопление вредных или взрывоопасных газов, производить согласно правил технической эксплуатации и технике безопасности организации, эксплуатирующей магистраль.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 6.1. После монтажа необходимо произвести пробное открытие-закрытие задвижки и убедиться в плавности хода ножа.
- 6.2. Не рекомендуется прикладывать значительные усилия для закрытия арматуры. Это может привести к повреждению ножа, уменьшению срока службы запорной арматуры и отсутствию герметичности в закрытом состоянии при деформации ножа.
- 6.3. Не допускаются гидравлические удары.
- 6.4. Запрещается использовать задвижки в рабочих условиях, превышающих заявленные в паспорте изделия, разбирать задвижку, находящуюся под давлением.
- 6.5. Для своевременного выявления и устранения неисправностей необходимо периодически производить осмотр задвижки, в соответствии с правилами и нормами эксплуатирующей организации.
- 6.6. Если задвижка долгое время находится в одном и том же положении, рекомендуется, как минимум, 4 раза в год производить полный цикл открытия-закрытия.
- 6.7. Сальниковые и седловые уплотнения шибберных задвижек нуждаются в периодической замене. Продолжительность срока эксплуатации уплотнений и периодичность их замены обусловлена условиями применения и эксплуатации.

7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- 7.1. Задвижки хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией.
- 7.2. Нож должен быть приоткрыт
- 7.3. Транспортировка задвижек осуществляется на поддонах. Задвижка должна быть прочно закреплена, для предотвращения возможных ударов и появления механических повреждений.
- 7.4. Внутренние поверхности должны быть предохранены от загрязнений.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

- 8.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 9.1. Изготовитель гарантирует соответствие товара настоящему паспорту при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийные обязательства распространяются на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантийный срок и срок службы шибберных задвижек – 3 года.
- 9.2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
 - нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
 - наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
 - наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
 - повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
 - наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

КОЛИЧЕСТВО ШТ _____

ДАТА ПРОДАЖИ _____

ПОДПИСЬ _____

ШТАМП
ТОРГУЮЩЕЙ
(ПОСТАВЛЯЮЩЕЙ)
ОРГАНИЗАЦИИ

Гарантийный срок –
36 месяцев с даты продажи

Срок службы-
3 года _____