

Wilo-Yonos MAXO/-D



ErP
READY
APPLIES TO
EUROPEAN
DIRECTIVE
FOR ENERGY
RELATED
PRODUCTS

- pl** Instrukcja montażu i obsługi
cs Návod k montáži a obsluze
hu Beépítési és üzemeltetési utasítás

- ru** Инструкция по монтажу и эксплуатации
bg Инструкция за монтаж и експлоатация
ro Instrucțiuni de montaj și exploatare

Fig. 1a:

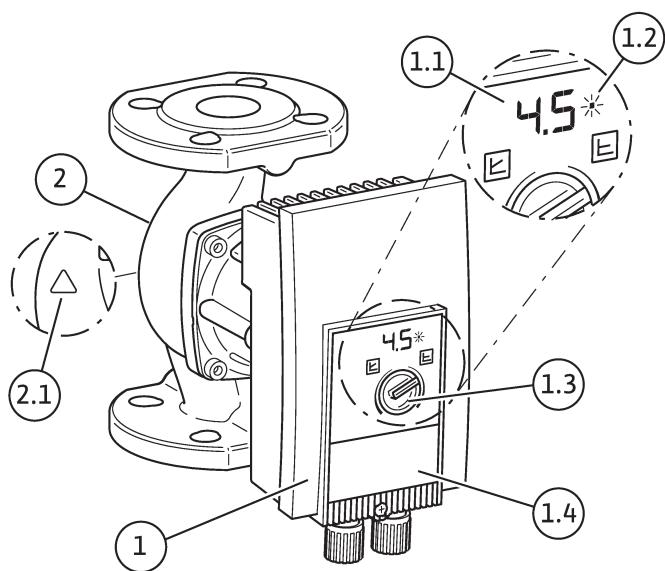


Fig. 1b:

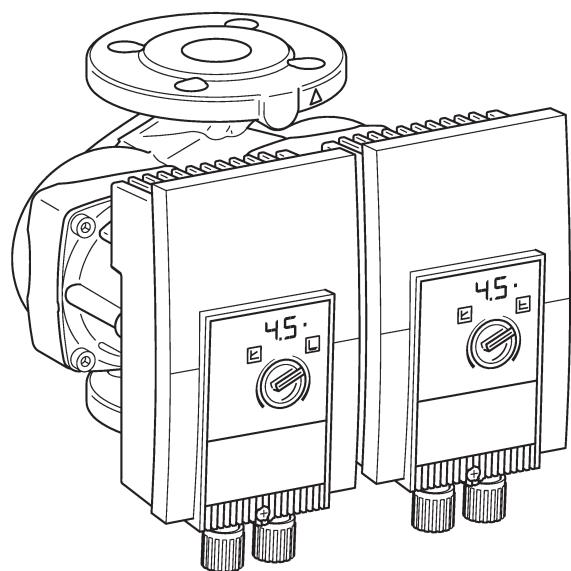


Fig. 1c:

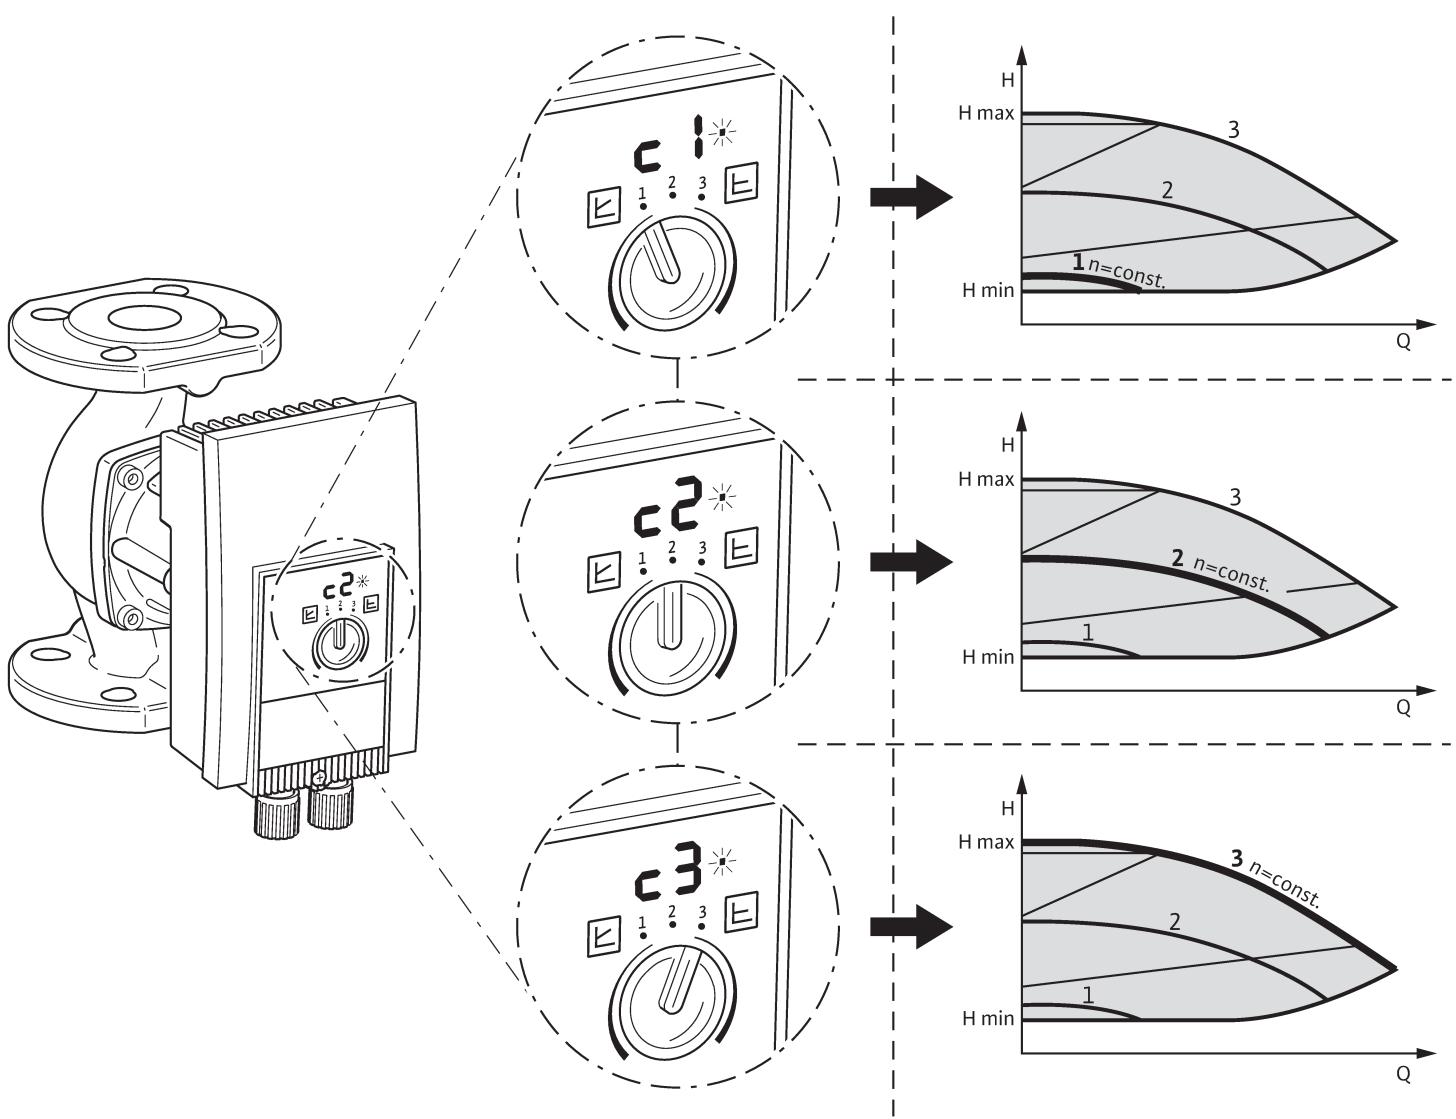


Fig. 2a:

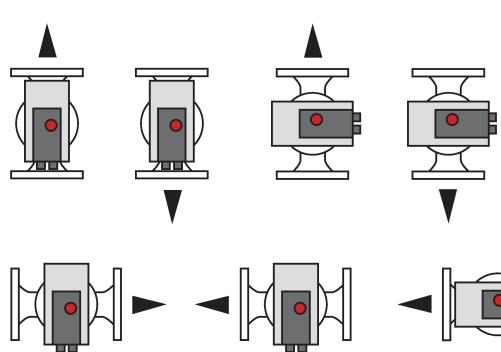


Fig. 2b:

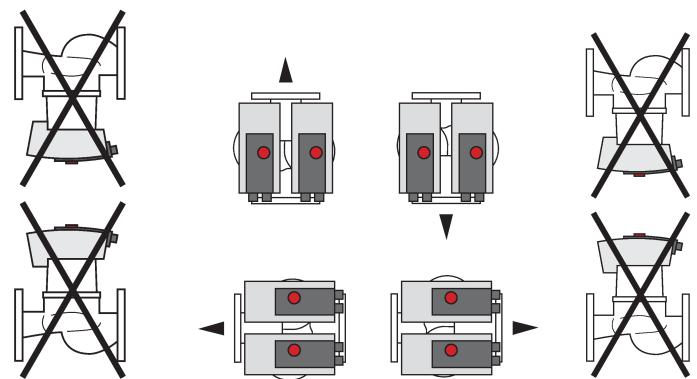


Fig. 3a:

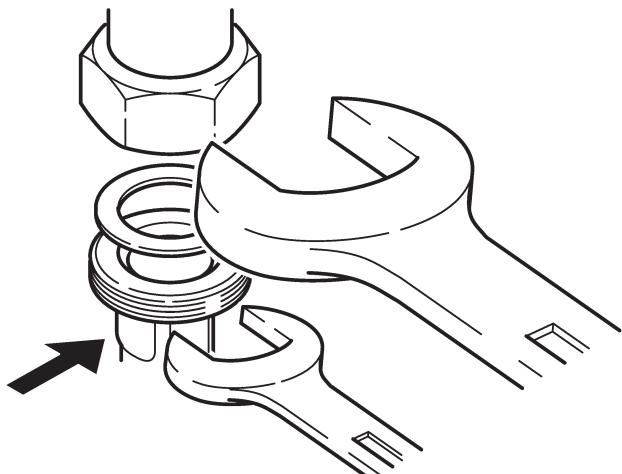


Fig. 3b:

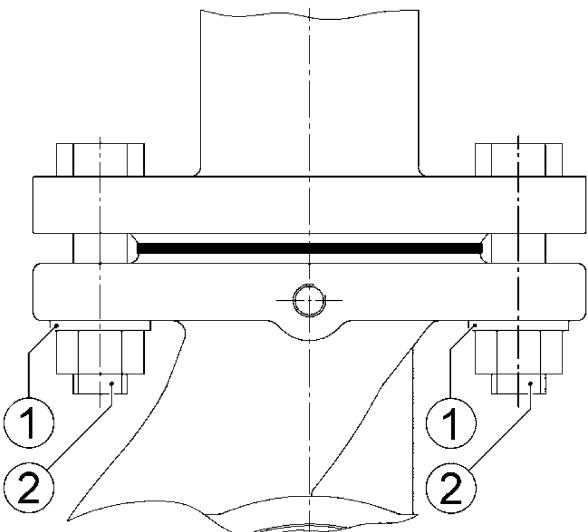


Fig. 4a:

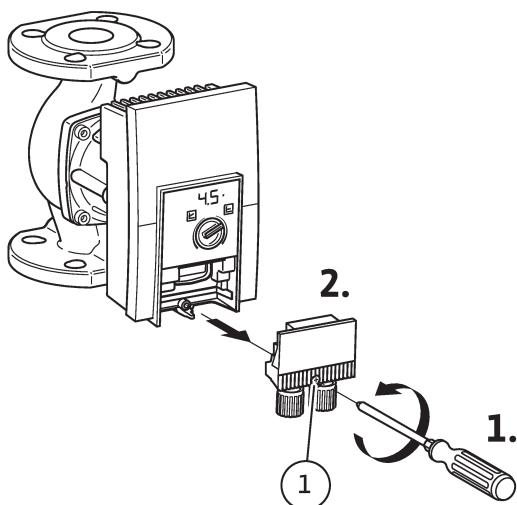


Fig. 4b:

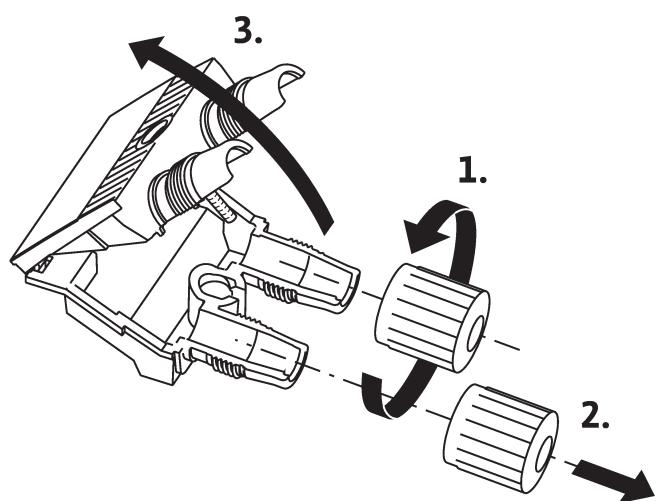


Fig. 4c:

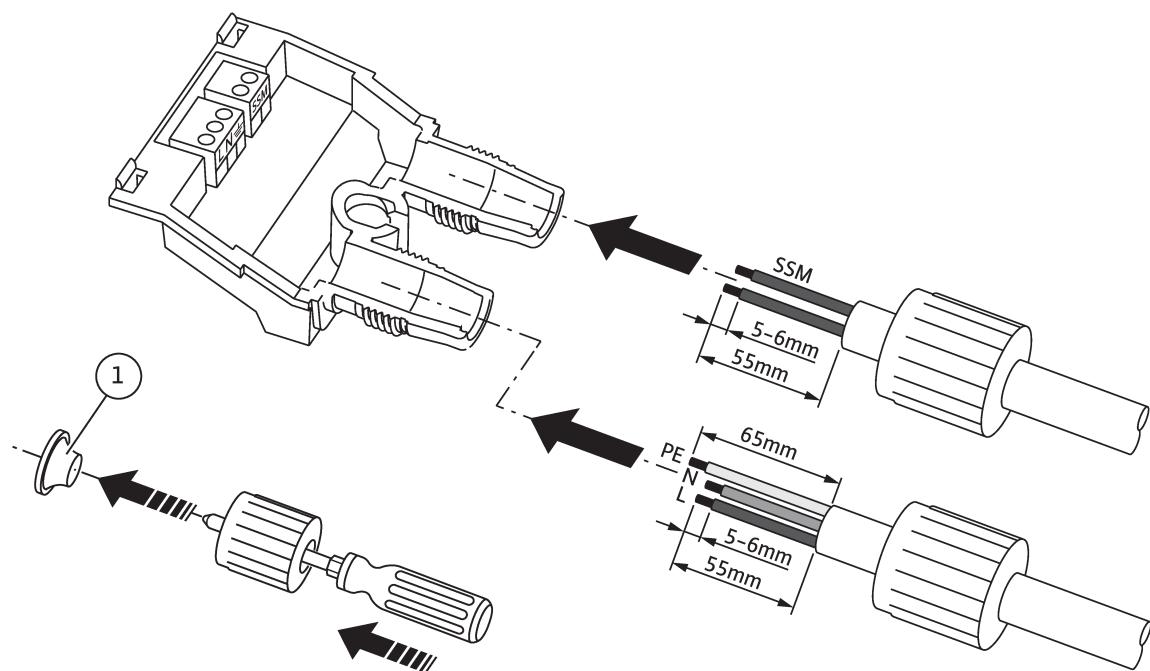


Fig. 4d:

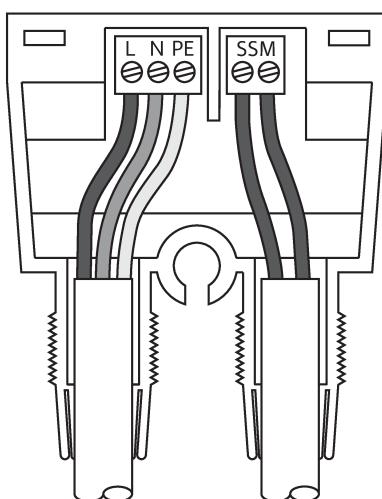


Fig. 4e:

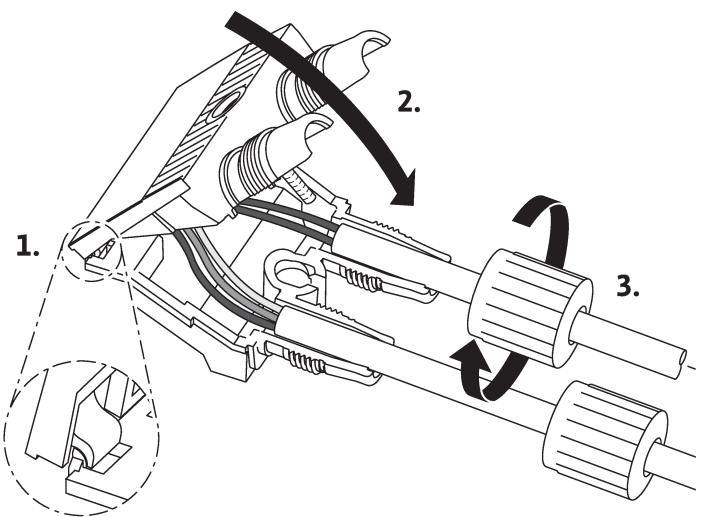


Fig. 4f:

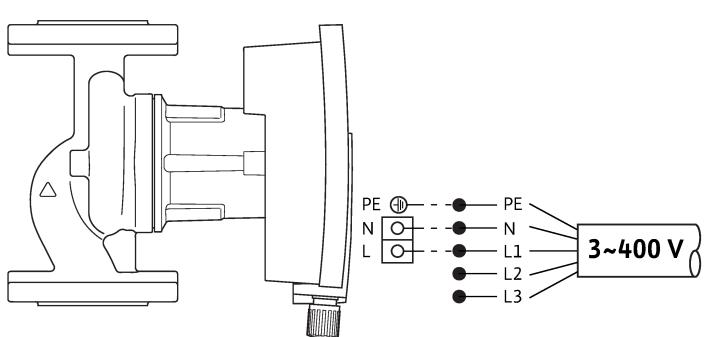
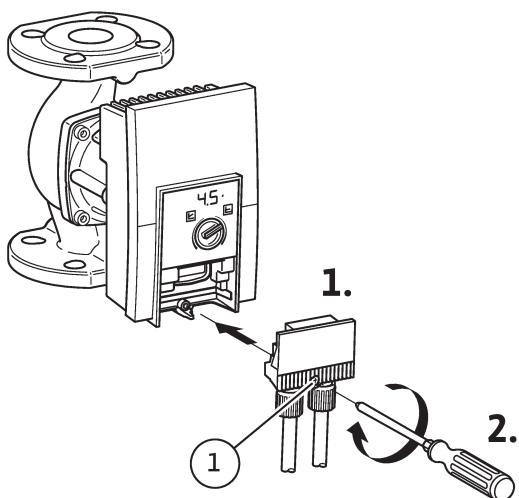


Fig. 6:

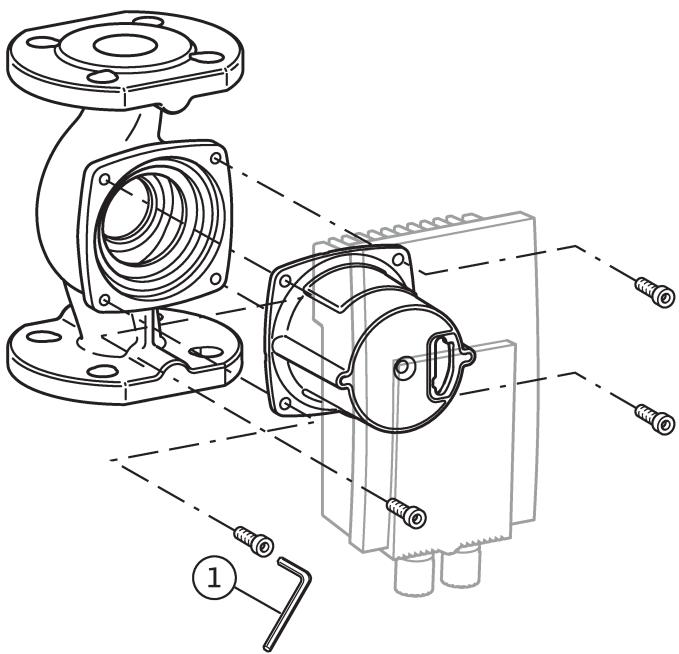


Fig. 7:

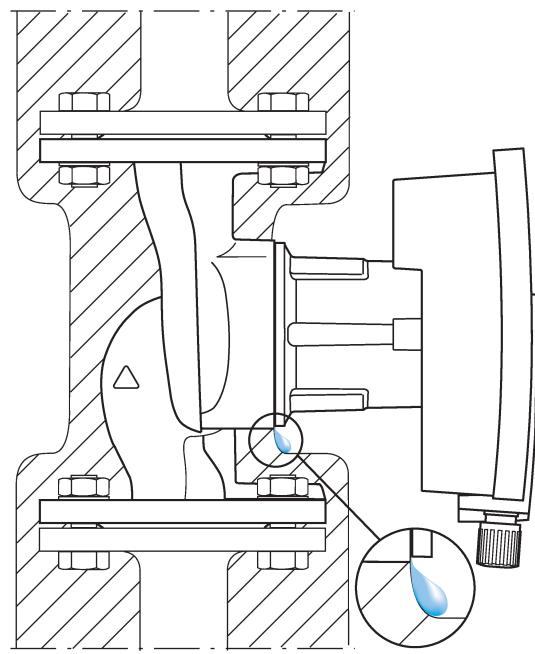


Fig. 8:


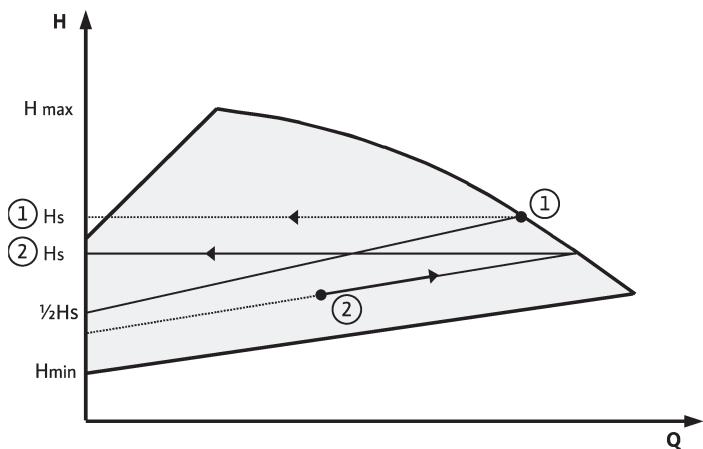


Fig. 9:

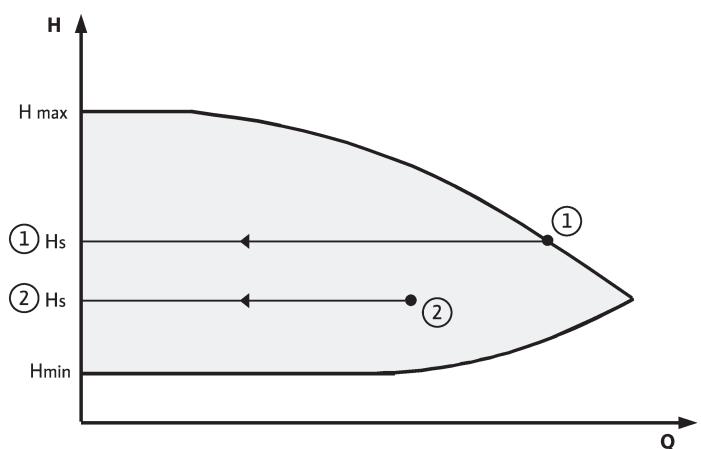

1	Введение	64
2	Техника безопасности	64
2.1	Обозначения рекомендаций в инструкции по эксплуатации	64
2.2	Квалификация персонала	65
2.3	Опасности при несоблюдении рекомендаций по технике безопасности	65
2.4	Выполнение работ с учетом техники безопасности	65
2.5	Рекомендации по технике безопасности для пользователя	65
2.6	Указания по технике безопасности при проведении монтажа и технического обслуживания	66
2.7	Самовольное изменение конструкции и изготовление запасных частей	66
2.8	Недопустимые способы эксплуатации	66
3	Транспортировка и промежуточное хранение	66
4	Область применения	66
5	Характеристики изделия	67
5.1	Шифр	67
5.2	Технические характеристики	67
5.3	Объем поставки	69
5.4	Принадлежности	69
6	Описание и функции	69
6.1	Описание насоса	69
6.2	Функции насоса	70
6.3	Сдвоенный насос	70
7	Монтаж и электроподключение	71
7.1	Установка	71
7.1.1	Установка насоса с резьбовым присоединением к трубе	72
7.1.2	Установка насоса с фланцевым соединением	73
7.1.3	Изоляция насоса в системах отопления, охлаждения и кондиционирования	74
7.2	Электроподключение	74
7.2.1	Подключение штекера	76
7.2.2	Распределение кабельных вводов	76
7.2.3	Подключение насоса переменного тока к существующей сети трехфазного тока	77
8	Ввод в эксплуатацию	77
8.1	Заполнение и удаление воздуха	77
8.2	Управление	78
8.2.1	Настройка способа регулирования и напора	78
8.2.2	Выбор способа регулирования	79
8.2.3	Настройка мощности насоса	80
8.3	Эксплуатация	81
8.4	Вывод из эксплуатации	81
9	Техническое обслуживание	82
9.1	Демонтаж/монтаж	82
10	Неисправности, причины и способы устранения	84
10.1	Сигнализация неисправности	84
10.2	Предупреждения	85
11	Запчасти	86
12	Утилизация	86

1 Введение

Информация об этом документе

Оригинал инструкции по монтажу и эксплуатации составлен на немецком языке. Все остальные языки настоящей инструкции являются переводом оригинальной инструкции.

Инструкция по монтажу и эксплуатации является неотъемлемой частью изделия. Поэтому ее всегда следует держать рядом с прибором. Точное соблюдение данной инструкции является обязательным условием использования устройства по назначению и корректного управления его работой.

Инструкция по монтажу и эксплуатации соответствует исполнению прибора и базовым нормам техники безопасности, действующим на момент сдачи в печать. Сертификат соответствия директивам ЕС:

Копия сертификата соответствия директивам ЕС является частью настоящей инструкции по монтажу и эксплуатации.

При внесении технических изменений в указанную в сертификате конструкцию без согласования с производителем сертификат теряет силу.

2 Техника безопасности

Данная инструкция содержит основополагающие рекомендации, которые необходимо соблюдать при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании. Кроме того, данная инструкция необходима монтажникам для осуществления монтажа и ввода в эксплуатацию, а также для специалистов/пользователя.

Необходимо соблюдать не только общие требования по технике безопасности, приведенные в данном разделе, но и специальные требования по технике безопасности.

2.1 Обозначения рекомендаций в инструкции по эксплуатации

Символы:



Общий символ опасности



Опасность поражения электрическим током



УКАЗАНИЕ:

Предупреждающие символы:

ОПАСНО!

Чрезвычайно опасная ситуация.

Несоблюдение приводит к смерти или тяжелым травмам.

ОСТОРОЖНО!

Пользователь может получить (тяжелые) травмы. Символ «Осторожно» указывает на вероятность получения (тяжелых) травм при несоблюдении указания.

ВНИМАНИЕ!

Существует опасность повреждения изделия/установки. Предупреждение «Внимание» относится к возможным повреждениям изделия при несоблюдении указаний.

УКАЗАНИЕ:

Полезное указание по использованию изделия. Оно также указывает на возможные сложности.

- Указания, размещенные непосредственно на изделии, например,
- стрелка направления вращения/символ направления потока,
 - обозначения соединений,
 - фирменная табличка,
 - предупреждающие наклейки,
- необходимо обязательно соблюдать и поддерживать в полностью читаемом состоянии.

2.2 Квалификация персонала

Персонал, выполняющий монтаж, управление и техническое обслуживание, должен иметь соответствующую квалификацию для выполнения работ. Сфера ответственности, обязанности и контроль над персоналом должны быть регламентированы пользователем. Если персонал не обладает необходимыми знаниями, необходимо обеспечить его обучение и инструктаж. При необходимости пользователь может поручить это изготовителю изделия.

2.3 Опасности при несоблюдении рекомендаций по технике безопасности

Несоблюдение указаний по технике безопасности может привести к травмированию людей, загрязнению окружающей среды и повреждению изделия/установки. Несоблюдение указаний по технике безопасности ведет к утрате всех прав на возмещение убытков.

Несоблюдение предписаний по технике безопасности может, в частности, иметь следующие последствия:

- механические травмы персонала и поражение электрическим током, механические и бактериологические воздействия;
- загрязнение окружающей среды при утечках опасных материалов;
- материальный ущерб;
- отказ важных функций изделия/установки;
- отказ предписанных технологий технического обслуживания и ремонтных работ.

2.4 Выполнение работ с учетом техники безопасности

Должны соблюдаться указания по технике безопасности, приведенные в настоящей инструкции по монтажу и эксплуатации, существующие национальные предписания по технике безопасности, а также возможные рабочие и эксплуатационные инструкции пользователя.

2.5 Рекомендации по технике безопасности для пользователя

Лицам (включая детей) с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями/опытом, разрешено использовать данное устройство исключительно под контролем или наставлением лица, ответственного за безопасность вышеупомянутых лиц.

Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с устройством.

- Если горячие или холодные компоненты изделия/установки являются источником опасности, то на месте эксплуатации они должны быть защищены от контакта.
- Защиту от контакта с движущимися компонентами (напр., муфты) запрещается снимать во время эксплуатации изделия.
- Утечки (напр., через уплотнение вала) опасных перекачиваемых сред (напр., взрывоопасных, ядовитых, горячих) должны отводиться таким образом, чтобы это не создавало опасности для персонала и окружающей среды. Должны соблюдаться национальные правовые предписания.
- Легковоспламеняемые материалы следует всегда держать вдали от изделия.
- Следует исключить риск получения удара электрическим током. Следует учесть предписания местных предприятий энергоснабжения.

2.6 Указания по технике безопасности при проведении монтажа и технического обслуживания

Пользователь должен обеспечить, чтобы все работы по монтажу и техническому обслуживанию проводились имеющим допуск квалифицированным персоналом, внимательно изучившим инструкцию по монтажу и эксплуатации.

Работы разрешено выполнять только на изделии/установке, находящемся/находящейся в состоянии покоя. Необходимо обязательно соблюдать последовательность действий по остановке изделия/установки, приведенную в инструкции по монтажу и эксплуатации.

Сразу по завершении работ все предохранительные и защитные устройства должны быть установлены на свои места и/или приведены в действие.

2.7 Самовольное изменение конструкции и изготовление запасных частей

Самовольное изменение конструкции и изготовление запасных частей нарушает безопасность изделия/персонала и лишает силы приведенные изготовителем указания по технике безопасности.

Внесение изменений в конструкцию изделия допускается только при согласовании с производителем. Фирменные запасные части и разрешенные изготовителем принадлежности гарантируют надежную работу. При использовании других запасных частей изготовитель не несет ответственности за возможные последствия.

2.8 Недопустимые способы эксплуатации

Безопасность эксплуатации поставленного изделия гарантирована только при их использовании по назначению в соответствии с разделом 4 инструкции по монтажу и эксплуатации. При эксплуатации ни в коем случае не выходить за рамки предельных значений, указанных в каталоге/спецификации.

3 Транспортировка и промежуточное хранение

При получении изделия следует немедленно проверить прибор и транспортную упаковку на повреждения. В случае обнаружения повреждений, полученных при транспортировке, следует предпринять необходимые шаги, обратившись к экспедитору в соответствующие сроки.



ВНИМАНИЕ! Опасность травмирования персонала и материального ущерба!

Выполненные ненадлежащим образом транспортировка и промежуточное хранение могут привести к повреждению изделия и травмированию персонала.

- При транспортировке и промежуточном хранении насос вместе с упаковкой следует предохранять от воздействия влаги, мороза и механических повреждений.
- Размокшая упаковка теряет свою прочность, что может привести к выпадению изделия и травмированию персонала.
- При транспортировке насос разрешается переносить только за мотор/корпус насоса. Запрещается переносить насос за регулирующий модуль или кабель.

4 Область применения

Высокоэффективные насосы серии Wilo-Yonos MAXO/-D предназначены для циркуляционного перекачивания жидкостей (не масел и маслосодержащих жидкостей, не содержащих продукты питания перекачиваемых сред) в

- системах водяного отопления,
- системах циркуляции охлаждающей и холодной воды,
- закрытых промышленных циркуляционных системах,
- гелиоустановках



ОСТОРОЖНО! Угроза здоровью!
Используемые в конструкции материалы не позволяют применять насосы серии Wilo-Yonos MAXO/-D в системах питьевого водоснабжения и на объектах, связанных с продуктами питания.

5 Характеристики изделия

5.1 Шифр

Пример: Yonos MAXO-D 32/0,5-11

Yonos MAXO	= высокоэффективный насос
D	= одинарный насос
-D	= сдвоенный насос
32	32 = фланцевое соединение, номинальный диаметр 32 Резьбовое соединение: 25 (Rp 1), 30 (Rp 1¼) Фланцевое соединение: DN 32, 40, 50, 65, 80, 100 Комбинированный фланец (PN 6/10):DN 32, 40, 50, 65
0,5-11	0,5 = минимальный устанавливаемый напор в [м] 11 = максимальный напор в [м] при Q = 0 м³/ч

5.2 Технические характеристики

Макс. расход	В зависимости от типа насоса, см. каталог
Макс. напор	В зависимости от типа насоса, см. каталог
Частота вращения	В зависимости от типа насоса, см. каталог
Сетевое напряжение	1~230 В ±10 % согл. DIN IEC 60038
Частота	50/60 Гц
Номинальный ток	см. фирменную табличку
Индекс энергоэффективности (EEI)	см. фирменную табличку
Класс изоляции	см. фирменную табличку
Класс защиты	см. фирменную табличку
Потребляемая мощность P ₁	см. фирменную табличку
Номинальные диаметры	См. шифр
Присоединительные фланцы	См. шифр
Масса насоса	В зависимости от типа насоса, см. каталог
Допустимая температура окружающей среды	от -20 °C до +40 °C ¹⁾
Допустимая температура перекачиваемой жидкости	от -20 °C до +110 °C ¹⁾
Температурный класс	TF110
Макс. относит. влажность воздуха	≤ 95%
Степень загрязнения	2 (IEC 60664-1)
Макс. допустимое рабочее давление	см. фирменную табличку

5.2 Технические характеристики

Допустимые перекачиваемые среды Wilo-Yonos MAXO/-D	Вода систем отопления (согл. VDI 2035/VdTÜV Tch 1466) Водно-гликоловые смеси с макс. соотношением 1:1 (при добавлении гликоля характеристики напора и расхода насоса ввиду более высокой вязкости должны быть скорректированы в соответствии с процентным составом смеси) Использовать только марочные изделия с антакоррозионными присадками, соблюдать данные производителя и данные паспортов безопасности. При использовании других перекачиваемых сред необходимо разрешение производителя насоса. Этиленгликоль/пропиленгликоль с антакоррозионными присадками. Запрещено использование средств для связывания кислорода, химических уплотняющих средств (следить за состоянием закрытой коррозиестойкой конструкции системы в соответствии с VDI 2035; неплотные места подлежат уплотнению). Стандартные антакоррозионные средства ²⁾ без коррозионных анодных ингибиторов (напр., снижение дозы во время потребления). Стандартные комбинированные продукты ²⁾ без неорганических полимерных пленкообразующих веществ. Стандартные охлаждающие рассолы ²⁾
Уровень эмиссии шума	< 52 дБ(А) (в зависимости от типа насоса)
ЭМС (электромагнитная совместимость)	Общая ЭМС: EN 61800-3
Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехоустойчивость	EN 61000-6-2
Ток утечки ΔI	$\leq 3,5$ мА (см. также главу 7.2)

¹⁾ Насос оснащен функцией ограничения мощности, предохраняющей от перегрузки.

В зависимости от условий эксплуатации, это может влиять на производительность.

²⁾ См. предупреждение ниже



ВНИМАНИЕ! Опасность травмирования персонала и материального ущерба!
Использование недопустимых перекачиваемых сред (см. главу 4) может привести к разрушению насоса, а также стать причиной травмирования персонала.
Обязательно соблюдать данные паспортов безопасности и данные производителя!

- 2) Соблюдать данные производителя о соотношении компонентов смеси.
- 2) Добавки необходимо подмешивать в перекачиваемую жидкость с напорной стороны насоса, несмотря на рекомендации производителя добавок!



ВНИМАНИЕ! Риск материального ущерба!
При замене перекачиваемой жидкости с добавками, повторной заправке или дозаправке насоса существует опасность материального ущерба вследствие скопления химических веществ. Насос необходимо тщательно очищать отдельно от системы, чтобы обеспечить полное удаление отработанной жидкости даже изнутри насоса.
Перед продувкой насоса инертным газом с перепадом давления его необходимо выключить. Химические способы промывки не подходят для насоса, поэтому на время очистки его следует отсоединять от системы.

Минимальное входное давление (выше атмосферного давления) на всасывающем патрубке насоса, необходимое для предотвращения кавитационных шумов (при температуре среды T_{Med}):

Номинальный диаметр	T_{Med}	T_{Med}	T_{Med}
	от -20 °C до +50 °C	+95 °C	+110 °C
Rp 1	0,3 бар	1,0 бар	1,6 бар
Rp 1½	0,3 бар	1,0 бар	1,6 бар
DN 32	0,3 бар	1,0 бар	1,6 бар
DN 40	0,5 бар	1,2 бар	1,8 бар
DN 50	0,5 бар	1,2 бар	1,8 бар
DN 65	0,7 бар	1,5 бар	2,3 бар
DN 80	0,7 бар	1,5 бар	2,3 бар
DN 100	0,7 бар	1,5 бар	2,3 бар

Значения действуют до высоты 300 м над уровнем моря; при большей высоте:
прибавлять 0,01 бар/100 м увеличения высоты.

5.3 Объем поставки

Насос в сборе

- 2 уплотнения при резьбовом соединении
- 8 подкладных шайб M12
(для винтов с буртиком M12 комбинированного фланцевого исполнения DN 32 – DN 65)
- 8 подкладных шайб M16
(для винтов с буртиком M16 комбинированного фланцевого исполнения DN 32 – DN 65)
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

5.4 Принадлежности

Принадлежности необходимо заказывать отдельно,

- теплоизоляционный кожух
подробный перечень см. в каталоге.

6 Описание и функции

6.1 Описание насоса

Высокоэффективные насосы серии Wilo-Yonos MAXO представляют собой насосы с мок-рым ротором на основе постоянного магнита и встроенным регулированием перепада давления. Они доступны в **одинарном** (рис. 1a) и **сдвоенном** (рис. 1b) исполнении.

- 1 Регулирующий модуль
- 1.1 Светодиодная индикация
- 1.2 Светодиод сигнализации о неисправности
- 1.3 Кнопка управления
- 1.4 Соединительный штекер
- 2 Корпус насоса
- 2.1 Символ направления потока

6.2 Функции насоса

На корпусе мотора вертикально размещен **регулирующий модуль** (рис. 1а, поз. 1), обеспечивающий поддержание перепада давления насоса на заданном значении, устанавливаемом в пределах диапазона регулирования. В зависимости от способа регулирования перепад давления следует различным критериям. Но при всех способах регулирования насос постоянно подстраивается под изменяющееся значение требуемой мощности системы, характерное прежде всего для эксплуатации терmostатических вентилей, зонных клапанов и смесителей. Наряду с возможностью регулировки перепада давления, насос также можно установить на один из 3 заданных ступеней частоты вращения.

Основные преимущества электронного регулирования:

- экономия энергии при одновременном сокращении эксплуатационных расходов;
- уменьшение уровня шумов от протекания жидкости;
- не требуются клапаны сброса давления.

Доступны следующие настройки:

Заданная высота подачи:



Светодиодная индикация отображает настроенное заданное значение насоса в метрах (м). Путем поворота кнопки управления можно настроить или изменить заданное значение.

Способ регулирования:



Переменный перепад давления ($\Delta p-v$):

Электроника линейно изменяет заданное значение перепада давления, поддерживаемого насосом, в пределах между $\frac{1}{2}H_S$ и H_S . Заданное значение перепада давления H увеличивается или уменьшается пропорционально расходу.



Постоянный перепад давления ($\Delta p-c$): Электроника постоянно поддерживает перепад давления, создаваемый насосом, во всем допустимом диапазоне потока перекачиваемой среды на настроенном заданном значении перепада давления H_s до максимальной характеристики.



3 ступени частоты вращения (n = постоянная): Насос работает без регулировки на одной из трех заданных степеней частоты вращения.

SSM: контакт обобщенной сигнализации неисправности (беспотенциальный размыкающий контакт) можно подключить к автоматизированной системе управления зданием. Внутренний контакт замкнут, если насос обесточен, отсутствуют неисправности и регулирующий модуль исправен. Функционирование SSM описывается в главах 10.1 и 10.2.

В случае возникновения неисправности (в зависимости от кода ошибки, см. главу 10.1) светодиод сигнализации неисправности продолжительно горит красным цветом (рис. 1а, поз. 1.2).

6.3 Сдвоенный насос

У сдвоенного насоса оба крепежных комплекта выполнены одинаково и размещены в общем корпусе насоса. Каждый из двух насосов обеспечивает одинаковую производительность.

Для реализации автоматического переключения при неисправности заказчик должен предоставить соответствующий прибор управления.

УКАЗАНИЕ:

- Если в сдвоенном насосе оба отдельных насоса оснащены функцией автоматического переключения при неисправности, то в обоих насосах идентичными должны

быть либо предварительно выбранный способ регулировки и заданная высота подачи, либо выбранные ступени частоты вращения.

- Режим параллельной работы двух насосов в сдвоенном насосе или двух одинарных насосов не допускается, так как насосы могут мешать друг другу относительно своих эксплуатационных свойств.

7 Монтаж и электроподключение



ОПАСНО! Угроза жизни!

Монтаж и электроподключение, выполненные ненадлежащим образом, могут создать угрозу жизни. Следует исключить риск получения удара электрическим током.

- **Работы по монтажу и электроподключению должен выполнять только квалифицированный персонал в соответствии с действующими предписаниями!**
- **Соблюдать предписания по технике безопасности!**
- **Соблюдать предписания местных предприятий энергоснабжения!**
- Насосы с монтированным кабелем:**
- **Ни в коем случае не тянуть за кабель насоса!**
- **Не перегибать кабель!**
- **Не ставить предметы на кабель!**

7.1 Установка



ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования людей!

Неправильная установка может привести к травмированию персонала.

- **Существует опасность защемления!**
- **Существует опасность травмирования острыми кромками/заусенцами. Использовать подходящие средства защиты (напр., рукавицы)!**
- **Существует опасность травмирования при падении насоса/мотора!**
- Насос/мотор фиксировать от падения подходящими грузозахватными средствами!**



ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!

Неправильная установка может привести к материальному ущербу.

- **Установку поручать только квалифицированному персоналу!**
- **Соблюдать национальные и региональные предписания!**
- **При транспортировке насос разрешается переносить только за мотор/корпус насоса. Запрещается переносить насос за регулирующий модуль или предварительно смонтированный кабель!**
- **Установка внутри здания:**
Установить насос в сухом, хорошо проветриваемом, а также беспыльном помещении в соответствии с классом защиты (см. заводскую табличку на насосе). Запрещается эксплуатация при температуре окружающей среды ниже -20 °C.
- **Установка вне здания (наружный монтаж):**
 - установить насос в шахте (например: приямок, круглая шахта) с крышкой или в шкафу/в корпусе для защиты от атмосферных воздействий. Запрещается эксплуатация при температуре окружающей среды ниже -20 °C;
 - исключить попадание прямых солнечных лучей на насос;
 - защитить насос таким образом, чтобы исключалось засорение канавок для слива конденсата (Рис. 7);
 - защитить насос от дождя. Попадание капающей воды допустимо при условии, что электроподключение выполнено в соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатации и закрыто надлежащим образом.



ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!

В случае выхода температуры окружающей среды за предельно допустимые минимальные или максимальные значения обеспечить достаточную вентиляцию/обогрев.

Электронный модуль может выключиться вследствие крайне высоких температур. Не накрывать электронный модуль предметами. Сохранять свободное пространство вокруг электронного модуля (мин. 10 см).

- Перед установкой насоса выполнить все работы по сварке и пайке.



ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!

Загрязнения, присутствующие в трубопроводной системе, могут повредить насос во время эксплуатации. Перед установкой насоса промыть трубопроводную систему.

- Предусмотреть запорные арматуры перед насосом и позади него.
- Трубопроводы при помощи подходящих приспособлений закрепить на полу, крыше или стене, чтобы вес трубопроводов не передавался на насос.
- При установке на входе в открытые системы от насоса должен быть отведен предохранительный подающий трубопровод (DIN EN 12828).
- Монтировать насос в легкодоступном месте, чтобы облегчить в будущем проведение контроля или замены.
- Во время размещения/установки учитывать следующее:
 - выполнить монтаж, исключающий создание напряжений, с горизонтальным расположением вала насоса (см. варианты монтажа согласно рис. 2a/2b);
 - убедиться в том, что установка насоса выполнена в правильном монтажном положении и с правильным направлением потока (см. рис. 2a/2b). Символ направления потока на корпусе насоса (рис. 1a; поз 2.1) указывает направление потока. При необходимости повернуть мотор вместе с регулирующим модулем, см. главу 9.1.



ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!

Недопустимое положение модуля может привести к попаданию в него капель воды. Положение модуля, при котором кабельный разъем направлен вверх, недопустимо.

7.1.1 Установка насоса с резьбовым присоединением к трубе

- Перед установкой насоса смонтировать соответствующие резьбовые соединения труб.
- При установке насоса разместить прилагаемые плоские уплотнения между всасывающим/напорным штуцером и резьбовыми соединениями труб.
- Накидные гайки накрутить на резьбу всасывающего/напорного штуцера и затянуть гаечным или трубным ключом.



ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!

При затягивании резьбовых соединений не удерживать насос за мотор/регулирующий модуль, а использовать поверхности под ключ на всасывающем/напорном штуцере (рис. 3a).

- Проверить герметичность резьбовых соединений труб.

7.1.2 Установка насоса с фланцевым соединением

Монтаж насосов с комбинированным фланцем PN6/10 (насосы с фланцевым соединением DN 32 – DN 65 включительно) и насосов с фланцевым соединением DN 80/DN 100.



ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования персонала и материального ущерба!

Неквалифицированная установка может привести к повреждению или нарушению герметичности фланцевого соединения. Существует опасность травмирования персонала и материального ущерба при выходе горячей перекачиваемой среды.

- Ни в коем случае не соединять друг с другом два комбинированных фланца!
- Насосы с комбинированным фланцем не допущены для рабочих давлений PN16.
- Использование стопорных элементов (напр., пружинных колец) может привести к негерметичности фланцевого соединения. Поэтому использование их недопустимо. Между головкой болта/гайки и комбинированным фланцем устанавливать прилагаемые подкладные шайбы (рис. 3b, поз. 1).
- Допустимые моменты затяжки, приведенные в таблице ниже, запрещается превышать даже при использовании болтов высокой прочности (≥ 4.6) – это может привести к сколам в области кромок удлиненных отверстий. При этом снижается усилие предварительной затяжки болтов, и возникает негерметичность фланцевого соединения.
- Использовать болты достаточной длины. Резьба болта должна выступать из гайки как минимум на один виток (рис. 3b, поз. 2).

DN 32, 40, 50, 65	Номинальное давление PN6	Номинальное давление PN10/16
Диаметр болта	M12	M16
Класс прочности	4.6 или выше	4.6 или выше
Допустимый момент затяжки	40 Нм	95 Нм
Мин. длина болта для		
• DN 32/DN 40	55 мм	60 мм
• DN 50/DN 65	60 мм	65 мм

DN 80, 100	Номинальное давление PN6	Номинальное давление PN10/16
Диаметр болта	M16	M16
Класс прочности	4.6 или выше	4.6 или выше
Допустимый момент затяжки	95 Нм	95 Нм
Мин. длина болта для		
• DN 80	65 мм	65 мм
• DN 100	70 мм	70 мм

- Между фланцами насоса и контрфланцами установить подходящие плоские уплотнения.
- Болты в 2 шага крест-накрест затянуть с предписанным моментом (см. таблицу 7.1.2).
 - Шаг 1: 0,5 x допустимого момента затяжки
 - Шаг 2: 1,0 x допустимого момента затяжки
- Проверить герметичность фланцевых соединений.

7.1.3 Изоляция насоса в системах отопления, охлаждения и кондиционирования



ОСТОРОЖНО! Опасность получения ожогов!

Весь насос может очень сильно нагреваться. При монтаже изоляции во время работы насоса существует риск получения ожогов.

- Использование теплоизоляционного кожуха (опциональная принадлежность) допускается только в системах отопления с температурой перекачиваемой среды от +20 °C, так как данный кожух не обеспечивает антидиффузионного покрытия корпуса насоса. Установить теплоизоляционный кожух до ввода насоса в эксплуатацию.
- При использовании в системах охлаждения и кондиционирования необходимо использовать стандартные антидиффузионные теплоизоляционные материалы.



ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!

При монтаже антидиффузионной изоляции на месте эксплуатации корпус насоса разрешается изолировать только до стыка с мотором. Пазы для слива конденсата должны оставаться открытыми для обеспечения беспрепятственного отвода конденсата из мотора (рис. 7). Скапливание конденсата в моторе может привести к дефекту электрооборудования.

7.2 Электроподключение



ОПАСНО! Угроза жизни!

При неквалифицированном выполнении электроподключения существует угроза жизни вследствие удара электрическим током.

- Подключение электричества и все связанные с ним работы должен выполнять исключительно авторизованный местным поставщиком электроэнергии электромонтажник в соответствии с действующими местными предписаниями.
- Перед началом работ на насосе отключить подачу напряжения питания по всем полюсам. Ввиду наличия опасного для человека контактного напряжения проводить работы на насосе/регулирующем модуле разрешается только через 5 минут после выключения.
- Проверить, все ли соединения (в том числе беспотенциальные контакты) на штекере находятся в обесточенном состоянии. Для этого необходимо открыть штекер.
- Если регулирующий модуль/штекер поврежден, запрещается вводить насос в эксплуатацию.
- Вследствие недопустимого удаления органов регулировки и управления из регулирующего модуля возникает опасность удара электрическим током при прикосновении к внутренним электрическим деталям.
- Запрещается подключать насос к источникам бесперебойного питания (USV или так называемым IT-сетям).



ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!

Неквалифицированное электроподключение может привести к материальному ущербу.

- Подача неправильного напряжения может привести к повреждению мотора!
- Управление посредством реле с симисторным/полупроводниковым выходом в отдельных случаях необходимо проверять, так как оно может повредить электронные компоненты или отрицательным образом повлиять на ЭМС (электромагнитную совместимость)!
- При включении/выключении насоса посредством внешних устройств управления необходимо отключить подачу тактовых импульсов подключения к сети (например, посредством импульсно-пакетного управления), чтобы избежать повреждения электронных компонентов.

- Вид тока и напряжение в сети должны соответствовать данным на фирменной табличке.
- Электроподключение должно осуществляться с использованием фиксированного кабеля для подключения к сети (мин. сечение $3 \times 1,5 \text{ мм}^2$), оснащенного штепсельным устройством или всеполюсным сетевым выключателем с зазором между контактами мин. 3 мм.
- Если отключение проводится посредством сетевого реле, предоставленного заказчиком, должны выполняться следующие минимальные требования: номинальный ток $\geq 10 \text{ A}$, номинальное напряжение 250 В перемен. тока
- Предохранители: 10/16 А, инерционные или защитные автоматы с характеристикой С
 - **Сдвоенные насосы:** оба мотора сдвоенного насоса должны иметь отдельно отключаемую соединительную линию и отдельные предохранители со стороны сети.
- Защитный выключатель мотора в стационарной сети места эксплуатации не требуется. Если такой выключатель уже установлен в системе, его необходимо шунтировать либо установить на максимальное возможное значение тока.
- Ток утечки одного насоса $I_{\text{eff}} \leq 3,5 \text{ mA}$ (согл. EN 60335)
- Рекомендуется защитить насос устройством защитного отключения при перепаде напряжения. Обозначение: FI -  или  

При выборе характеристик устройства защитного отключения при перепаде напряжения учитывать количество подключенных насосов и номинальные значения тока моторов.

- При использовании насоса в системах с температурой воды выше 90 °C необходимо применять термоустойчивую соединительную линию.
- Все соединительные линии необходимо прокладывать таким образом, чтобы они ни в коем случае не касались трубопровода и/или корпуса насоса и мотора.
- Для обеспечения достаточной защиты от вертикально падающих капель воды и разгрузки от натяжения кабельных вводов необходимо использовать кабели достаточного наружного диаметра (см. таблицу 7.2) и крепко привинчивать кабельные вводы. Дополнительно необходимо согнуть кабели вблизи резьбового соединения в дренажную петлю для отвода образующейся капельной влаги.
- Заземлить насос/систему согласно предписаниям.
- **L, N, N^{E} :** сетевое напряжение: 1~230 В перемен. тока, 50/60 Гц, DIN IEC 60038. В качестве альтернативы возможно подключение от 2 фаз заземленной в нейтральной точке звезды сети трехфазного тока с напряжением при соединении треугольником 3~230 В перемен. тока, 50/60 Гц.
- **SSM:** интегрированная обобщенная сигнализация неисправности доступна на контактах SSM в качестве беспотенциального размыкающего контакта. Нагрузка на контакты:
 - минимально допустимая: 12 В пост. тока, 10 mA;
 - максимально допустимая: 250 В перемен. тока, 1 A.



ОПАСНО! Угроза жизни!

При неквалифицированном подключении контакта SSM существует угроза жизни вследствие удара электрическим током.

При подключении SSM к сетевому потенциалу подключаемые фаза и фаза L1 должны быть идентичны сетевому соединительному кабелю.

- **Частота включений:**

- включение/выключение через подключение к сети $\leq 100/24 \text{ ч}$;
- $\leq 20/\text{ч}$ при частоте коммутаций 1 мин между включениями и выключениями посредством подключения к сети.

7.2.1 Подключение штекера



ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!

В результате неквалифицированной фиксации штекера могут возникнуть проблемы с контактом, а также электрические повреждения.

- **Штекер необходимо привинтить крепежным винтом в конечном положении так, чтобы поверхность штекера плотно прилегала к поверхности модуля.**
- **Во избежание повреждений от попадания воды в электронные компоненты запрещается удалять уплотнительные элементы из не занятых кабельных вводов.**

Для выполнения электроподключения необходимо вынуть штекер из регулирующего модуля (рис. 4а).

- Ослабить крепежный винт штекера отверткой Torx или шлицевой отверткой (рис. 4а, поз. 1). Штекер перемещается из своего положения фиксации. Осторожно вынуть штекер.
- Отвинтить оба кабельных ввода (рис. 4б) и аккуратно снять верхнюю часть штекера.
- Выдавить уплотнительные элементы кабельных вводов с помощью отвертки (рис. 4с, поз. 1).



УКАЗАНИЕ: Ошибочно удаленный уплотнительный элемент необходимо снова вдавить в кабельный ввод!

- Заказчик должен предоставить кабели для подключения к сети и SSM согласно рис. 4с.
- Выполнить подключение к сети и при необходимости к SSM в соответствии с маркировкой клемм и вложить кабель в нижнюю часть штекера, рис. 4д.
- Подвесить верхнюю часть штекера шарнирными стойками вперед в шарнирные отверстия нижней части и закрыть (рис. 4е). Навинтить кабельные вводы.
- Вставить штекер на предусмотренное для него место в регулирующем модуле и завинтить винты отверткой Torx или шлицевой отверткой (рис. 4ф, поз. 2). При завинчивании штекер перемещается в свое конечное положение.



УКАЗАНИЕ: Поверхность штекера должна плотно прилегать к поверхности модуля. Максимальная нагрузка на контакты достигается, когда штекер находится в конечном положении!

7.2.2 Распределение кабельных вводов

В таблице ниже показано, с какими комбинациями цепей в одном кабеле можно занимать отдельные кабельные вводы. При выполнении работ учитывать требования DIN EN 60204-1 (VDE 0113, лист 1):

- абз. 14.1.3: проводники различных токовых цепей могут располагаться в одном многожильном кабеле, если его изоляция является достаточной для наивысшего напряжения, которое может возникнуть в кабеле;
- абз. 4.4.2: при вероятности функциональных нарушений, связанных с ЭМС, сигнальные линии с низким уровнем сигнала должны быть отделены от силовых проводов.

Резьбовое соединение:		M20 (левое подключение)	M20 (правое подключение)
Диаметр кабеля:		8 – 10 мм	8 – 10 мм
1.	Функция	Сетевая линия	SSM
	Тип кабеля	мин. 3x1,5 мм ² макс. 3x2,5 мм ²	мин. 2x0,5 мм ² макс. 2x1,5 мм ²
2.	Функция	Сетевая линия и SSM	
	Тип кабеля	макс. 5x1,5 мм ²	

Таблица 7.2.2



ОПАСНО! Угроза жизни вследствие удара электрическим током
Если сетевая линия и линия SSM располагаются в одном 5-жильном кабеле
(табл. 7.2.2, исполнение 2), то на линию SSM запрещается подавать безопасное
малое напряжение, т.е. это может привести к передаче напряжения.

7.2.3 Подключение насоса переменного тока к существующей сети трехфазного тока

Подключение к сети 3~230 В:

Имеются L1, L2, L3 и PE. Отсутствует нулевой провод N.

Напряжение между любыми двумя фазами должно составлять 230 В.



УКАЗАНИЕ: Необходимо убедиться, что между фазами (L1-L2, L1-L3 или L2-L3) присутствует напряжение 230 В!

К клеммам L и N штекера необходимо подключить две фазы (L1-L2, L1-L3 или L2-L3).

Подключение к сети 3~400 В:

1. Имеются L1, L2, L3, PE и нулевой провод N (рис. 5).

Напряжение между нулевым проводом (N) и любой фазой (L1, L2 или L3) должно составлять 230 В.

2. Имеются L1, L2, L3 и PE. Отсутствует нулевой провод N.

К насосу необходимо предварительно подключить сетевой трансформатор (принадлежность) для подготовки подключения 1~230 В (L/N/PE).

8 Ввод в эксплуатацию

Обязательно принимать во внимание информацию об опасностях и предупреждения из глав 7, 8.5 и 9!

Перед вводом насоса в эксплуатацию убедиться в том, что он надлежащим образом смонтирован и подключен.

8.1 Заполнение и удаление воздуха



УКАЗАНИЕ: Неполное удаление воздуха приводит к возникновению шумов в насосе и системе.

Заполнение и удаление воздуха из системы осуществлять надлежащим образом. Удаление воздуха из полости ротора выполняется автоматически после непродолжительного времени работы. Кратковременный сухой ход не вредит насосу.



УКАЗАНИЕ: Отвод воздуха из корпуса насоса можно выполнить путем кратковременного переключения на ступень частоты вращения 3 (максимальная частота вращения).



ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования персонала и материального ущерба!
Отсоединение головки мотора или ослабление фланцевого соединения/резьбового соединения труб в целях удаления воздуха недопустимо!

- **Опасность обваривания!**
 Выходящая среда может травмировать персонал и повредить имущественные ценности.
- **Существует опасность получения ожогов при соприкосновении с насосом!**
 В зависимости от рабочего состояния насоса или установки (температура перекачиваемой среды) весь насос может сильно нагреться.

8.2 Управление



ОСТОРОЖНО! Опасность получения ожогов!

В зависимости от рабочего состояния установки весь насос может стать очень горячим. Существует опасность получения ожогов при контакте с металлическими поверхностями (напр., ребрами охлаждения, корпусом мотора, корпусом насоса). Настройка регулирующего модуля во время работы насоса возможна при помощи кнопки управления. При этом не следует касаться горячих поверхностей.

Управление насосом осуществляется посредством кнопки управления (рис. 1a, поз. 1.3).

8.2.1 Настройка способа регулирования и напора

Посредством поворота кнопки управления можно либо выбрать способ регулирования и установить нужный напор, либо установить ступень частоты вращения.

Настройка способа регулирования



Переменный перепад давления ($\Delta p-v$): Рис. 8

Налево от среднего положения: для насоса установлен режим регулирования $\Delta p-v$.



Постоянный перепад давления ($\Delta p-c$): Рис. 9

Направо от среднего положения: для насоса установлен режим регулирования $\Delta p-c$.



3 ступени частоты вращения ($n = \text{постоянная}$):

посредством кнопки управления насос можно установить на одну из 3 ступеней частоты вращения (1, 2 или 3) (рис.1c)

Установ. знач.	Индикация на дисплее	Ступень частоты вращ.
1	C1	мин.
2	C2	сред.
3	C3	макс.

* характеристики для установки ступеней частоты вращения зависят от типа, см. каталог



Регулировка напора

Светодиодная индикация отображает настроенное заданное значение насоса. При повороте кнопки управления влево или вправо установленное заданное значение для текущего способа регулирования увеличивается. Установленное заданное значение уменьшается при возврате кнопки управления в прежнее положение. Настройка выполняется шагами по 0,5 м (до заданного напора 10 м) или по 1 м (заданный напор > 10 м). Промежуточные шаги возможны, однако они не отображаются.

Заводская установка

Насосы поставляются с настроенным способом регулирования $\Delta p-v$. Поэтому в зависимости от типа насоса заданный напор составляет от $\frac{1}{2}$ до $\frac{3}{4}$ макс. заданного напора (см. характеристики насоса в каталоге). Необходимую мощность насоса необходимо откорректировать в зависимости от назначения установки.



УКАЗАНИЕ: При сбое сети настройка заданного напора сохраняется.

8.2.2 Выбор способа регулирования

Тип установки	Системные условия	Рекомендуемый способ регулирования
Системы отопления/вентиляции/кондиционирования с сопротивлением в области передачи (радиатор отопления + терmostатический вентиль) $\leq 25\%$ от общего сопротивления	<ol style="list-style-type: none"> Двухтрубные системы с терmostатическими/зонными вентилями и малым влиянием потребителя <ul style="list-style-type: none"> $H_N > 4$ м Очень длинные распределительные линии Сильно дросселированные запорные вентили ответвления Регуляторы перепада давления ответвления Большие потери давления в частях системы, через которые проходит весь поток жидкости (котел/охлаждающая установка, теплообменник, распределительная линия до первого ответвления) Первичные контуры с высокими потерями давления 	$\Delta p-v$

Тип установки	Системные условия	Рекомендуемый способ регулирования
Системы отопления/вентиляции/кондиционирования с сопротивлением в контуре источника/распределения $\leq 25\%$ от сопротивления в области передачи (радиатор отопления + терmostатический вентиль)	<ol style="list-style-type: none"> Двухтрубные системы с терmostатическими/зонными вентилями и значительным влиянием потребителя <ul style="list-style-type: none"> $H_N \leq 2$ м Переоборудованные системы с естественной циркуляцией Переоборудование для больших перепадов температур (напр., системы централизованного теплоснабжения) Незначительные потери давления в частях системы, через которые проходит весь поток жидкости (котел/охлаждающая установка, теплообменник, распределительная линия до первого ответвления) Первичные контуры с незначительными потерями давления Системы напольного отопления с терmostатическими или зонными вентилями Однотрубные системы с терmostатическими или запорными вентилями ответвлений 	$\Delta p-c$
Системы отопления и вентиляции/кондиционирования	Постоянный объемный расход Ручное снижение мощности в ночное время посредством установки ступени частоты вращения	$n = \text{пост.}$

8.2.3 Настройка мощности насоса

В ходе проектирования система рассчитывается на определенную рабочую точку (гидравлическая точка полной нагрузки при расчетной максимальной требуемой мощности обогрева). При вводе в эксплуатацию мощность насоса (напор) необходимо установить согласно рабочей точке системы.

На установках, для работы которых необходима горячая вода, насос может быть установлен на максимальную фиксированную частоту вращения (3).

Если для работы установки не требуется высокий объемный расход, то насос может быть установлен на минимальную фиксированную частоту вращения (1). Это целесообразно, например, для ручного снижения мощности в ночное время.



УКАЗАНИЕ: Заводская установка не соответствует требуемой для системы мощности насоса. Она рассчитывается с помощью диаграмм рабочих характеристик выбранного типа насоса (из каталога/листа данных). См. также рис. 8 и 9.

Способы регулирования $\Delta p\text{-}c$, $\Delta p\text{-}v$:

	$\Delta p\text{-}c$ (рис. 9)	$\Delta p\text{-}v$ (рис. 8)
Рабочая точка на характеристике максимума	Провести из рабочей точки налево. Считать заданное значение H_S и установить насос на данное значение.	
Рабочая точка в диапазоне регулирования	Провести из рабочей точки налево. Считать заданное значение H_S и установить насос на данное значение.	Двигаться по характеристике регулирования до характеристики максимума, затем по горизонтали налево, считать заданное значение H_S и установить насос на данное значение.

8.3 Эксплуатация

Нарушение работы электронных устройств при воздействии электромагнитных полей

Электромагнитные поля создаются при эксплуатации насосов с частотным преобразователем. Это может привести к нарушению работы электронных устройств. Как следствие – неверное функционирование изделия, при котором возможно травмирование людей вплоть до летального исхода (напр., лиц с активными или пассивными медицинскими имплантатами). В связи с этим вблизи установки/насоса запрещается находиться лицам, например, с кардиостимуляторами. При работе с магнитными или электронными носителями данных возможна потеря данных.

8.4 Вывод из эксплуатации

Перед проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту, а также перед демонтажом насос должен быть выведен из эксплуатации.



ОПАСНО! Угроза жизни!

При работе с электрическими устройствами существует угроза жизни вследствие удара электрическим током.

- Работы на электродеталях насоса разрешается выполнять исключительно квалифицированному электромонтеру.
 - При проведении любых работ по техническому обслуживанию и ремонту следует обесточить насос и предохранить его от несанкционированного включения.
 - Ввиду наличия опасного для человека контактного напряжения проводить работы на регулирующем модуле разрешается только через 5 минут после выключения.
 - Проверить, все ли соединения (в том числе беспотенциальные контакты) находятся в обесточенном состоянии.
 - Даже в обесточенном состоянии через насос может проходить поток среды. Вращающийся ротор наводит опасное контактное напряжение, присутствующее на контактах мотора.
- Закрыть имеющиеся запорные арматуры перед и позади насоса.
- Если регулирующий модуль/штекер поврежден, запрещается вводить насос в эксплуатацию.



ОСТОРОЖНО! Опасность получения ожогов!

Существует опасность получения ожогов при соприкосновении с насосом!

В зависимости от рабочего состояния насоса или установки (температура перекачиваемой среды) весь насос может сильно нагреться.

Дать остыть установке и насосу до температуры в помещении.

9 Техническое обслуживание

Перед проведением работ по техническому обслуживанию, очистке и ремонту необходимо учесть сведения, приведенные в главах 8.3 «Эксплуатация», 8.4 «Вывод из работы» и 9.1 «Демонтаж/монтаж».

Следовать указаниям по технике безопасности, приведенным в главах 2.6 и 7.

После проведенных работ по техническому обслуживанию и ремонту смонтировать и/или подключить насос согласно главе 7 «Монтаж и электроподключение». Включение насоса выполняется согласно главе 8 «Ввод в эксплуатацию».

9.1 Демонтаж/монтаж



ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования персонала и материального ущерба!

Неправильный демонтаж/монтаж может привести к травмированию персонала и материальному ущербу.

- Существует опасность получения ожогов при соприкосновении с насосом! В зависимости от рабочего состояния насоса или установки (температура перекачиваемой среды) весь насос может сильно нагреться.
- При высокой температуре среды и высоком давлении в системе существует опасность обваривания выбрасываемой горячей средой.
Перед демонтажом закрыть имеющиеся запорные арматуры с обеих сторон насоса, дать насосу остыть до температуры в помещении и опорожнить перекрытый участок системы. При отсутствии запорных арматур опорожнить всю систему.
- Учитывать указания производителя и данные паспортов безопасности в отношении возможных присадок в системе.
- Опасность травмирования при падении мотора/насоса после откручивания крепежных винтов.

Соблюдать национальные предписания по технике безопасности, а также возможно имеющиеся внутренние рабочие и эксплуатационные инструкции пользователя. При необходимости использовать средства защиты!



ОСТОРОЖНО! Опасность со стороны мощного магнитного поля!

Внутри устройства всегда присутствует мощное магнитное поле, которое при неквалифицированном демонтаже может привести к травмированию людей и повреждению оборудования.

- Извлечение ротора из корпуса мотора должно осуществляться только атtestованными специалистами!
- Существует опасность защемления! Вынимаемый ротор под воздействием мощного магнитного поля может резко вернуться в исходное положение.
- При извлечении из мотора узла, состоящего из рабочего колеса, подшипникового щита и ротора, особой опасности подвергаются лица с медицинскими устройствами, как, например, кардиостимуляторами, инсулиновыми насосами, слуховыми аппаратами, имплантами и т.п. Возможные последствия: смерть, серьезное

травмирование и повреждение оборудования. Для данной категории лиц обязательно производственно-медицинское освидетельствование.

- **Мощное магнитное поле ротора может привести к нарушению функционирования или повреждению электронных устройств.**
- **Ротор, вынутый из мотора, может резко притянуть намагничиваемые предметы из ближайшего окружения. Это может привести к травмированию людей и повреждению имущественных ценностей.**

В собранном состоянии магнитное поле ротора ограничивается магнитной цепью мотора. Благодаря этому вне изделия отсутствует опасное для здоровья магнитное поле.



ОПАСНО! Угроза жизни от удара электрическим током!

Даже при отсутствии модуля (без электрического подключения) на контактах мотора может присутствовать опасное контактное напряжение.

Запрещается демонтировать модуль!

Для изменения позиции только регулирующего модуля не требуется полностью извлекать мотор из корпуса насоса. Мотор можно повернуть в нужную позицию непосредственно в корпусе насоса (допустимые варианты монтажа см. на рис. 2a и 2b).



УКАЗАНИЕ: Настоятельно рекомендуется поворачивать головку мотора до заполнения установки.



ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!

В случае отсоединения головки мотора от корпуса насоса в целях проведения техобслуживания или ремонта уплотнительное кольцо, расположенное между головкой мотора и корпусом насоса, заменить новым кольцом. При монтаже головки мотора следить за правильностью положения уплотнительного кольца.

- Чтобы ослабить мотор, необходимо ослабить 4 винта со внутренним шестигранником (рис. 6, поз. 1).



ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!

Не допускать повреждения уплотнительного кольца, расположенного между головкой мотора и корпусом насоса. Уплотнительное кольцо должно находиться в отогнутой кромке подшипникового щита, обращенной к рабочему колесу.

- По завершении монтажа крест-накрест затянуть 4 винта с внутренним шестигранником.
- Ввод насоса в эксплуатацию описан в главе 8.

10 Неисправности, причины и способы устранения

Неисправности, причины и способы устранения, таблицы 10, 10.1, 10.2.

Устранение неисправностей поручать только квалифицированному персоналу!

Соблюдать указания по технике безопасности, приведенные в главе 9!

Неисправности	Причины	Способ устранения
Насос не работает, несмотря на подачу электроэнергии. Дисплей остается черным.	Неисправность электрического предохранителя. Насос не под напряжением.	Проверить предохранители. Устранить нарушение подачи напряжения.
Насос производит шумы.	Кавитация ввиду недостаточного давления на входе.	Повысить давление на входе в пределах допустимого диапазона значений. Проверить настройку напора и при необходимости установить более низкий уровень напора.
Здание не нагревается	Слишком низкая теплопроизводительность поверхностей нагрева	Увеличить заданное значение (см. 8.2.1) Установить режим регулирования на Δр-с

Таблица 10: Неисправности с внешними источниками сбоев

10.1 Сигнализация неисправности

- Сигнализация неисправности выполняется посредством светодиодной индикации (рис. 1а, поз. 1.1).
- Светодиод сигнализации о неисправности продолжительно горит красным цветом (рис. 1а, поз. 1.2).
- Контакт SSM размыкается.
- Насос отключается (в зависимости от кода ошибки) и предпринимает попытку циклического повторного запуска.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Код ошибки E10 (блокировка). По истечении прибл. 10 минут насос длительно отключается, и отображается код ошибки.

Кодовый №	Неисправность	Причина	Устранение
E04	Пониженное напряжение в сети	Недостаточное напряжение в сети	Проверить подключение к сети
E05	Перенапряжение в сети	Повышенное напряжение в сети	Проверить подключение к сети
E09 ¹⁾	Турбинный режим	Насос приводится в действие в противоположном направлении (направление потока в насосе – от напорной стороны к стороне всасывания)	Проверить направление потока, при необходимости встроить обратные клапаны.
E10	Блокировка	Ротор блокирован	Связаться с техническим отделом
E21 ^{2)*}	Перегрузка	Затруднено движение мотора	Связаться с техническим отделом

Кодовый №	Неисправность	Причина	Устранение
E23	Короткое замыкание	Слишком высокий уровень тока мотора	Связаться с техническим отделом
E25	Замыкание контактов/обмотка	Обмотка повреждена	Связаться с техническим отделом
E30	Перегрев модуля	Повышенная температура в камере модуля	Улучшить вентиляцию помещения, проверить условия применения, при необходимости обратиться в технический отдел
E31	Перегрев силовой части	Превышена температура окружающей среды	Улучшить вентиляцию помещения, проверить условия применения, при необходимости обратиться в технический отдел
E36	Ошибки электроники	Электроника повреждена	Связаться с техническим отделом

1) только для насосов с $P_1 \geq 200$ Вт

2) дополнительно к светодиодной индикации светодиод сигнализации о неисправности продолжительно горит красным цветом.

* см. также предупреждение E21 (глава 10.2)

Таблица 10.1: Сигнализация неисправности

10.2 Предупреждения

- Предупреждения отображаются посредством светодиодной индикации (рис. 1a, поз. 1.1)
- Светодиод индикации неисправности и реле SSM не срабатывают.
- Насос продолжает работать с ограниченной производительностью.
- Сигнализируемое неисправное рабочее состояние не должно сохраняться продолжительный период времени. Причину следует устранить.

Кодовый №	Неисправность	Причина	Устранение
E07	Работа в режиме генератора	Течь в гидравлической системе насоса.	Проверить установку
E11	Сухой ход	Воздух в насосе	Проверить количество/давление воды
E21 *	Перегрузка	Тугой ход мотора; эксплуатационные параметры насоса выходят за пределы спецификации (например, высокая температура модуля). Частота вращения меньше, чем в нормальном режиме работы.	Проверить условия окружающей среды

* см. также сигнализацию неисправности E21 (глава 10.1)

Таблица 10.2: Предупреждения

Если устранить эксплуатационную неисправность не удается, следует обратиться в специализированную мастерскую или в ближайшее представительство или технический отдел Wilo.

11 Запчасти

Заказ запчастей осуществляется через местную специализированную мастерскую и/или технический отдел фирмы Wilo.

Во избежание необходимости в уточнениях или ошибочных поставок при каждом заказе следует указывать все данные фирменной таблички.

12 Утилизация

Благодаря правильной утилизации и надлежащему вторичному использованию данного изделия можно избежать ущерба окружающей среде и нарушения здоровья людей.

При демонтаже и утилизации мотора обязательно учитывать предупреждения, приведенные в главе 9.1!

1. Для утилизации данного изделия, а также его частей следует привлекать государственные или частные предприятия по утилизации.
2. Дополнительную информацию по надлежащей утилизации можно получить в муниципалитете, службе утилизации или там, где изделие было куплено.



УКАЗАНИЕ: Насос не подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами!

Более подробную информацию по теме вторичного использования см. на www.wilo-recycling.com

Возможны технические изменения

DE EG – Konformitätserklärung
EN EC – Declaration of conformity
FR Déclaration de conformité CE
(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und 2004/108/EG Anhang IV,2,
according 2006/42/EC annex II,1A and 2004/108/EC annex IV,2,
conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE appendice IV,2)

Hiermit erklären wir, dass die Bauart der Baureihe :
Herewith, we declare that the product type of the series:
Par le présent, nous déclarons que l'agrégat de la série :
(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben. / *The serial number is marked on the product site plate.* /
Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.)

Yonos MAXO
Yonos MAXO-D

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
in its delivered state complies with the following relevant provisions:
est conforme aux dispositions suivantes dont il relève:

EG-Maschinenrichtlinie **2006/42/EG**

EC-Machinery directive

Directives CE relatives aux machines

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten.
The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive 2006/42/EC.

Les objectifs protection de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément à appendice I, n° 1.5.1 de la directive CE relatives aux machines 2006/42/CE.

Elektromagnetische Verträglichkeit – Richtlinie **2004/108/EG**

Electromagnetic compatibility – directive

Compatibilité électromagnétique- directive

Energieverbrauchsrelevante Produkte – Richtlinie **2009/125/EG**

Energy-related products – directive

Directive des produits liés à l'énergie

Entsprechend den Ökodesign-Anforderungen der Verordnung (EG) 641/2009 für Nassläufer-Umwälzpumpen, die durch die Verordnung (EU) 622/2012 geändert wird

This applies according to eco-design requirements of the regulation (EC) No 641/2009 for glandless circulators amended by the regulation (EU) No 622/2012

Suivant les exigences d'éco-conception du règlement (CE) n° 641/2009 pour les circulateurs, amendé par le règlement (UE) n° 622/2012

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:

EN 809+A1

As well as following harmonized standards:

EN 12100

ainsi qu'aux normes harmonisées suivantes:

EN 60335-2-51

EN 61800-3: 2004

EN 16297-1

EN 16297-2

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

WILO SE

Authorized representative for the completion of the technical documentation:

Division Circulators – PBU BIG Circulators

Mandataire pour le complément de la documentation technique est :

Nortkirchenstraße 100

44263 Dortmund

Germany

Dortmund, 14.11.2012

wilo

WILO SE

Nortkirchenstraße 100

44263 Dortmund

Germany


Holger Herchenheim
Group Quality Manager

NL EG-verklaring van overeenstemming Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen: EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG De veiligheidsoordelinstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden. Elektromagnetisch compatibiliteit 2004/108/EG Richtlijn voor energieverbruksrelevante producten 2009/125/EG Conform de ecodesign-vereisten van de verordening 641/2009 en 622/2012, gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina	IT Dichiarazione di conformità CE Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti: Direttiva macchine 2006/42/EG Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati secondo allegato I, n. 1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE. Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Direttiva relativa ai prodotti concernenti l'energia 2009/125/CE Ai sensi dei requisiti di progettazione eco-compatibile del regolamento 641/2009 e 622/2012, norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente	ES Declaración de conformidad CE Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes: Directiva sobre máquinas 2006/42/EG Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la Directiva de Baja tensión según lo especificado en el Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados con el consumo de energía De conformidad con los requisitos relativos al ecodiseño del Reglamento 641/2009 y 622/2012, normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior
PT Declaração de Conformidade CE Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes requisitos: Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de acordo com o anexo I, nº 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/CE. Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG Directiva relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE Cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 641/2009 e 622/2012, normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior	SV CE-försäkring Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser: EG-Maskindirektiv 2006/42/EG Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningssdirektivet enligt bilaga I, nr 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EG. EG-Elektrromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG Direktivet om energirelataterade produkter 2009/125/EG Motsvarande ekodesignkraven i förordning 641/2009 och 622/2012. tillämpade harmoniseringar normer, i synnerhet: se föregående sida	NO EU-Overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som leverer er i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser: EG-Maskindirektiv 2006/42/EG Lavspenningsdirektivets vennemål overholder i samsvar med vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF. EG-EMV-Elektrromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF I samsvar med kravene til økodesign i forordning 641/2009 og 622/2012. anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side
FI CE-standardinmuksausseloste Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määritäyksiä: EU-kondirektiivi: 2006/42/EG Pienjäätiedirektiivin suojaavatvointia noudattetaan kondirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti. Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Energian liittymä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY Asetuksessa 641/2009 ja 622/2012 esitettyjä ekologista suunnittelua koskevia vaatimustakaan vastaava käytetty yhteenvetoitut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu.	DA EF-overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante bestemmelser: EU-maskindirektiver 2006/42/EG Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholder i henhold til bilag I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF. Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter I overensstemmelse med kravene til miljøvenlig design i forordning 641/2009 og 622/2012. anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side	HU EK-megfelelőségi nyilatkozat Ezenelj kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek: Gépek irányelv: 2006/42/EK A kisfeszültségű irányelv védelmi előírásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesít. Elektromágneses összeférhetőség irányelv: 2004/108/EK Energiaival kapcsolatos termékekkel szóló irányelv: 2009/125/EK A 641/2009 + 622/2012 rendelet könyezetbarát tervezésre vonatkozó követelmények megfelelően. alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: láss az előző oldalt
CS Prohlášení o shodě ES Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím příslušným ustanovením: Směrnice ES pro strojní zařízení 2006/42/ES Cíle týkající se bezpečnosti stanovené ve směrnici o elektrických zařízeních nízkého napětí jsou dodrženy podle přílohy I, č. 1.5.1 směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES. Směrnice o elektromagnetické kompatibilite 2004/108/ES Směrnice pro výrobky spojené se spotřebou energie 2009/125/ES Vyhovuje požadavkům na ekodesign dle nařízení 641/2009 a 622/2012. použité harmonizační normy, zejména: viz předešložka strana	PL Deklaracja Zgodności WE Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że dostarczony wyrób jest zgodny z następującymi dokumentami: dyrektywa maszynowa WE 2006/42/WE Przestrzegane są cele ochrony dyrektywy niskonapięciowej zgodnie z załącznikiem I, nr 1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. dyrektywy dot. kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE Dyrektwa w sprawie ekoprojektu dla produktów związanych z energią 2009/125/WE. Spełniają wymogi rozporządzenia 641/2009 oraz 622/2012 dotyczącego ekoprojektu. stosowymi normami zharmonizowanymi, a w szczególności: patrz poprzednia strona	RU Декларация о соответствии Европейским нормам Настоящим документом заявляем, что данный агрегат в его объеме поставки соответствует следующим нормативным документам: Директивы EC в отношении машин 2006/42/EC Требования на безопасность, изложенные в директиве по низковольтному напряжению, соблюдаются согласно приложению I, № 1.5.1 директивы в отношении машин 2006/42/EC. Электромагнитная устойчивость 2004/108/EG Директива о продукции, связанной с энергопотреблением 2009/125/EC Соответствует требованиям к экодизайну предписания 641/2009 в 622/2012. Используемые согласованные стандарты и нормы, в частности: см. предыдущую страницу
EL Δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ Δηλώνουμε ότι το προϊόν αυτό σ' αυτή την κατάσταση παρόδοσης ικανοποιεί τις ακόλουθες διατάξεις: Οδηγίες EK για μηχανήματα 2006/42/EK Οι απαιτήσεις προστασίας της εργαλείας χαρημάτης τάσης τηρούνται σύμφωνα με το παρόπτημα I, αρ. 1.5.1 της οδηγίας σχετικά με τα μηχανήματα 2006/42/EG. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EK-2004/108/EK Ευρωπαϊκή οδηγία για συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα 2009/125/EK Σύμφωνα με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού του κανονισμού 641/2009 και 622/2012. Εναρμονισμένα χρηματοποιούμενα πρότυπα, ιδιαίτερα: Βλέπε προηγούμενη σελίδα	TR CE Uygunluk Teyid Belgesi Bu cihazın teslim edildiği şekilde aşağıdaki standartlara uygun olduğunu teyid ediyoruz. AB-Makina Standartları 2006/42/EG Alçak gerilim yönlerindeki koruma hedefleri, 2006/42/AT makine yöneleri Ek I, no. 1.5.1'e uygundur. Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlı tasarımına ilişkin yönetmelik 2009/125/AT 641/2009 ve 622/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasarımına ilişkin gerekliliklere uygun. kismen kullanılan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa	RO EC-Declaratie de conformitate Prin prezenta declarăm că acest produs aşa cum este livrat, corespunde cu următoarele prevederi aplicabile: Directive CE pentru mașini 2006/42/EG Sun respectate obiectivele de protecție din directive privind joasa tensiune conform Anexei I, Nr. 1.5.1 din directive privind mașini 2006/42/CE. Compatibilitatea electromagnetică - directiva 2004/108/EG Directive privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE În conformitate cu parametrii ecologici cuprinși în Ordonanța 641/2009 și 622/2012. standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedentă
ET EÜ vastavusdeklaratsioon Käesolevaga töödame, et see toode vastab järgmiste asjakohastele Masinadirektiivi 2006/42/EÜ Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 2006/42/EÜ I lisä punktile 1.5.1. Elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi 2004/108/EÜ Energiamõjuga toodete direktiivi 2009/125/EÜ Kooskõlas määruses 641/2009 ja 622/2012 sättestatud öökodisaini nõuetega. kohaldatud harjoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk	LV EC atbilstības deklarācija Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums atbilst sekojošiem noteikumiem: Mašīnu direktīva 2006/42/EC Zemspringuma direktīvas drošības mērķi tiek ievēroti atbilstoši Mašīnu direktīvas 2006/42/EC Pieilikumam I, Nr. 1.5.1. Elektromagnetiskās saņemtības direktīva 2004/108/EC Direktīva 2009/125/EC par ar enerģiju saistītiem produktiem Atbilstoši Regulas Nr. 641/2009 un 622/2012 ekodizaina prasībām. piemēroti harmonēti standarti, tai skaitā: skaitāt iepriekšējā lappusī	LT EB atitinkamųjų deklaracija Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktivas: Mašinų direktyvą 2006/42/EB Laikomasi Žemos įtampos direktyvos keliamų saugos reikalavimų pagal Mašinų direktivos 2006/42/EB I priedo 1.5.1 punkta. Elektromagnetinės sauderinamumo direktīva 2004/108/EB Su energija susijusių produktų direktīva 2009/125/EB Atitinkamųjų projektaivimo reikalavimų pagal Reglamentą 641/2009 bei 622/2012. pritaičytus vienius standartus, o būtent: žr. ankstesniame puslapje
SK ES vyhlášenie o zhode Týmto vyhlašujeme, že konstrukcie tejto konštrukčnej sérií v dodanom výrobení vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniami: Stroje – smernica 2006/42/ES Bezpečnostné ciele smernice o nízkom napäti sú dodržiavané v zmysle prílohy I, č. 1.5.1 smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES. Elektromagnetická zhoda – smernica 2004/108/ES Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch V súlade s požiadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 641/2009 a 622/2012, používané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu	SL ES – izjava o skladnosti Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo sledenim določilom: Direktiva o strojih 2006/42/ES Cilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s orlooo I. št. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG doseženi. Direktiva o elektromagnetični držužljivosti 2004/108/ES Direktiva 2009/125/EG za okoljsko prímerne zasnovi izdelkov, povezanih z energijo izpoljuje zahteve za okoljsko prímerno zasnovi zo Uredbe 641/2009 in 622/2012. uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejšnjo stran	BG EO-Декларация за съответствие Декларираме, че продуктът отговаря на следните изисквания: Машина директива 2006/42/EO Целите за защита на разпоредбата за ниско напрежение са съставени съгласно Електромагнитна съместимост – директива 2004/108/EO Директива за продуктите, свързани с енергопотреблението 2009/125/EO Съгласно изискванията за екодизайн на Регламент 641/2009 и 622/2012. Хармонизирани стандарти: вж. предната страница
MT Dikjarrazzjoni ta' konformità KE B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-dispożizzjonijiet relevanti li ġejjin. Makkinarju – Direktiva 2006/42/KE L-objektivi tas-sigurta d-direttiva dwar il-Vultaġġ Baxx huma konformi mal-Anness I. Nru. 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE. Kompatibilità elettromagnetica - Direttiva 2004/108/KE Linja Għidwa 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-użu tal-enerġija Skont ir-rekwiziti tal-ekodiżiñ tar-Regolament 641/2009 + 622/2012. b-mod partikolari: ara-l-paġna tqabel	HR EZ izjava o sukladnosti Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporučenoj verziji odgovaraju sledećim važećim propisima: EZ smernica o strojevima 2006/42/EZ Ciljevi smernice da se na niskom naponu ispunjeni su sukladno prilogu I, br. 1.5.1 smernice o strojevima 2006/42/EZ. Elektromagnetska kompatibilnost – smernica 2004/108/EZ Smernica za priznave relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ Sukladno zahtjevima za ekološki dizajn iz uredbe 641/2009 i 622/2012. primjenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu	SR EZ izjava o uskladjenosti Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporučenoj verziji odgovaraju sledećim važećim propisima: EZ direktiva za mašine 2006/42/EZ Ciljevi zaštite smernice da se na niskom naponu ispunjeni su u skladu sa prilogom I, br. 1.5.1 direktive za mašine 2006/42/EZ. Elektromagnetska kompatibilnost – direktiva 2004/108/EZ Direktiva za priznave relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ U skladu sa zahtjevima za ekološki dizajn iz uredbe 641/2009 i 622/2012. primjenjene harmonizirane standardi, a posebno: vidjeti prethodnu stranicu

Дополнительная информация:

I. Месяц и год изготовления

Дата изготовления указывается в соответствии с международным стандартом ISO 8601 и находится на заводской табличке оборудования:

Например: YwWW = 14w30

YY = год изготовления
w = символ "Неделя"
WW = неделя изготовления

II. Сведения об обязательной сертификации

Сертификат соответствия № TC RU C-DE.AB24.B.01950, срок действия с 26.12.2014 по 25.12.2019, Выдан органом по сертификации продукции ООО «СП СТАНДАРТ ТЕСТ», город Москва.

Оборудование соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного Союза: ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».



III. Информация о производителе и официальных представительствах

1. Информация об изготавителе.

Изготовитель: WILO SE (ВИЛО СЕ)

Страна производства указана на заводской табличке оборудования.

2. Официальные представительства на территории Таможенного Союза.

Россия:

ООО "ВИЛО РУС", 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20,
Телефон +7 495 781 06 90,
Факс + 7 495 781 06 91,
E-mail: wilo@wilo.ru

Беларусь:

ИООО "ВИЛО БЕЛ", 220035, г. Минск
ул. Тимирязева, 67, офис 1101, п/я 005
Телефон: 017 228-55-28
Факс: 017 396-34-66
E-mail: wilo@wilo.by

Казахстан:

ТОО "WILO Central Asia", 050002, г. Алматы,
Джангильдина, 31
Телефон +7 (727) 2785961
Факс +7 (727) 2785960
E-mail: info@wilo.kz

IV. Дополнительная информация к инструкции по монтажу и эксплуатации

1. Срок хранения

Новые насосы могут храниться как минимум в течение 1 года.

Во время транспортировки и хранения насос должен быть защищен от влажности, мороза и механических повреждений. Температура не должна превышать +60°C, а в случае электронных насосов +40°C.

2. Срок службы оборудования

Не менее 10 лет, в зависимости от условий эксплуатации и выполнения всех требований, указанный в инструкции по монтажу и эксплуатации на оборудование.

3. Безопасная утилизация

Благодаря правильной утилизации и надлежащему вторичному использованию данного изделия предотвращается нанесение ущерба окружающей среде и опасности для здоровья персонала. Правила утилизации требуют опорожнения и очистки, а также демонтажа оборудования.

Собрать смазочный материал. Выполнить сортировку деталей по материалам (металл, пластик, электроника).

1. Для утилизации данного изделия, а также его частей следует привлекать государственные или частные предприятия по утилизации.

2. Дополнительную информацию по надлежащей утилизации можно получить в муниципалитете, службе утилизации или в месте, где изделие было куплено.



УКАЗАНИЕ:

Насос не подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами!

Более подробную информацию по теме вторичного использования см. на www.wilo-recycling.com

Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina WILO SALMSON Argentina S.A. C1295ABI Ciudad Autónoma de Buenos Aires T +54 11 4361 5929 info@salmson.com.ar	Croatia WILO Hrvatska d.o.o. 10430 Samobor T +38 51 3430914 wilo-hrvatska@wilo.hr	India Mather and Platt Pumps Ltd. Pune 411019 T +91 20 27442100 services@matherplatt.com	The Netherlands WILO Nederland B.V. 1551 NA Westzaan T +31 88 9456 000 info@wilo.nl	South Africa Salmson South Africa 2065 Sandton T +27 11 6082780 patrick.hulley@salmson.co.za
Australia WILO Australia Pty Limited Murrarrie, Queensland, 4172 T +61 7 3907 6900 chris.dayton@wilo.com.au	Cuba WILO SE Oficina Comercial Edificio Simona Apto 105 Siboney. La Habana. Cuba T +53 5 2795135 T +53 7 272 2330 raul.rodriguez@wilo-cuba.com	Indonesia PT. WILO Pumps Indonesia Jakarta Timur, 13950 T +62 21 7247676 citrawilo@cbn.net.id	Norway WILO Norge AS 0975 Oslo T +47 22 804570 wilo@wilo.no	Spain WILO Ibérica S.A. 28806 Alcalá de Henares (Madrid) T +34 91 8797100 wilo.iberica@wilo.es
Austria WILO Pumpen Österreich GmbH 2351 Wiener Neudorf T +43 507 507-0 office@wilo.at	Czech Republic WILO CS, s.r.o. 25101 Cestlice T +420 234 098711 info@wilo.cz	Ireland WILO Ireland Limerick T +353 61 227566 sales@wilo.ie	Poland WILO Polska Sp. z.o.o. 05-506 Lesznowola T +48 22 7026161 wilo@wilo.pl	Sweden WILO NORDIC AB 35033 Växjö T +46 470 727600 wilo@wilo.se
Azerbaijan WILO Caspian LLC 1065 Baku T +994 12 5962372 info@wilo.az	Denmark WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T +45 70 253312 wilo@wilo.dk	Italy WILO Italia s.r.l. 20068 Peschiera Borromeo (Milano) T +39 25538351 wilo.italia@wilo.it	Portugal Bombas Wilo-Salmson – Sistemas Hidraulicos Lda. 4050-040 Porto T +351 22 2080350 bombas@wilo.pt	Switzerland EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T +41 61 83680-20 info@emb-pumpen.ch
Belarus WILO Bel IODOO 220035 Minsk T +375 17 3963446 wilo@wilo.by	Estonia WILO Eesti OÜ 12618 Tallinn T +372 6 509780 info@wilo.ee	Kazakhstan WILO Central Asia 050002 Almaty T +7 727 2785961 info@wilo.kz	Romania WILO Romania s.r.l. 077040 Com. Chiajna Jud. Ilfov T +40 21 3170164 wilo@wilo.ro	Taiwan WILO Taiwan CO., Ltd. 24159 New Taipei City T +886 2 2999 8676 nelson.wu@wilo.com.tw
Belgium WILO NV/SA 1083 Ganshoren T +32 2 4823333 info@wilo.be	Finland WILO Finland OY 02330 Espoo T +358 207401540 wilo@wilo.fi	Korea WILO Pumps Ltd. 618-220 Gangseo, Busan T +82 51 950 8000 wilo@wilo.co.kr	Russia WILO Rus ooo 123592 Moscow T +7 495 7810690 wilo@wilo.ru	Turkey WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.S., 34956 İstanbul T +90 216 2509400 wilo@wilo.com.tr
Bulgaria WILO Bulgaria EOOD 1125 Sofia T +359 2 9701970 info@wilo.bg	France Wilo Salmson France S.A.S. 53005 Laval Cedex T +33 2435 95400 info@wilo.fr	Latvia WILO Baltic SIA 1019 Riga T +371 6714-5229 info@wilo.lv	Saudi Arabia WILO ME – Riyadh Riyadh 11465 T +966 1 4624430 wshoula@wataniaind.com	Ukraine WILO Ukraina t.o.w. 08130 Kiew T +38 044 3937384 wilo@wilo.ua
Brazil WILO Comercio e Importacao Ltda Jundiaí – São Paulo – Brasil 13.213-105 T +55 11 2923 9456 wilo@wilo-brasil.com.br	Great Britain WILO (U.K.) Ltd. Burton Upon Trent DE14 2WJ T +44 1283 523000 sales@wilo.co.uk	Lebanon WILO LEBANON SARL Jdeideh 1202 2030 Lebanon T +961 1 888910 info@wilo.com.lb	Serbia and Montenegro WILO Beograd d.o.o. 11000 Beograd T +381 11 2851278 office@wilo.rs	United Arab Emirates WILO Middle East FZE Jebel Ali Free Zone – South PO Box 262720 Dubai T +971 4 880 91 77 info@wilo.ae
Canada WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A 5L7 T +1 403 2769456 info@wilo-canada.com	Greece WILO Hellas SA 14569 Anixi (Attika) T +302 10 6248300 wilo.info@wilo.gr	Lithuania WILO Lietuva UAB 03202 Vilnius T +370 5 2136495 mail@wilo.lt	Slovakia WILO CS s.r.o., org. Zložka 83106 Bratislava T +421 2 33014511 info@wilo.sk	USA WILO USA LLC Rosemont, IL 60018 T +1 866 945 6872 info@wilo-usa.com
China WILO China Ltd. 101300 Beijing T +86 10 58041888 wilobj@wilo.com.cn	Hungary WILO Magyarország Kft 2045 Törökbalint (Budapest) T +36 23 889500 wilo@wilo.hu	Morocco WILO Maroc SARL 20250 Casablanca T +212 (0) 5 22 66 09 24 contact@wilo.ma	Slovenia WILO Adriatic d.o.o. 1000 Ljubljana T +386 1 5838130 wilo.adriatic@wilo.si	Vietnam WILO Vietnam Co Ltd. Ho Chi Minh City, Vietnam T +84 8 38109975 nkminh@wilo.vn

wilo

Pioneering for You

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
D-44263 Dortmund
Germany
T +49(0)231 4102-0
F +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com