


Чертеж насоса

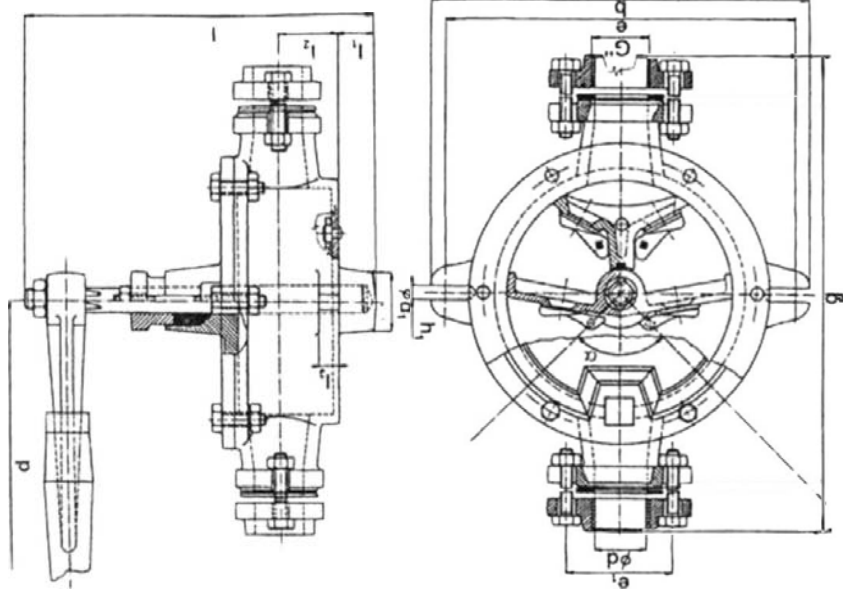

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации насоса 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийные обязательства и ремонт осуществляет: ООО «НАСОСЫ АМПИКА», 109428, г. Москва, 3-я Институтская, д. 15

ВНИМАНИЕ!

Гарантия не предусматривает возмещение материального ущерба или травм, связанных с эксплуатацией наших насосов.

Дата продажи « _____ » 201 г.

НАСОСЫ АМПИКА

Телефон: (495) 744-00-15, телефон/факс: (495) 644-35-76.
<http://www.ampika.ru>, e-mail: ampika@ampika.ru



Насосы типа К

ПАСПОРТ



ВНИМАНИЕ! Перед установкой насоса ознакомьтесь с инструкцией! При монтаже насоса рекомендуется пользоваться услугами компетентных специалистов.

Насосы ручные крыльчатые типа К

Перекачиваемая жидкость:

Насосы ручные типа К предназначены для перекачивания пресной воды, нефтепродуктов и других жидкостей, сходных с водой по физическим свойствам и химической активности с температурой до +50°С и кинематической вязкостью до 0,2*10-4 м2/с (до 3,0°Су).
Насос приводится в действие с приложением мускульной силы человека, может использоваться в промышленности, сельском хозяйстве, быту.

Корпус насоса и фланцы изготовлены из чугуна, крылья и клапаны – из латуни.

Принцип работы:

Крыльчатые насосы состоят из корпуса, крышки, «крыла», всасывающей части, четырех клапанов, вала и рычага. Четыре клапана установлены на «крыле» и на всасывающей части. На вале насоса установлена сальниковая набивка и прижимная гайка для уплотнения сальника.

Во время работы крыло вращается с помощью рукоятки рычага туда и обратно таким образом, что каждая сторона насоса поочередно всасывает и вытесняет жидкость. Это обеспечивает непрерывное, слегка пульсирующее протекание жидкости. Базовая модель поставляется вместе с резьбовыми ответными фланцами. Две петли позволяют установить насос на любую прочную вертикальную поверхность, например, на стену.

Подготовка к работе

Перед началом работы насос необходимо закрепить в вертикальном положении (всасывающий штуцер вниз, нагнетательный вверх).
Удалите заглушки с всасывающего и нагнетательного патрубков!

ВНИМАНИЕ! В насос залит консервант (масло). Перед установкой насоса его следует промыть теплой водой с моющим средством («фейри», мыло и т.п.) для удаления консерванта (прокачать раствор через насос для удаления масла).

ВНИМАНИЕ! Клапана закрываются под собственным весом! Насос будет работать только в вертикальном положении!

На конце всасывающего шланга **ОБЯЗАТЕЛЬНО** установить обратный клапан. Если насос накручивается на трубу, то обратный клапан **ОБЯЗАТЕЛЬНО** следует установить перед насосом. (Обратный клапан в комплект поставки не входит).

Залить насос и всасывающий шланг перекачиваемой жидкостью.
Насос готов к работе.

Тип	Подача, л/мин	Напор, м	Высота всасывания, м	Кол-во качков, 1/мин	Соединительная резьба G	Габаритные размеры в упаковке,	Масса, кг
K00	7,0	25	5,0	110	3/8"	240x140x130	3,0
K0	11,5	25	5,0	104	1/2"	320x180x215	4,0
K1	17,3	25	5,0	100	3/4"	320x200x215	6,0
K2	22,5	25	6,0	88	1"	380x220x22,5	8,0
K3	29,0	25	6,0	82	1 1/4"	470x260x250	10,0
K4	43,3	25	6,0	80	1 1/4"	510x280x270	15,0
K5	65,0	25	6,5				