

1. НАЗНАЧЕНИЕ


Термоманометры применяются для комбинированного измерения температуры и давления в системах отопления и водоснабжения, котлах и т.п.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Техническое описание.


	Материалы	Технические характеристики		
Корпус:	пластмасса ABS	Температура окружающей среды, рабочей среды:	-20...60°C значение диапазона	изм.
Стекло:	Акриловое стекло с красным указателем			
Циферблат:	Алюминий белый, шкала черная	хранения:	-20...60°C	
Стрелки:	Пластик черный	Давление постоянное:	75% ВПИ* 60% ВПИ*	
Чувствительный элемент	Биметаллическая спираль для измерения температуры	переменное:		
	Трубчатая пружина для измерения давления	кратковременное:	100% ВПИ*	
		Номинальный размер:	см. таблицу в п. 2.3	
		Диапазоны измерения температуры	0...120°C (макс.)	
		давления	0...10бар (макс.)	
		Класс точности	2,5 давление	
			2,0 температура	
		Защита	IP31	
		Масса	см. Таблицу в п. 2.3	

2.2 Расшифровка условного обозначения

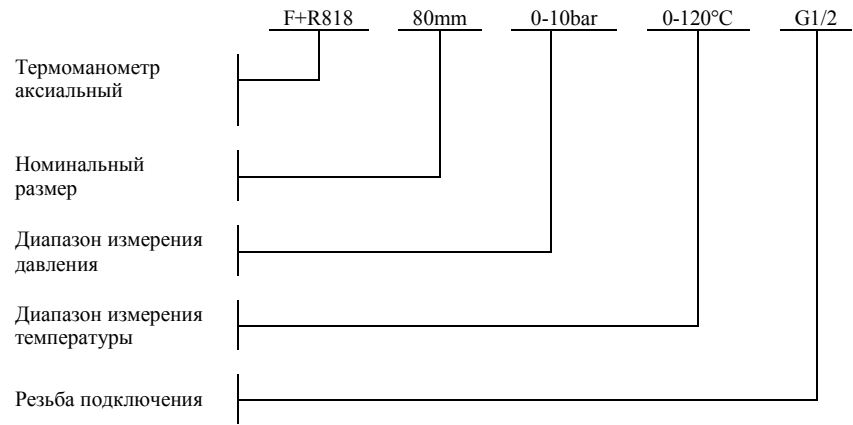

2.3 Размеры

Номинальный диаметр	Резьба подключения	Масса, кг	D, мм	L ₁ , мм	L ₂ , мм	L ₃ , мм
DN63	1/2"	0,125	61,8	57,8±1	28,3±0,5	49±1
DN80	1/2"	0,165	79,5	59±1	29,5±0,5	50,2±1

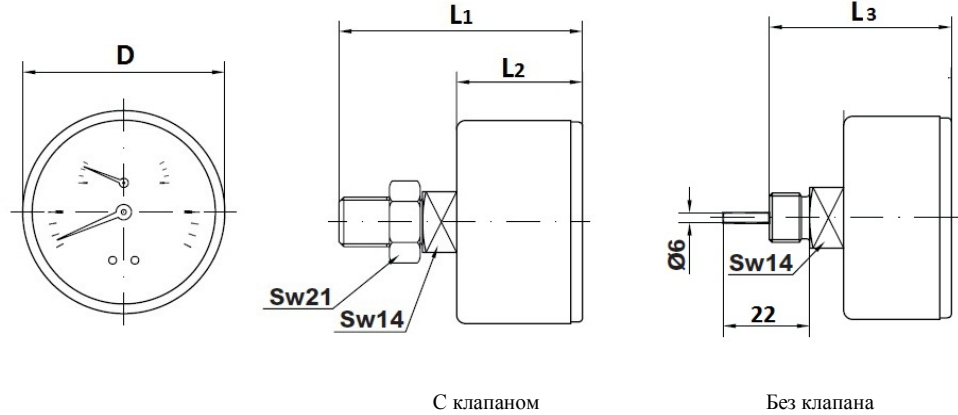

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят: термоманометр (1 шт.), запорный клапан REM, паспорт (1 экз.).

4. УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА:

При хранении и транспортировке следует оберегать термоманометр от условий избыточной влажности и температуры окружающей среды ниже -20° С. Необходимо аккуратно распаковывать и монтировать термоманометр во избежание механических повреждений отдельных элементов. Механическое повреждение термоманометра при распаковке и монтаже делает гарантию изготовителя недействительной.

5. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕРМОМАНОМЕТРА

Подробные инструкции по эксплуатации смотрите в руководстве по эксплуатации.

6. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

В комплект термоманометра входит автоматический запорный клапан REM, который используется для установки термоманометра и обеспечивает последующий демонтаж тероманометра (с целью замены, ремонта и т. д.) без слива теплоносителя из системы или части трубопровода, где установлен термоманометр.

Корпус	латунь MS 58
Подвижная часть	полипропилен
Уплотнение	NBR
Резьба подключения	1/4"BP x 1/2"HP

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Термоманометры серии _____

N	Артикул	Количество	Примечание
1			
2			
3			
4			
5			

Дата продажи _____
Продавец _____

штамп или печать
торгующей организации

Гарантийный срок - 1 год со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения потребителем требований к монтажу и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте.
Рекламации и претензии к качеству товара принимаются сервис центрами официальных дилеров компании Watts Industries в России.

При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

- Заявление в произвольной форме, в котором указывает:
 - наименование организации или покупателя
 - фактический адрес покупателя и телефон для контакта
 - краткое описание параметров системы, где использовалось изделие
 - краткое описание дефекта
- Документ, свидетельствующий о покупке изделия (накладная)
- Настоящий гарантийный талон

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата: « » 201 г.

ТЕРМОМАНОМЕТРЫ АКСИАЛЬНЫЕ СЕРИИ
F+R818

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Watts Industries Deutschland GmbH

Модель внесена в Государственный Реестр Средств измерений РФ.
№ 48969-12 в Госреестре средств измерений.