

АРМАТУРА ДЛЯ СМЫВНОГО БАЧКА с нижней подводкой воды

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

A 77.57.XX.X

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Арматура для смывного бачка предназначена для наполнения смывного бачка водой и подачи ее на смыв в унитаз.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Диапазон рабочих давлений, МПа.....	0,05...1,0
2.2. Время заполнения бачка в объеме 6,0 л, не более, мин.....	2,5
2.3. Стабильность уровня: изменение уровня воды при изменении давления на 0,1 МПа, не более, мм.....	2,0
2.4. Диаметр отверстия в крышке бачка, мм.....	39...44
2.5. Установленный ресурс не менее, тыс. циклов	150
2.6. Присоединительный размер	G1/2-B
2.7. Масса изделия, не более, кг.....	0,62

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект арматуры для смывного бачка входит:

- клапан впуска, комплект (см. рис.1)..... 1
- клапан выпуска, комплект (см. рис.2)..... 1
- паспорт, совмещенный с инструкцией по эксплуатации, экз..... 1

4. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

4.1. Изделие не подлежит обязательной сертификации.

4.2. Клапаны сертифицированы на соответствиетребованиям

нормативных документов:

- Клапан впуска K57 соответствует ТУ 4953-001-02903999-2014

- Клапан выпуска K77 соответствует ГОСТ 21485-2016

С сертификатами соответствия можно ознакомиться на сайте www.uklad.net в разделе "Сервис".

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Материалы, используемые для изготовления арматуры, в условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте. Работа с арматурой не требует особых мер предосторожности. С экспертным заключением на клапаны впуска и выпуска можно ознакомиться на сайте www.uklad.net в разделе "Сервис".

6. ХРАНЕНИЕ И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

6.1. Арматуру следует хранить в упакованном виде в сухих закрытых помещениях на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.

6.2. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование моющих средств, в состав которых входят абразивные, кислотные - щелочесодержащие вещества, органические растворители.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Гарантийный срок эксплуатации арматуры - пять лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более шести лет со дня выпуска.

Срок службы арматуры - 6 лет.

Гарантия на изделие не распространяется в случае:

- его механических повреждений;
- установки с нарушением требований данной инструкции;
- неправильного обслуживания в процессе эксплуатации;
- несоответствие воды техническим требованиям ГОСТ 2761-84

8. РЕКОМЕНДАЦИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Для повышения надежности и долговечности арматуры рекомендуется дополнительно устанавливать фильтр в водопроводной сети


9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

9.1. Арматура A 77.57.XX.X для смывного бачка соответствует конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Рис. 1 - Клапан впуска
(нижняя подводка)



Рис. 2 - Клапан выпуска

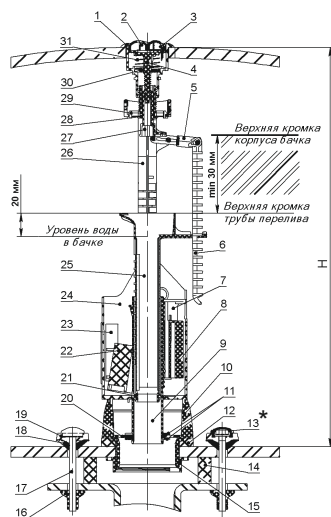

ДАТА ВЫПУСКА


ШТАМП ОТК

ПРЕДПРИЯТИЕ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
В КОНСТРУКЦИЮ АРМАТУРЫ, НЕ СНИЖАЯ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЯ

1. Корпус кнопок
2. Кнопка полного смыва
3. Кнопка малого смыва
4. Ножка кнопок
5. Рамка
6. Тяга
7. Замок
8. Поплавок малого смыва
9. Корпус перелива
10. Седло
11. Шайба
12. Уплотнение
13. Колпачок*
14. Прокладка
15. Гайка
16. Гайка-барашек


17. Винт
18. Уплотнение конусное
19. Шайба
20. Клапан донный
21. Кольцо уплотнительное
22. Поплавок полного смыва
23. Заслонка
24. Стакан
25. Труба перелива
26. Стойка
27. Втулка переходная
28. Направляющая втулки
29. Рамка направляющая
30. Шайба опорная
31. Пружина

Кнопочный узел

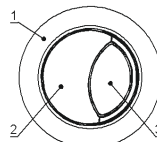

Прокладка поз. 14 может поставляться различной формы. Если ее форма соответствует изображенной ниже, она может быть установлена, в зависимости от формы отверстия в унитазе, в двух вариантах:

Вариант 1



Вариант 2



10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ


Наименование неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
1. Клапан впуска (рис.1)		
Клапан не закрывается	Засорение отверстия в узле полушашки 5 - направляющая 3	Отсоединить направляющую 3 и промыть в сборе с полушашкой
Клапан не открывается	Засорение отверстия в узле полушашки 5 - направляющая 3	Отсоединить направляющую 3 и промыть в сборе с полушашкой
Медленное наполнение бачка	Засорение фильтра 11	Отвернуть шланг подводки воды, извлечь фильтр 11 из корпуса 8 и промыть
2. Клапан выпуска (рис.2)		
Наблюдается течь воды в унитаз	Слабо затянута гайка 15	Затянуть гайку 15
	Неправильно выставлена труба перелива 25	Отрегулировать
	Неправильно установлена тяга 6	Отрегулировать
	Неправильно установлено кольцо уплотнительное 21	Устранить перемещением трубы перелива 25 относительно корпуса перелива 9

Россия, 180016, г.Псков,
ул. Р. Люксембург, 30, АО "Уклад"
Отдел продаж / по вопросам
гарантийных обязательств:
Т. (8112) 79-35-58
ф. (8112) 79-35-33
www.uklad.net;
e-mail: Commerce@uklad.net

11. МОНТАЖ АРМАТУРЫ


Арматура поставляется в собранном виде, укомплектована и настроена под определенный тип бачка. Порядок установки арматуры можно посмотреть на сайте www.uklad.net.

Этап 1 - Установка арматуры в бачок

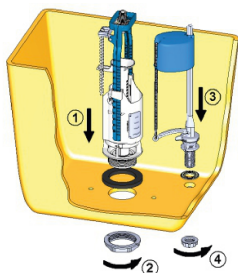

При затягивании гайки 10 (рис.1) не превышайте максимально допустимый момент 3 Нм. После установки арматуры не допускается касание подвижных частей клапанов друг друга и стенок бачка.

Этап 2 - Установка бачка

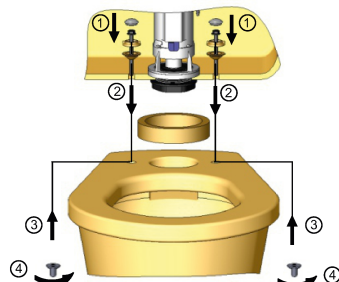


Во избежание течи из-под прокладок крепежные гайки-барашки затягивайте равномерно с двух сторон.

При подсоединении водопроводного шланга к клапану впуска придерживайте клапан от проворота.

Придерживать


Этап 3 - Установка крышки бачка и кнопочного узла

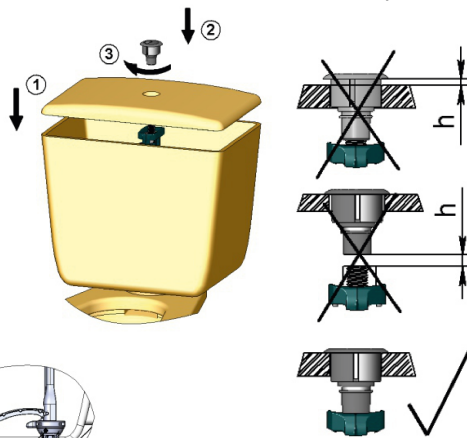

12. РЕГУЛИРОВКА АРМАТУРЫ (при необходимости)


ТАБЛИЦА НАСТРОЙКИ ВЫСОТЫ КЛАПАНА ВЫПУСКА

1 - Регулировка высоты клапана выпуска

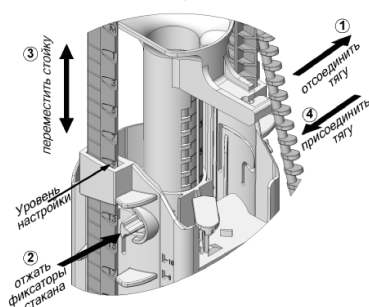


Отсоедините тягу 6 от трубы перелива 25 (рис.2). Отожмите фиксаторы стакана 24 и переместите стойку 26 вверх или вниз. Присоедините тягу к трубе перелива.


2 - Регулировка уровня воды

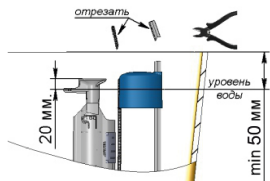


Отсоедините тягу 2 (рис.1) от поплавка 1, переместите поплавок вверх или вниз, и вновь присоедините к нему тягу. Минимальное расстояние между уровнем воды и верхней кромкой бачка - 50 мм.

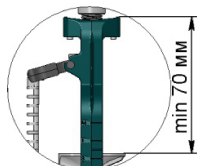

Выставьте трубу перелива 25 на 20 мм выше уровня воды. Минимальное расстояние между трубой перелива и верхней кромкой стойки - 70 мм.

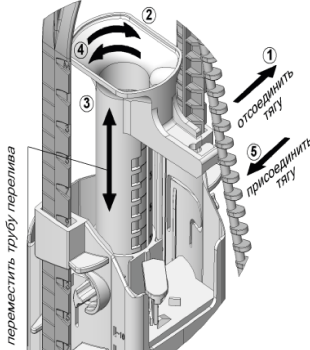


3 - Регулировка малого смыва

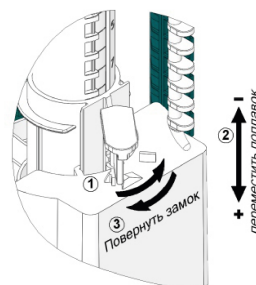

Переместите поплавок малого смыва 8 относительно корпуса перелива 9 вверх или вниз. При перемещении вниз расход воды увеличивается.

4 - Регулировка полного смыва

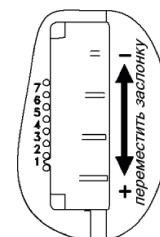

Переместите заслонку 23 относительно стакана 24 вверх или вниз. При перемещении заслонки вниз расход воды увеличивается.

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за наличия в воде различных примесей со временем возможно ухудшение работы клапанов впуска и выпуска, вследствие выпадения на их деталях осадка. В этом случае их необходимо промыть водой.