


## **Руководство по перенастройке клапана предохранительного 17с(лс,нж)28нж.**

- ❖ снять клапан с трубопровода;
- ❖ извлечь ось поз. 25 и вынуть рычаг поз. 10;
- ❖ вывернуть винты поз.23 и снять колпак поз.3;
- ❖ ослабить гайку поз. 14;
- ❖ с помощью винта регулировочного поз. 12 настроить необходимое давление Рн (закручиваем винт – давление Рн увеличивается, ослабляем винт – давление Рн уменьшается);
- ❖ закрепить гайку поз. 14;
- ❖ надеть колпак поз.3 и ввернуть винты поз.23;
- ❖ надеть рычаг поз. 10 и ось поз. 25;
- ❖ в раздел №11 паспорта внести информацию о перенастройке клапана;
- ❖ клапан установить на трубопроводе.

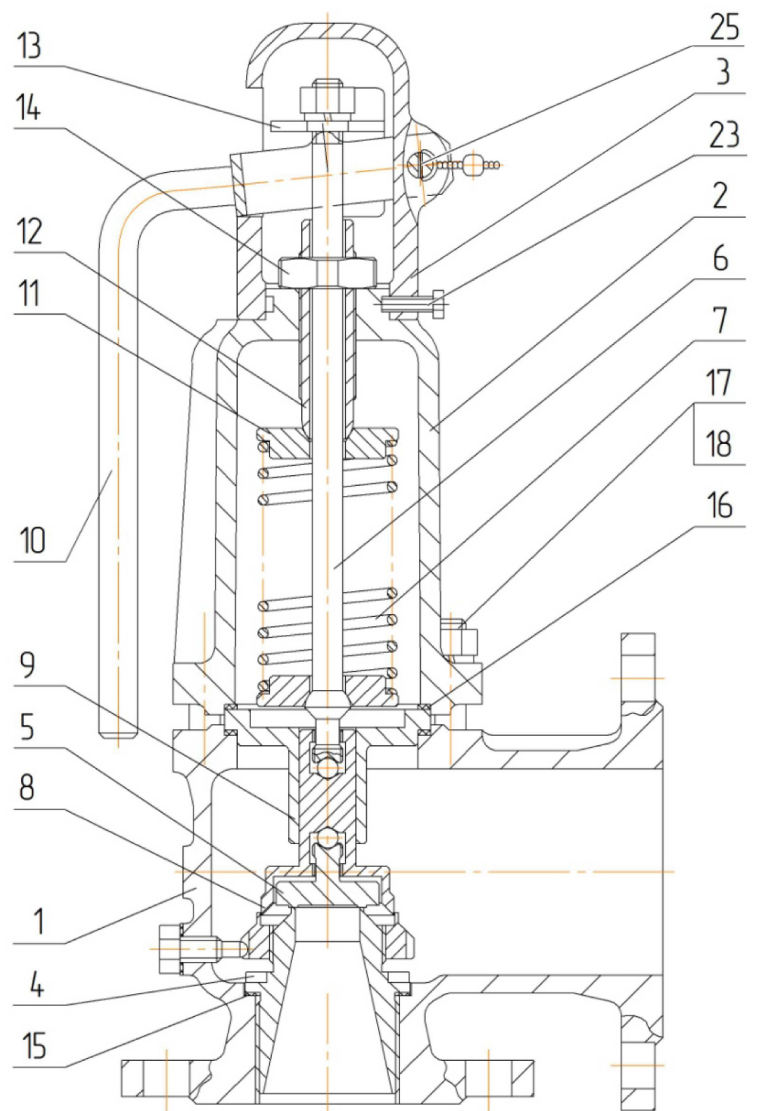

|            |                          |                |
|------------|--------------------------|----------------|
| 1 – корпус | 7 – пружина              | 13 – грибок    |
| 2 – крышка | 8 – дискодержатель       | 14 – гайка     |
| 3 – колпак | 9 – втулка               | 15 – прокладка |
| 4 – седло  | 10 – рычаг               | 16 – прокладка |
| 5 – диск   | 11 – опора               | 17 – шпилька   |
| 6 – шток   | 12 – винт регулировочный | 18 – гайка     |

**Внимание! Настройка производится только в  
вертикальном положении!**