

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Общие указания.

К монтажу, эксплуатации и ремонту грязевиков допускается персонал, изучивший устройство, меры безопасности, требования инструкции по эксплуатации и имеющие навык в работе с арматурой.

2. Меры безопасности.

Разбирать и осматривать грязевик разрешается только при полном отключении трубопровода, выпуске среды и обязательной установке предупредительных знаков. Установку кранов для спуска воздуха и грязи (взвешенных частиц) производить до подачи среды в трубопровод. Строповку грязевика осуществлять за патрубки корпуса.

3. Подготовка к работе и монтаж.

Перед монтажом трубопровод должен быть очищен от грязи, песка, окалины и т.п.

Направление движение рабочей среды указано на корпусе грязевика и в паспорте.

При монтаже грязевика руководствоваться СНиП 111-A-11-70.

4. Техническое обслуживание.


Грязевик вертикальный должен использоваться строго по назначению в соответствии с рабочими параметрами указанными в паспорте.

В процессе эксплуатации необходимо периодически производить осмотр грязевиков, очистку наружных поверхностей от загрязнения, проверку герметичности и состояния крепежных соединений.

Спуск воздуха, грязи и взвешенных частиц должен производиться при пусках системы, после монтажа, отключений трубопровода, а также по мере необходимости в зависимости от состояния системы трубопроводов и загрязненности среды.

5. Возможные неисправности и методы их устранения.

Неисправность	Причина	Способ устранения
Нарушение герметичности прокладочного соединения фланец-дно	Недостаточно уплотнена прокладка	Подтянуть гайки равномерно без перекосов
	Повреждена прокладка	Заменить прокладку

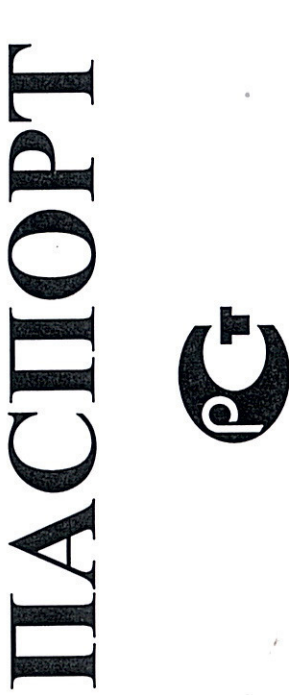


Грязевик вертикальный

ООО «МИФРИЛ»
152905, Ярославская область,
г. Рыбинск, ул. Черепанова, д.11
mifril76.ru

I Технические характеристики и габаритные размеры.

Грязевики трубопроводов теплосети предназначены для пара и воды, поступающей в систему отопления с температурой не более 150°C

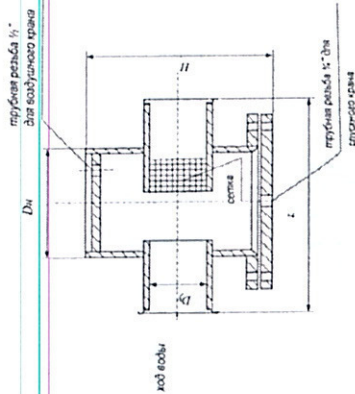

Исполнение под приварку

Диаметр условный, Ду, мм	Диаметр наружный, Dн, мм	Произв. м ³ /час	Грязевик вертикальный под привар		
			Длина L, мм	Высота H, мм	Давление Ру, кг/см ²
40	108	6	308	217	16
50	159	10	359	259	
65	219	18	419	310	
80	219	26	419	369	
100	273	40	473	421	
125	273	58	473	441	
150	325	89	526	563	
200	426	158	626	669	
250	426	247,3	626	800	
300	530	356	930	1000	
350	630	485	930	1100	16
400	820	633	1020	1100	
500	820	989	1160	1200	
600	920	1424	1160	1300	

Давление Ру, кг/см ²	Масса, кг
13	14
23	26
39	42
57	57
111	122
235,8	430
688	718
1240	

II Назначение изделия.

Грязевики трубопроводов теплосети предназначены для пара и воды, поступающей в систему отопления с температурой не более 150°C

III Свидетельство о приемке.

Тип грязевика ГТ/42 Ду-50 партия 201 шт. 18
Грязевик соответствует ТУ – 3742 – 001 – 52934812 – 2011,
сертификату № РОСС RU.AM05.N11231, прошел гидравлические
испытания, признан годным к эксплуатации.



IV Маркировка.

На корпусе грязевика наносится
- наименование изделия
- направление движения среды

V Гарантии производителя.

Гарантийный срок 12 месяцев с момента ввода грязевика в эксплуатацию, при соблюдении условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации, но не более 18 месяцев с момента передачи продукции покупателю.

VI Комплект поставки.

- грязевик – 1,
- паспорт – 1 шт. (на партию)