

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Общие указания.

К монтажу, эксплуатации и ремонту грязевиков допускается персонал, изучивший устройство, меры безопасности, требования инструкции по эксплуатации и имеющие навык в работе с арматурой.

2. Меры безопасности.

Разбирать и осматривать грязевик разрешается только при полном отключении трубопровода, выпуске среды и обязательной установке предупредительных знаков. Установку кранов для спуска воздуха и грязи (взвешенных частиц) производить до подачи среды в трубопровод. Стреловку грязевика осуществлять за патрубки корпуса.

3. Подготовка к работе и монтаж.

Перед монтажом трубопровод должен быть очищен от грязи, песка, окалины и т.п.

Направление движение рабочей среды указано на корпусе грязевика и в паспорте.

При монтаже грязевика руководствоваться СНиП 111-A-11-70.

4. Техническое обслуживание.


Грязевик вертикальный должен использоваться строго по назначению в соответствии с рабочими параметрами указанными в паспорте.

В процессе эксплуатации необходимо периодически производить осмотр грязевиков, очистку наружных поверхностей от загрязнения, проверку герметичности и состояния крепежных соединений.

Спуск воздуха, грязи и взвешенных частиц должен производиться при пусках системы, после монтажа, отключений трубопровода, а также по мере необходимости в зависимости от состояния системы трубопроводов и загрязненности среды.

5. Возможные неисправности и методы их устранения.

| Неисправность                                               | Причина                          | Способ устранения                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Нарушение герметичности прокладочного соединения фланец-дно | Недостаточно уплотнена прокладка | Подтянуть гайки равномерно без перекосов |
|                                                             | Повреждена прокладка             | Заменить прокладку                       |

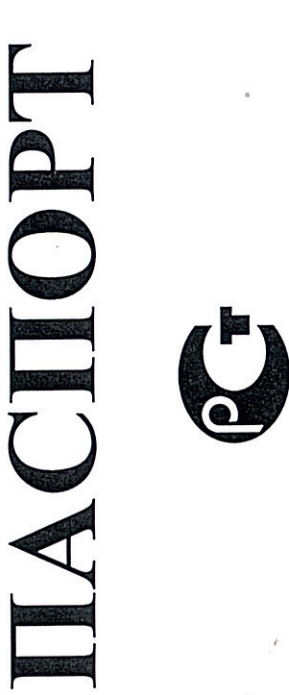

Грязевик вертикальный

ООО «МИФРИЛ»  
152905, Ярославская область,  
г. Рыбинск, ул. Черепанова, д.11  
mifril76.ru

# I Технические характеристики и габаритные размеры.

## II Назначение изделия.

Грязевики трубопроводов теплосети предназначены для пара и воды, поступающей в систему отопления с температурой не более 150°C

## III Свидетельство о приемке.

Тип грязевика Ду- 100 партия 236 шт. 10  
 Грязевик соответствует ТУ – 3742 – 001 – 52934812 – 2011,  
 сертификату № РОСС RU.AM05.H11231, прошел гидравлические  
 испытания, признан годным к эксплуатации.

ОТК

Дата выпуска 10.01.2011  
 Начальник ОТК В.В.В.В.



## IV Маркировка.


На корпусе грязевика наносится  
 - наименование изделия  
 - направление движения среды

## V Гарантии производителя.

Гарантийный срок 12 месяцев с момента ввода грязевика в эксплуатацию, при соблюдении условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации, но не более 18 месяцев с момента передачи продукции покупателю.

## VI Комплект поставки.

- грязевик – 1,  
 - паспорт – 1 шт. (на партию)

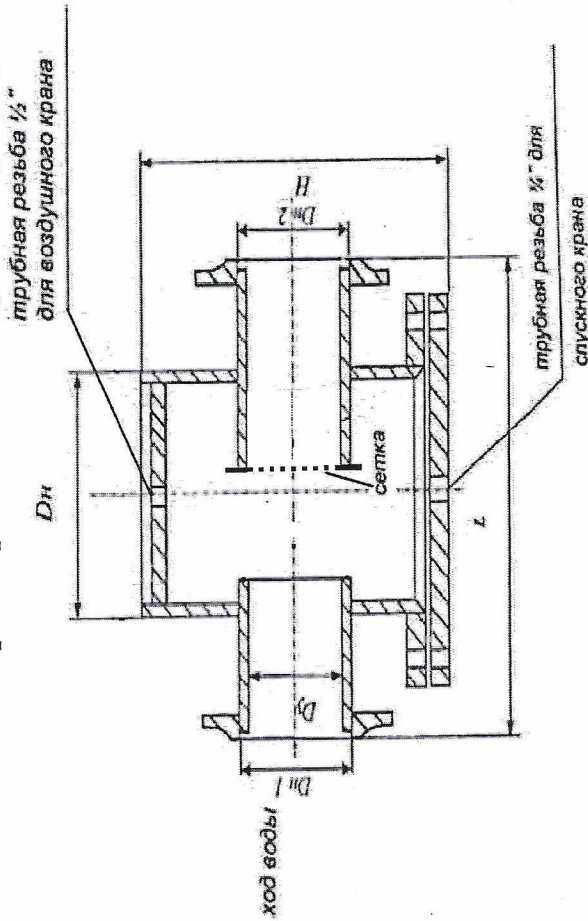

## Фланцевое исполнение

| Диаметр условный, Ду, мм | Диаметр наружный, Dн, мм | Пропускная способность, м³/час | Грязевик вертикальный фланцевый |              |                     |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|
|                          |                          |                                | Длина L, мм                     | Высота H, мм | Давление Ру, кг/см² |
| 40                       | 108                      | 6                              | 308                             | 217          | 11                  |
| 50                       | 159                      | 10                             | 359                             | 259          | 19                  |
| 65                       | 219                      | 18                             | 419                             | 310          | 29                  |
| 80                       | 219                      | 26                             | 419                             | 369          | 33                  |
| 100                      | 273                      | 40                             | 473                             | 421          | 49                  |
| 125                      | 273                      | 58                             | 473                             | 441          | 54                  |