


ПАСПОРТ

КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ ОСЕВОЙ ПОД ПРИВАРКУ КСО-ДМ



Таблица №1

(многослойный/mytilayer)

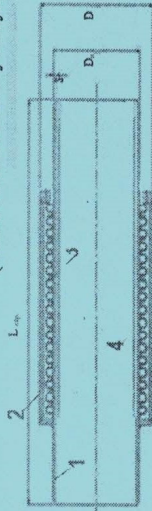

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Условный проход - Ду, (мм): 15 - 150
Условное давление - Ру, (МПа): 16 (1,6)
Компенсирующая способность (мм.): 50 (30/20 ↔); 60 (30/30 ↔)
Нержавеющий сильфон - два слоя. (mytilayer)
Ресурс: 1000 циклов.
Рабочая среда: вода, пар.
Температура рабочей среды до 110°C
Исполнение компенсатора: наружный кожух, внутренний экран.
Срок службы не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Серийный выпуск.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Компенсатор сильфонный предназначен для компенсации теплового удлинения стояков трубопровода и снятия вибрации систем отопления, горячего и холодного водоснабжения.

3. МАТЕРИАЛЫ


Материалы изделия по Таблице №1	Защитный кожух №2, сильфон №3, внутренний экран №4	ст. 12X18H10T
	Монтажные патрубки №1, (для Ду65-150 защитный кожух №2)	Углеродистая сталь с защитным покрытием

Паспорт на изделие одного диаметра в один адрес

- 1 шт.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «СМК»

Сертификация: РОСС RU.11B29.H00364/21 по 26.01.24.

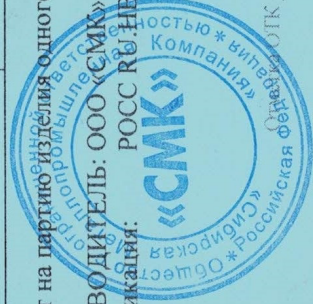

М.П.

4. ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Размеры (мм.)				Масса, (кг.)
	D _о	D кожух	S стенка	L спр	
КСО-ДМ 15-16-50	22,5	32	3	285	0,55
КСО-ДМ 20-16-50	28	38	3	285	0,76
КСО-ДМ 25-16-50	34,5	47	3,5	285	0,93
КСО-ДМ 32-16-50	42,5	60	3,5	285	1,45
КСО-ДМ 40-16-50	48	70	4	285	1,7
КСО-ДМ 50-16-50	57	89	3,5	285	3,2
КСО-ДМ 65-16-60	76	108	4	290	4,5
КСО-ДМ 80-16-60	89	133	4,5	290	5,2
КСО-ДМ 100-16-60	108	159	4	290	7,55
КСО-ДМ 125-16-60	133	194	4	330	10,6
КСО-ДМ 150-16-60	159	212	4,5	330	12,5

5. МОНТАЖ

Основная деталь компенсаторов — сильфон, представляющий собой прочную тонкостенную гофрированную оболочку.
Монтаж компенсатора производится на прямолинейном участке трубопровода, ограниченном двумя неподвижными опорами, исключаящими перемещение трубопровода в радиальном направлении.
Температурное удлинение трубопровода на участке не должно превышать осевой ход компенсатора на сжатие.
Если на участке трубопровода требуется установка нескольких компенсаторов, то его необходимо разбить на отдельные участки, каждый из которых ограничить неподвижными опорами.
Стрелка обозначает направление потока среды.
Монтаж компенсатора производится в соответствии с проектом трубопровода организациями имеющими лицензию на данный вид работ.

6. ПОТЕРЯ ГАРАНТИИ

- Применение компенсаторов не по назначению.
- Механические повреждения на корпусе изделия.
- Несоблюдение условий хранения.
- Несоблюдение правил монтажа.
- Несоблюдение условий эксплуатации.
- Проведение опрессовки сжатым воздухом.
- Гидроудар в трубопроводной системе.
- Наличие в проводимой среде твердых частиц, попадание на гофры сильфона сыпучих твердых веществ (абразивы, известь, порошки, суспензии, взвеси и т.п.).
- Не предоставление поставщику возможности выявления причины выхода из строя компенсатора, либо его комплектующих.
- Не предоставление фото-видео материала, по которым можно определить причину выхода из строя компенсатора и подтверждающий неисправность компенсатора.
- Внесение любых изменений в конструкцию.
- Наличие следов ремонта на изделии.
- Растяжение/сжатие компенсаторов сверх заявленного осевого хода.
- Попадание под кожух едкой среды
- Осушение демонтажа компенсатора по концевым патрубкам (производить срез, отступив наружу по 1,5-2см от сварного шва).
- Отсутствие паспорта изделия при возврате по любой причине.
- Отсутствие проектной документации с планом расстановки опор.
- Недопустимость среды для данного компенсатора.
- Отсутствие журнала наработки СК.
- Несоответствие заявленных заказчиком параметров с фактическими условиями эксплуатации

ВНИМАНИЕ: При не соблюдении инструкции по монтажу,