

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Общие указания

К монтажу, эксплуатации и ремонту гребзевиков допускается персонал, изучивший устройство, меры безопасности, требования по эксплуатации и имеющий навык в работе с арматурой.

2. Меры безопасности

Разбирать и осматривать гребзевик разрешается только при полном отключении трубопровода, выпуске среды т обязательной установке предупредительных знаков. Установку кранов для спуска воздуха и грази (взвешенных частиц) производить до подачи среды в трубопровод. Строповку гребзевика осуществлять за патрубки корпуса.

3. Подготовка к работе и монтаж.

Перед монтажом трубопровод должен быть очищен от грази, песка, окалины и т.п.

Направление движение среды для приварки к трубопроводу указано на корпусе и в паспорте.

При монтаже гребзевика руководствоваться СНиП 12-03-99.

4. Техническое обслуживание

Гребзевик вертикальный должен использоваться строго по назначению в соответствии с рабочими параметрами указанными в паспорте.

В процессе эксплуатации необходимо периодически производить осмотр гребзевиков, очистку наружных поверхностей от загрязнения, проверку герметичности и состояние крепежных соединений.

Спуск воздуха, грази и взвешенных частиц должен производиться при пусках системы, после монтажа, отключений трубопровода, а также по мере необходимости в зависимости от состояния системы трубопроводов и загрязненности среды.

5. Возможные неисправности и методы их устранения.

Неисправность	Причина	Способ устранения
Нарушение герметичности прокладочного соединения фланец-дно	Недостаточно уплотнена прокладка	Подтянуть гайки равномерно без перекосов
	Повреждена прокладка	Заменить прокладку



ПАСПОРТ

ГРЕБЗЕВИК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
ЕАЭС №КУ Д-РУ.АЖ50.В.03326/20

ООО «Крупинский арматурный завод»
142516, Московская обл Павлово- Посадский городской округ, д.


Крупино д. 75

Тел. (496) 437-31-47. E-mail krupino@pro-stk.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Грязевик вертикальный, предназначен для фильтрации или очистки воды от крупных и средних взвешенных частиц (ячейка фильтрующего элемента 5 мм) в трубопроводах горячего водоснабжения и теплосети с температурой не более 150°С. Пропускная способность грязевика при скорости водного потока 1,2 м³/с – 35,3 м³/ч.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

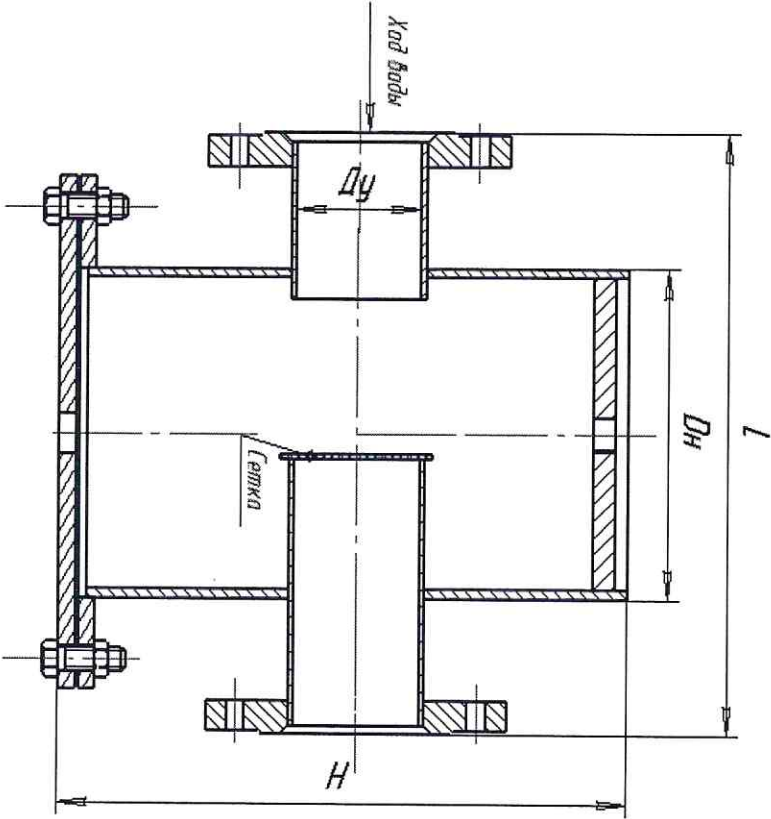

Диаметр условный Ду, мм	Диаметр наружный Дн, мм	Грязевик вертикальный			
		Длина L, мм	Высота Н, мм	Давление Ру, кг/см²	Масса не более, кг
100	219	473	421	10	34

3. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

ГВ - 100 - 1,0 ф., партия 1 шт.
ИСПЫТАН
гидравлическим давлением
признан ГОДНЫМ
Соответствует ТУ 4859-008-00218182-2015

Дата выпуска 10.01.2024 г. Подпись *Сель* Стальнова Е.В.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации грязевика, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- грязевик – 1;
- паспорт – 1.