



Электровентиляторы осевые
канальные смешанного типа

TYPHOON



Паспорт /
Инструкция по эксплуатации

EAC

Электровентиляторы осевые канальные смешанного типа

Назначение

Электровентиляторы осевые канальные TYPHOON предназначены для применения в системах вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий.

Канальные вентиляторы присоединяются к круглым воздуховодам имеют монтажный комплект для обеспечения крепления на несущие конструкции (потолки, стены и т.д.).

Требования безопасности

По типу защиты от поражения электрическим током вентиляторы относятся к приборам I класса по ГОСТ 12.2.007.0 -75.

Степень защиты вентилятора от доступа к опасным частям и проникновению воды IP44, двигателя IPX2.

Технические характеристики

Вентиляторы TYPHOON выпускаются двух типоразмеров в зависимости от установочного диаметра корпуса.




ВНИМАНИЕ!

Запрещается эксплуатация вентилятора за пределами указанного температурного диапазона (от -25°C до +70°C, ЕС от -25°C до +60°C). Запрещается установка вентилятора в одну вентиляционную магистраль с дымовыводящей трубой от устройств, имеющих топливные горелки.



ВНИМАНИЕ!

- Все работы по монтажу и подключению вентиляторов проводить только при снятом напряжении сети.
- Подключение вентиляторов производится специалистами-электриками, имеющими специальный допуск к выполняемым работам. Средства отключения от сети питания должны быть встроены в стационарную проводку в соответствии с правилами по монтажу. Отключающее устройство должно отключать все полюса. Заземляющий проводник не должен разрываться.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

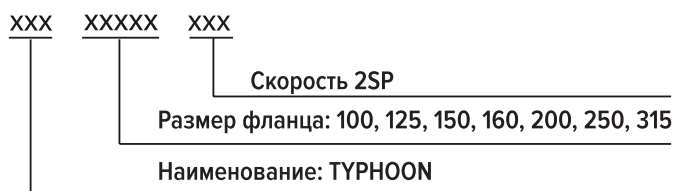

Пример обозначения:
TYPHOON 100 2SP

Основные размерные характеристики TYPHOON

Обозначение вентиляторов, их внешний вид, габаритные и присоединительные размеры приведены на рис.1 и таблице 1.

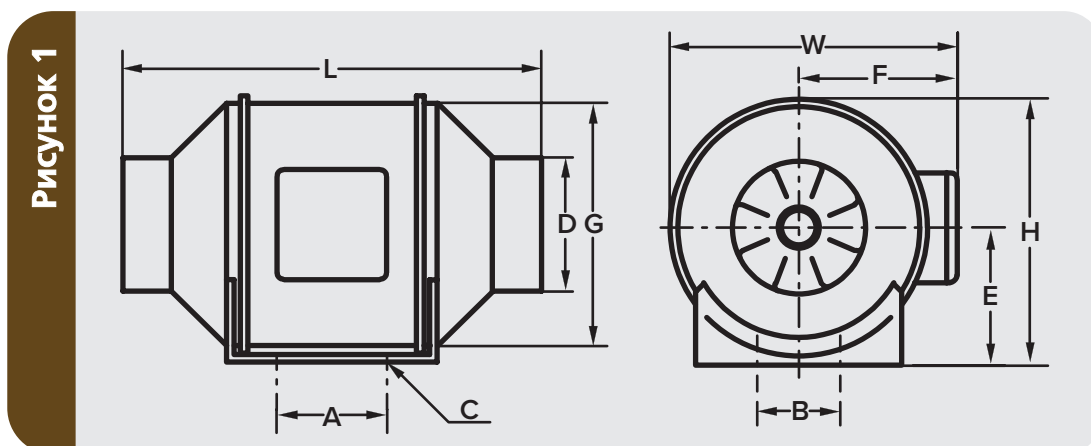


Рисунок 1

Модель	A	B	C	D	E	F	G	L	W	H
TYPHOON 100 2SP	80	60	4 отв.-Ø4.5	96	103	111	170	295	204	195
TYPHOON 125 2SP	80	60	4 отв.-Ø4.5	122	103	111	170	295	204	195
TYPHOON 150 2SP	80	60	4 отв.-Ø5.0	148	122	126	194	295	230	208
TYPHOON 160 2SP	80	60	4 отв.-Ø5.0	158	122	126	194	295	230	208
TYPHOON 200 2SP	100	75	4 отв.-Ø5.5	197	138	138	203	307	240	237
TYPHOON 250 2SP	150	150	4 отв.-Ø8*11	246	150	174	261	383	310	286
TYPHOON 315 2SP	181	178	4 отв.-Ø8*11	315	187	216	325	446	353	357

Таблица1.

Основные технические характеристики TYPHOON

Модель	Скорость	Напряжение /Частота	Ток (Amps)	Мощность (W)	Скорость (Обороты в минуту)	Производительность (м³/h)	Давление воздуха (Pa)	Уровень шума (dB)
TYPHOON 100 2SP	H L	220~240V/50Hz	0.18 0.16	45 40	2300 1850	220 190	180 160	31 29
TYPHOON 125 2SP	H L	220~240V/50Hz	0.18 0.16	46 41	2300 1850	310 195	190 185	32 30
TYPHOON 150 2SP	H L	220~240V/50Hz	0.29 0.23	75 60	2300 1850	540 460	300 280	33 30
TYPHOON 160 2SP	H L	220~240V/50Hz	0.29 0.23	76 62	2300 1850	570 470	310 290	33 31
TYPHOON 200 2SP	H L	220~240V/50Hz	0.51 0.42	130 105	2350 1850	1200 1020	380 325	48 46
TYPHOON 250 2SP	H L	220~240V/50Hz	1.2 0.75	225 165	2450 1850	1405 1065	488 371	66 58
TYPHOON 3152SP	H L	220~240V/50Hz	1.9 1.40	390 275	2350 1650	2206 1750	693 435	69 61

Таблица 1.


HS: Высокая скорость (High speed)

LS: Низкая скорость (Low speed)



Вентиляторы предназначены для подключения к сети переменного тока напряжением 220-240 V частотой 50 Hz.

Электромонтажная схема подключения TURPHOON

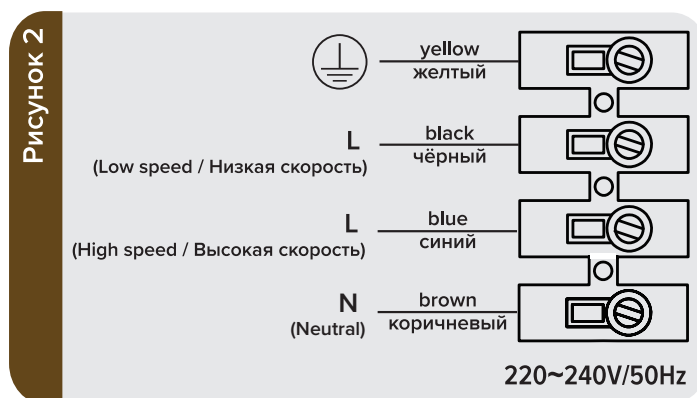

Подключение вентилятора к сети

Подключение к электрической сети:

Вентилятор имеет две скорости — L1 и L2. При установке первой скорости необходимо подключить два провода к клеммным колодкам L1 и N. При установке второй скорости необходимо подключить провода к клеммным колодкам L2 и N.



ВНИМАНИЕ!

Все работы по монтажу и подключению вентиляторов проводить только при снятом напряжении сети.

Подключение вентиляторов производится специалистами-электриками, имеющими специальный допуск к выполняемым работам.

Средства отключения от сети питания должны быть встроены в стационарную проводку в соответствии с правилами по монтажу. Отключающее устройство должно отключать все полюса. Заземляющий проводник не должен разрываться. Вентилятор и вспомогательное контролирующее оборудование должно быть изолировано от электропитания во время установки и/или обслуживания. Оборудование должно быть заземлено.

Снимите крышку с распределительного блока, изучите электромонтажную схему (Рис.2) и произведите необходимые подключения. Убедитесь в наличии заземления.

После окончания соединительных работ и проверки присоединений к распределительной коробке переместите крышку и убедитесь, что она закреплена.

Установка:



Длина прочно установленного трубопровода от вентилятора должна быть не менее 1000 мм.



Более короткий трубопровод должен быть оснащен жесткой крышкой/решеткой, отвечающей стандарту EN ISO 13857: 2008.

Монтаж

Вентилятор Turphoon подходит для следующих видов монтажа:







- на стене, потолке или на полу;
- для горизонтального и вертикального монтажа;
- для самостоятельного монтажа или в составе воздушных каналов.

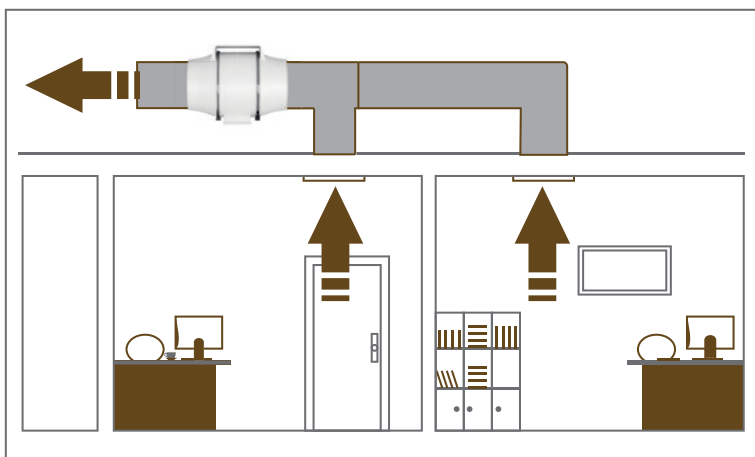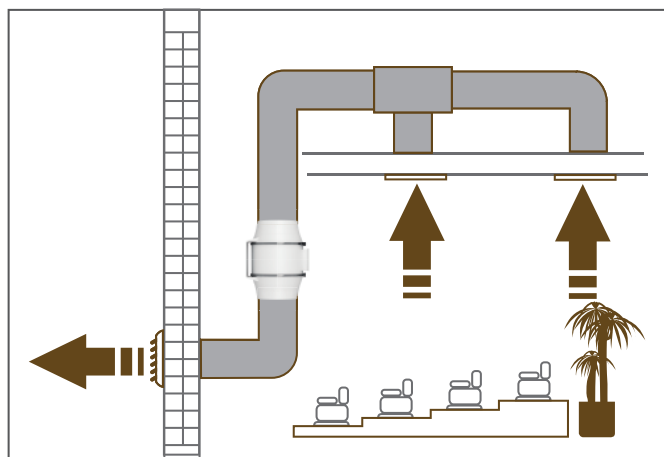

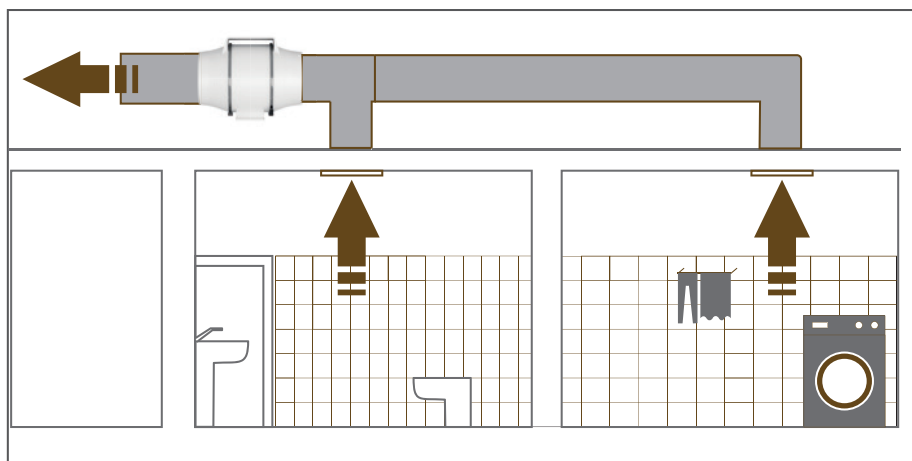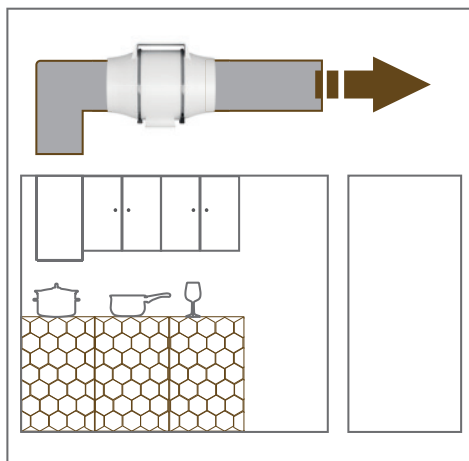

Инструкция по установке:

1. Отключить питание электросети.
2. Открыть хомут, потянув за язычок.
3. Вынуть корпус вентилятора из базы.
4. Приложить базу к монтажной поверхности и отметить отверстие для винтов.
5. Просверлить отверстия, зафиксировать базу вентилятора на монтажной поверхности с помощью винтов.
6. Установить корпус, плотно соединив хомут.

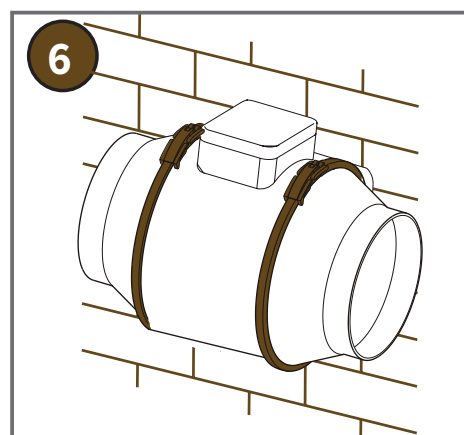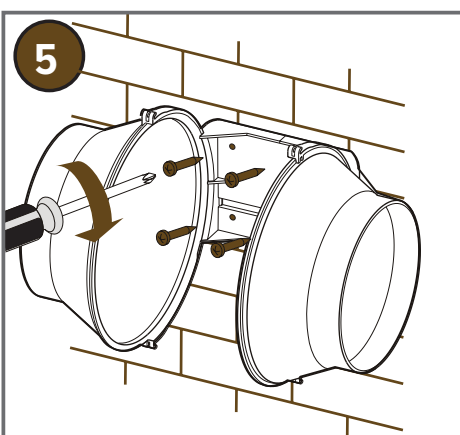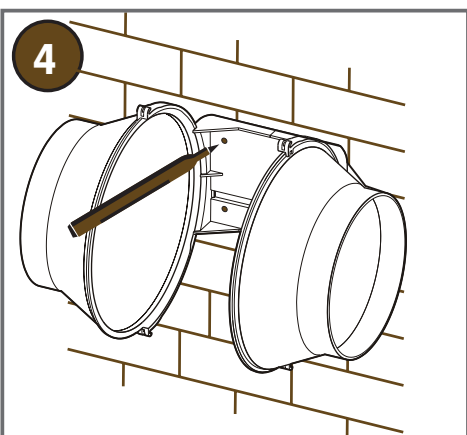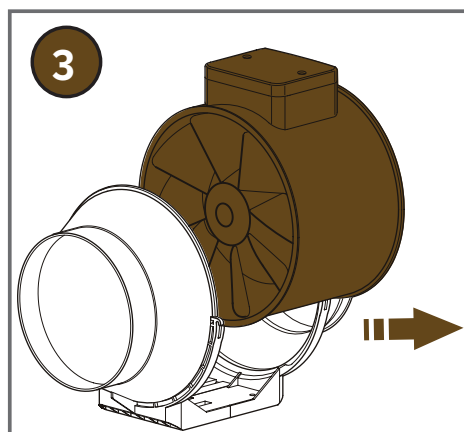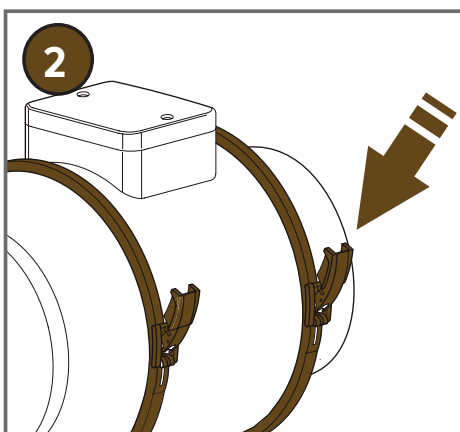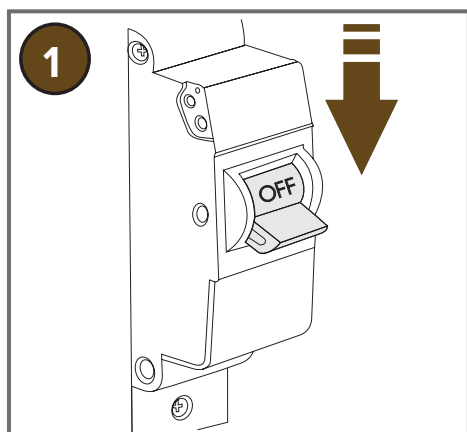

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
При подключении к сети вентилятор не вращается, не реагирует на органы управления.	Не подключена питающая сеть.	Необходимо обратиться к специалисту.
	Неисправность во внутреннем подключении.	
Низкий расход воздуха.	Засорена система вентиляции.	Очистите систему вентиляции.
Повышенный шум или вибрация.	Засорена крыльчатка.	Очистите крыльчатку
	Вентилятор не закреплен или неверно смонтирован.	Устраните ошибку монтажа.
	Засорена система вентиляции.	Очистите систему вентиляции.

**ВНИМАНИЕ!**

Вентилятор и вспомогательное контролирующее оборудование должно быть изолировано от электропитания во время установки и/или обслуживания. Оборудование должно быть заземлено.

Техническое обслуживание

- Отключить вентилятор от сети;
- Демонтировать вентилятор, отсоединив средний блок и сняв с места установки;
- Удалить пыль с лопастей рабочего колеса, используя мягкую сухую щётку или ткань;
- Очистить лопасти рабочего колеса вентилятора, используя моющий раствор;
- Протереть все детали из пластмассы мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе;
- Протереть все поверхности насухо;
- Собрать вентилятор и установить на место;
- Производить очистку рекомендуется раз в 6 месяцев.

**ВНИМАНИЕ!**

Не допускается попадание моющего раствора на электродвигатель!

Правила хранения и транспортировки

Хранить вентилятор необходимо только в упаковке предприятия-изготовителя в вентилируемом помещении при температуре от -40°C до +80°C и относительной влажности воздуха не более 80% (при T=25°C). Срок хранения - 2 года с момента изготовления.

Транспортируют изделия любым видом транспорта при условии защиты потребительской или транспортной тары от прямого воздействия атмосферных осадков, отсутствия смещения транспортных мест во время транспортировки, отсутствия взаимных ударов при транспортировании и обеспечении сохранности вентиляторов. Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

**Утилизация**

Данный прибор имеет маркировку согласно европейской директиве 2002/96/EC по утилизации старых электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Этой директивой определены действующие на всей территории ЕС правила приема и утилизации старых приборов.

Гарантии изготовителя

Производитель гарантирует нормальную работу вентилятора в течение 1 года со дня продажи в розничной торговой сети при условии выполнения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и других требований настоящей инструкции.

При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления. В случае появления нарушений в работе вентилятора по вине изготовителя в течении гарантийного срока потребитель имеет право на замену вентилятора на предприятии-изготовителе при условии совпадения серийных номеров на изделии и в паспорте.

Сведения о сертификате:

Сертификат соответствия № RU C-RU.MM06.B.00090. Срок действия с 01.09.2016 по 31.08.2021 Серия RU № 0074798

Выдан органом по сертификации продукции ООО «Глобал Стандарт»

Адрес: 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом 28, строение 1 (заменить инф. после сертификации)

Расшифровка серийных номеров.

Серийный номер находится на маркировочной наклейке с характеристиками вентилятора и состоит из 10 знаков.

Серийный номер читается слева направо следующим образом:

№0000000000

		Порядковый номер изделия
	Месяц производства изделия	
Год производства изделия		

Изготовитель: Тайжоу Дефенг Механикал энд Электрикал Ко., ЛТД.

Адрес: Китай, Джайджанг, Тайджоу, Сянжу Каунти, Индустриальный парк Йонган.

По заказу ООО «ЭРА», обращаться 390047, Россия, г. Рязань, ул. Новоселковская, 17

Тел./факс: (4912)24-16-00, E-mail: sale@era.trade, www.era.trade

Замена производится по адресу:

390047, Россия, г. Рязань, ул. Новоселковская, 17

Тел./факс: (4912)24-16-00, E-mail: sale@era.trade, www.era.trade

Комплект поставки:

1. Вентилятор - 1шт.
2. Шурупы с дюбелями - 4 шт.
3. Руководство пользователя;
4. Коробка упаковочная.

Скорость Тип	HS	LS
TYRHOON 100 2SP		
TYRHOON 125 2SP		
TYRHOON 150 2SP		
TYRHOON 160 2SP		
TYRHOON 200 2SP		
TYRHOON 250 2SP		
TYRHOON 3152SP		

Продан

Наименование предприятия торговли, штамп
магазина

Серийный номер

Дата продажи

Дата изготовления

Отметка контроля

ООО «ЭРА» сохраняет за собой право вносить изменения без уведомления

ООО «ЭРА»
390047, Россия, г. Рязань, Новоселковская д. 17
тел. (4912) 24-16-00,
e-mail: sale@era.trade,
www.era.trade