

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Общие указания.

К монтажу, эксплуатации и ремонту элеваторов допускается персонал, изучивший устройство, меры безопасности, требования инструкции по эксплуатации и имеющий навык работы с арматурой.

2. Меры безопасности.

Разбирать и осматривать элеватор разрешается только при полном отключении трубопровода, выпуске среды и обязательной установке предупредительных знаков. Строповку элеватора осуществлять за корпус.

3. Подготовка к работе и монтаж.

Перед монтажом элеватора трубопровод должен быть очищен от грязи, песка, окалины и т.д.

Затяжку болтов крепления элеватора гайками производить равномерно без перекосов.

Направление движения среды для монтажа к трубопроводу указано на корпусе.

При монтаже элеваторов руководствоваться СНиП 111-А-11-70.

4. Техническое обслуживание.

Элеватор должен использоваться строго по назначению в соответствии с рабочими параметрами, указанными в паспорте.

В процессе эксплуатации необходимо периодически производить осмотр элеваторов, очистку наружных поверхностей от загрязнения, проверку герметичности и состояние крепежных соединений.

5. Возможные неисправности и методы их устранения.

Неисправность	Причина	Способы устранения
Нарушение герметичности прокладочных соединений.	Недостаточно уплотнена прокладка. Повреждена прокладка.	Подтянуть гайки равномерно без перекосов. Заменить прокладку.
Не достигается необходимый температурный режим и не создается циркуляционный напор в системе.	Засорены отверстия в сопле или корпусе элеватора.	Разобрать, прочистить отверстия.



Элеватор водоструйный
ТУ 4923-001-05778974-02

РГ ПАСПОРТ

АИ77

Сертификат соответствия № РОСС RU.АИЗ0.Н18927
Экспертное заключение № 77.01.16.П.017070.11.11 от 21.11.2011

ООО «Гидрозатвор»
413726 г. Пугачев Саратовская область.
ул. Железнодорожная, 162
Тел./факс. 8(845 74) 4-44-91
E-mail: zavod23@mail.ru

I. Назначение изделия.

Эlevator водоструйный предназначен для установки в тепловых узлах и служит для снижения температуры воды в местной системе отопления и создания в ней циркуляционного напора.

Климатическое исполнение У, категория 5 по ГОСТ 15150-69
Технические условия ТУ-4923-001-05778974-02

II. Технические характеристики и габаритные размеры.

№ элеватора	d c, мм	d r, мм	D, мм	D 1, мм	D 2, мм	L, мм	l 1, мм	l, мм	Масса, кг
1	3	16	110	125	125	425	110	90	13,6
2	4	20	110	125	125	425	110	90	13,5
3	5	25	125	160	160	626	155	135	19,0
4	6	30	125	160	160	626	155	135	18,5
5	7	35	125	160	160	626	155	135	18,5
6	10	47	160	180	180	720	175	180	27
7	10	59	160	180	180	720	175	180	26,5

III. Маркировка.

На корпусе элеватора наносится

- номер элеватора
- направление движения среды

IV. Комплект поставки.

- эlevator водоструйный – 1 шт.
- паспорт – 1 шт.

V. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поступления к потребителю.


VI. Свидетельство о приемке.

Номер элеватора № 3 партия 26 шт.

Эlevator водоструйный соответствует требованиям ТУ

4923-001-05778974-02, сертификату № РОСС RU.АИЗ0.Н18927

И экспертному заключению №77.01.16.П.017070.11.11 от 21.11.2011 г. и прошел гидравлические испытания.

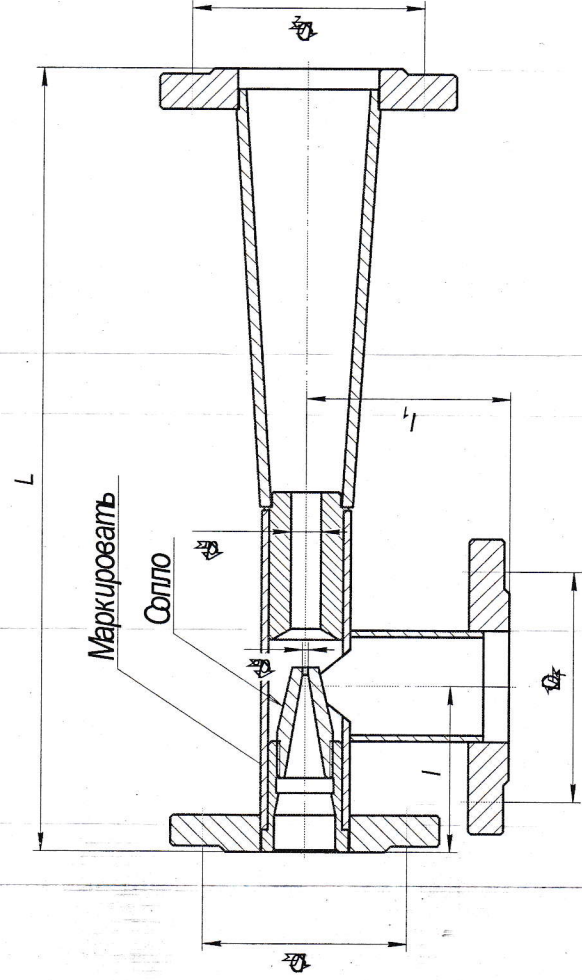

СЕН 2016

Дата выпуска

Начальник ОТК

2.

