




ARISTON

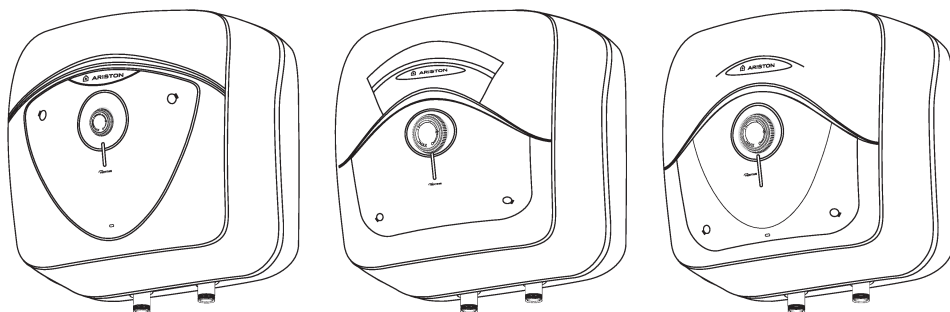

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
- инструкция по эксплуатации



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Просим Вас хранить талон в течение всего гарантийного срока. При покупке изделия требуйте заполнения гарантийного талона. Просим Вас осмотреть водонагреватель и проверить комплектность до заполнения гарантийного талона. Претензии по механическим повреждениям внешней поверхности и некомплектности изделия после продажи не принимаются. Для гарантийного ремонта предъявляйте гарантийный талон вместе с чеком, где указана дата покупки. Без предъявления данного талона, его неправильном заполнении или при отсутствии печати торгующей организации претензии к качеству не принимаются и ремонт не производится.

Модель_____

Код модели_____

Серийный номер_____

Торговая организация_____

(наименование, место нахождения и печать предприятия-продавца)

Проверил и продал_____

(ФИО, подпись продавца)

Дата продажи «_____»_____20__года

С условиями гарантии согласен_____

(ФИО, подпись покупателя)

1. Гарантийный срок

Гарантийный срок на все водонагреватели - **1 год**.
На перечисленные ниже составные части отдельных серий:

Сталь с эмалевым покрытием

- Водосодержащая емкость серии ABS BLU EVO R - **3 года**;
- Водосодержащая емкость серии ABS BLU EVO RS, ABS ANDRIS LUX - **5 лет**.

2. Условия гарантийного обслуживания

Данный гарантийный талон при соблюдении предусмотренных условий дает право на бесплатный гарантийный ремонт водонагревателя и его составных частей. Гарантийный ремонт осуществляется по месту установки водонагревателя силами авторизованного сервисного центра, информация о котором находится в приложении к данному талону. При ее отсутствии или недостоверности, а так же нарушении сервисным центром условий гарантии, Вы можете обратиться в торговую организацию или в представительство компании-производителя.

Указанные в п. 1 гарантийные сроки исчисляются со дня продажи изделия.

Дата продажи изделия указывается в гарантийном талоне и чеке покупки.

При отсутствии в талоне или чеке даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия. Дата изготовления и технические характеристики водонагревателя указаны на идентификационной табличке, размещенной на корпусе изделия.

Гарантийные сроки в отношении водонагревателей и их составных частей, переданных потребителю взамен водонагревателей и их составных частей ненадлежащего качества, истекают в последний день гарантийного срока, установленного на замененный водонагреватель или составную часть.

Магниевый анод является расходным материалом и не подлежит замене по гарантии.

3. Срок службы изделия

При соблюдении правил установки, эксплуатации и технического обслуживания срок службы составляет не менее 3 лет.

На перечисленные ниже отдельные серии срок службы составляет:

- Водонагреватели серии ABS BLU EVO R - **3 года**;
- Водонагреватели серии ABS BLU EVO RS, ABS ANDRIS LUX- **5 лет**.

4. Досрочное прекращение гарантийного срока

Гарантийный срок прекращается до истечения указанного в п. 1 периода времени, при наличии одного или нескольких обстоятельств:

- Нарушение потребителем правил установки, хранения, транспортировки и эксплуатации изделия;
- Магнийевый анод не был заменен в период, превышающий 24 месяца (за исключением моделей с внутренним баком из нержавеющей стали);
- Самостоятельный ремонт и замена запасных частей, нарушающие работоспособность изделия;
- Самостоятельный демонтаж водонагревателя с места установки. Осмотр, проверка качества и экспертиза вышедшего из строя водонагревателя производится авторизованным сервисным центром производителя только по месту установки прибора;
- Нанесение изделию механических повреждений;
- Несоответствие параметров сетей электро- или водоснабжения существующим нормам и стандартам;
- Использование изделия не по назначению;
- Отсутствие на корпусе изделия идентификационной таблички с серийным номером;
- Отсутствие перед предохранительным клапаном редуктора для понижения давления при давлении водопроводной сети выше 5 бар;
- Отсутствие непосредственно на входе в водонагреватель предохранительного клапана, его повреждение или засорение.

5. Дополнительная информация

Для установки и регулярного сервисного обслуживания приобретенного оборудования мы рекомендуем воспользоваться услугами наших сервисных центров. Через сеть наших сервисных центров Вы можете приобрести запасные части и комплектующие изделия к водонагревателю, а также получить необходимую техническую консультацию.

Комплект поставки:

- Водонагреватель;
- Предохранительный клапан;
- Кронштейн;
- Инструкция по установке и эксплуатации;
- Гарантийный талон;
- Заводская упаковка;
- Тройник и кран для слива (опционально).

Перед установкой и использованием изделия внимательно изучите прилагающуюся инструкцию.

Производитель: Аристон Термо СпА, Виале Аристиде Мерлони, 45,60034 Фабриано (AN), Италия
Импортер, уполномоченная организация: ООО «Аристон Термо Русь», Россия, 188676, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Производственная зона города Всеволожска, ул. Индустриальная, д. № 9, лит. А.

Список адресов сервисных центров может быть изменен. За справками обращайтесь в торговую организацию или представительство компании-производителя

РОССИЯ	НАЗВАНИЕ	ТЕЛЕФОН	АДРЕС
Алтайский край	Айсберг-сервис	(3852) 36-20-02, (3852) 75-49-50	г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 54
Алтайский край	ЛИГА-Мастер	(3854) 32-78-02	г. Бийск, ул. Ленина, д. 238
Алтайский край	ИП Ощепков В.Г.	(3852) 58-38-02, (923) 653-48-00	г. Бийск, ул. Калинина, д. 117
Алтайский край	СПОН	(3852) 33-41-41	г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, д. 76
Амурская область	Рембытсервис	(4164) 12-13-50, (4164) 14-23-88	г. Белогорск, ул. Ленина, д. 43
Амурская область	ИП Токарев Ю.А.	(41642) 2-11-63	пос. Серышево, ул. Ковалёва, д. 10
Амурская область	Технополис-Сервис	(4162) 36-02-60, (4162) 53-49-45	г. Благовещенск, ул. Гражданская, д. 121
Амурская область	Олак	(4162) 52-20-00, (4162) 52-40-00	г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 27
Архангельская область	Мир	(8182) 27-60-66	г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 1
Астраханская область	Т-СЕРВИС	(8512) 50-19-30, (8512) 39-56-60, (8512) 44-78-24	г. Астрахань, ул. Кирова, д. 70
Астраханская область	МВ-сервис	(8512) 41-01-61, (8512) 41-36-49	г. Астрахань, ул. Минусинская, д. 8 «Д»
Астраханская область	Ковчег	(85141) 3-61-25	г. Ахтубинск, ул. Интернациональная, д. 4
Астраханская область	СЦ Элком	(8512) 34-94-94	г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 51 А
Белгородская область	Итабел	(4722) 26-13-80, (4722) 32-15-66	г. Белгород, ул. Чехова, д. 2А
Брянская область	МТК-Сервис	(4832) 75-69-00	г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 170
Брянская область	Техномастер	(4832) 68-71-75	г. Брянск, ул. Бурова, д. 14
Владимирская область	Рост-Сервис	(4922) 21-44-24, (4922) 30-50-55	г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 60
Владимирская область	ИТЦ САНТ	(49234) 3-60-83, (49234) 3-61-94, (49234) 3-61-15	г. Муром, ул. Коммунистическая, д. 31
Владимирская область	Инженерные системы	(910) 672-37-84	г. Киржач, ул. Владимирская, д. 18
Волгоградская область	Сервис-ВАД	(8442) 73-11-40	г. Волгоград, ул. Варшавская, д. 3
Волгоградская область	Теплоимпорт	(8442) 60-18-88	г. Волгоград, ул. Симбирская, д. 5
Волгоградская область	Энергия	(8442) 54-96-49, (8442) 50-22-26	г. Волгоград, ул. Домостроителей, д. 9
Волгоградская область	РБТ	(8442) 54-28-39, (8442) 50-00-20, (8442) 50-00-30, (8442) 50-67-10	г. Волгоград, ул. Римского-Корсакова, д. 4
Волгоградская область	Универсалпромсервис-Теплосюз	(8442) 62-49-98	г. Волгоград, проспект Канатчиков, д. 4
Волгоградская область	ИП Акимов	(84452) 5-74-37, (84452) 5-30-31	пос. Елань, ул. Вокзальная, д. 81
Волгоградская область	Славяне-Строй	(84442) 4-57-00, (84442) 4-39-13	г. Урюпинск, ул. Карбышева, д. 21А
Волгоградская область	СЦ «Альфа»	(84457) 9-45-94, (84457) 9-17-43	г. Камышин, ул. Ленина, д. 68
Вологодская область	ИП Мухтаров	(963) 356-92-15	г. Белозерск, ул. Дзержинского, д. 13
Вологодская область	Домашняя техника	(8172) 71-59-69, (8172) 71-81-29	г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 6А
Вологодская область	Селтекс	(8172) 55-82-08	г. Вологда, ул. Клубова, д. 87
Вологодская область	Ремонт бытовой техники	(8172) 70-03-45	г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 65
Вологодская область	Электрохолд	(981) 427-93-41	г. Тотма, ул. Ворошилова, д. 38/20
Вологодская область	Ремонт бытовой техники	(8202) 54-31-88	г. Череповец, ул. Ленина, д.11
Воронежская область	Инженер-сервис	(473) 210-00-12	г. Воронеж, ул. Ленина, д. 73
Воронежская область	ИП Клецова	(4732) 26-78-89, (4732) 26-31-14	г. Воронеж, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 130А
Воронежская область	Коденцев	(4732) 41-12-01, (4732) 41-12-02	г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 118
Воронежская область	Энкор-Сервис	(4732) 61-96-35	г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2Д
Еврейская АО	ТехноДом	(4262) 24-08-94	г. Биробиджан, ул. Бирососсе 2 км, д. 23
Ивановская область	Центр ремонтных услуг	(4932) 37-22-34	г. Иваново, Шереметевский проспект, д. 117
Ивановская область	Рембыттехника	(49331) 2-16-02, (49331) 2-16-39, (920) 348-00-03	г. Кинешма, ул. Правды, д. 7Б
Иркутская область	Авантаж	(3953) 48-22-10	г. Братск, ул. Янгеля, д. 122
Иркутская область	Кристи-С	(3953) 45-15-55, (3953) 45-16-70	г. Братск, ул. Ленина, д. 4
Иркутская область	Альфа-Сервис	(3952) 79-91-50, (3952) 97-03-94	г. Иркутск, переулок Мопра, д. 1А
Калининградская область	Контуртерм	(4012) 91-34-73	г. Калининград, Советский проспект, д. 188Б
Калининградская область	Техномир	(4012) 59-51-01, (4012) 57-88-99	г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 17
Калужская область	СервисГрад	(4842) 77-47-18, (4842) 75-01-24	г. Калуга, ул. Баумана, д. 48
Камчатский край	Эл-Сервис	(4152) 26-32-00	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, д. 23
Карачаево-Черкесская Республика	Юг-Сервис	(8782) 27-70-07, (8782) 27-30-60	г. Черкесск, проспект Ленина, д. 340 «В»
Кемеровская область	Аквасервис	(3842) 28-26-01	г. Кемерово, ул. Федоровского, д. 5
Кемеровская область	МастерСИТИ	(3842) 73-30-96, (3842) 51-08-10	г. Кемерово, проспект Химиков, д. 23
Кемеровская область	МСВ	(3843) 46-94-00, (3843) 53-83-05	г. Новокузнецк, Кузнецкстроевский проспект, д. 44
Кемеровская область	Сиб Сервис	(38452) 2-86-65	г. Белово, ул. Ленина, д. 33А
Кемеровская область	Прокопьевск	(3846) 62-62-64	г. Прокопьевск, ул. Шишкина, д. 39А
Кировская область	Вятка-Сервис-Киров	(8332) 62-29-16, (8332) 62-64-98	г. Киров, ул. Производственная, д. 24
Костромская область	Антэк	(4942) 22-05-12, (4942) 22-04-03, (4942) 22-03-82	г. Кострома, ул. Станкостроительная, д. 5Б
Костромская область	Гепард	(4942) 45-25-11, (4942) 31-25-01, (910) 910-805-88-82	г. Кострома, ул. Коммунаров, д. 40
Костромская область	Экспресс-мастер	(4942) 41-28-93, (4942) 41-31-21	г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 28
Краснодарский край	Белый	(86133) 4-52-46	г. Анапа, ул. Краснодарская, д. 32
Краснодарский край	Континент	(86157) 7-59-75	ст-ца. Выселки, ул. Советская, д. 154
Краснодарский край	ИП Кукусов	(928) 255-55-41	г. Геленджик, с. Возрождение, ул. Заречная, д. 27
Краснодарский край	Экватор	(861) 274-62-02, (861) 274-59-00, (861) 274-58-68, (861) 228-98-55	г. Краснодар, ул. Российская, д. 63
Краснодарский край	СЦ «Краснодар сервис»	(861) 201-17-68, (918) 693-91-30	г. Краснодар, ул. Круговая, д. 26
Краснодарский край	БАТ-сервис	(86147) 3-23-02	г. Курганинск, ул. Островского, д. 32
Краснодарский край	УманыбтСервис	(86145) 3-78-74	ст-ца. Лениградская, ул. Жлобы, д. 57Г
Краснодарский край	ИП Травников	(86146) 4-31-15	г. Славянск-на-Кубани, ул. Ковтюха, д. 74
Краснодарский край	Теплодар	(918) 329-61-10, (918) 482-07-56	г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, д. 216А
Краснодарский край	ДЭП	(8622) 55-01-08, (8622) 55-51-19	г. Сочи, ул. Донская, д. 90
Краснодарский край	Феникс	(918) 330-49-01	г. Туапсе, ул. Армавирская, д. 8А, ТЦ «Домино»
Краснодарский край	ИП Ключкин	(86196) 7-34-44	г. Тихорецк, ул. Федосеева, д. 41А
Краснодарский край	Техносервис	(86132) 2-11-71	г. Ейск, ул. Пушкина, д. 84
Краснодарский край	ЛАДГАЗСЕРВИС	(86137) 3-64-73	г. Армавир, ул. Советской Армии, д. 340
Краснодарский край	Аква - Юг Новороссийск	(8617) 67-11-23, (918) 987-12-63	г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Горького, д. 7Г
Краснодарский край	СЦ Гарант	(86132) 4-35-39	г. Ейск, ул. Маяковского, д. 55
Краснодарский край	Близнецов И.Л. ЧП	(391) 265-34-41, (391) 227-67-20, (391) 229-65-95	г. Красноярс, ул. Дудинская, д. 12А
Курганская область	Инженерные системы	(3522) 45-31-77, (3522) 45-31-41, (3522) 45-14-62	г. Курган, ул. Омская, д. 135
Курганская область	Товарищество предпринимателей	(3522) 45-87-54	г. Курган, ул. Красина, д. 41
Курганская область	Уралтехсервис	(912) 977-42-05	г. Курган, ул. Куйбышева, д. 145
Курганская область	Сантехника - XXI век	(35253) 3-54-04, (908) 004-49-49	г. Шадринск, ул. Февральская, д. 48
Курганская область	Центр газового оборудования	(35253) 5-35-68, (912) 523-47-66	г. Шадринск, ул. Первомайская, д. 13
Курская область	Балацкий М.Г.	(4712) 74-10-26, (951) 333-67-81	г. Курск, ул. Дзержинского, д. 60
Курская область	Тепломастер46	(4712) 33-10-26	г. Курск, ул. Сумская, д. 23
Ленинградская область	Патент	(81367) 7-30-01	г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 22
Липецкая область	Рембыттехника	(47467) 2-24-09, (47464) 2-07-87	г. Елец, ул. Коммунаров, д. 59А
Липецкая область	Арсенал	(4742) 35-32-15 (4742) 74-06-96, (4742) 74-66-76	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 13
Липецкая область	Фолиум	(4742) 34-07-13, (4742) 34-55-34	г. Липецк, Универсальный проезд, д. 14
Магаданская область	Техномир	(4132) 60-58-44	г. Магадан, ул. Парковая, д. 21
Москва	Фирменный сервис Ariston	(495) 777-33-00	г. Москва, Анадырский проезд, д. 9
Москва	Альстрамерия	(499) 185-21-80, (499) 184-17-27, (499) 184-31-46	г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 3, офис 802
Москва	Сти Сервис	(495) 215-51-46	г. Москва, ул. Берзарина, д. 16
Москва	Эл Ко-сервис	(495) 258-75-92, (495) 258-75-49	г. Москва, ул. Краснодарская, д. 66
Москва	Аква-Мастер	(495) 663-96-22	г. Дмитров, ул. Внуковская, стр. 56
Московская область	Капелька	(496) 223-65-77	г. Коломна, проспект Кирова, д. 15
Московская область	Росинка-2	(496) 614-14-86, (496) 614-63-64	г. Наро-Фоминск, ул. Погодина, д. 93А (АВТОВИМС)
Московская область	ИП Гребенюк А.С.	(496) 343-02-13	г. Сергиев Посад, Ново-Угличское шоссе, д. 40А
Московская область	ИП Алексеев А.В.	(496) 540-83-92, (916) 250-21-12	г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 251
Московская область	Сервисный центр	(4967) 76-24-03	г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Московская область	Юг Сервис	(496) 726-55-00, (906) 705-39-70	г. Мурманск, Кольский проспект, д. 53, офис 9
Мурманская область	Климат и Комфорт	(8152) 60-08-08, (8152) 78-08-08	г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 33
Нижегородская область	Спарта	(831) 412-09-71, (831) 412-07-52, (831) 417-97-25, (831) 417-97-26, (831) 417-97-27, (831) 417-97-57, (910) 380-70-39	
Нижегородская область	Термотехника	(831) 261-90-70, (831) 261-90-66	г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 14, стр. 6

РОССИЯ	НАЗВАНИЕ	ТЕЛЕФОН	АДРЕС
Нижегородская область	ТЦ Континент	(831) 915-54-05	г. Сергач, ул. Свердлова, д. 2А, территория рынка
Нижегородская область	Сервистан	(8313) 23-13-75, (8313) 24-41-21	г. Дзержинск, ул. Парковая аллея, д. 6А
Новгородская область	Пионер-Сервис	(8162) 78-50-01	г. Великий Новгород, ул. Заставная, д. 2, к. 6
Новосибирская область	Вариант-А	(383) 276-21-62	г. Новосибирск, ул. Народная, д. 20
Новосибирская область	СибЭлит-Сервис	(383) 291-90-68, (383) 291-90-67	г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д. 44
Омская область	Сервис Бытовой Техники	(3812) 77-02-26	г. Омск, ул. 26 линия, д. 85А, корп. 2
Омская область	Фирма Сибтекс	(3812) 36-70-44	г. Омск, ул. 24-я линия, д. 59
Оренбургская область	Фирма Техносервис	(3532) 75-38-94, (3532) 75-12-22	г. Оренбург, переулок Автоматики, д. 12/2
Оренбургская область	Стройпласт	(3532) 75-95-10	г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 26
Оренбургская область	ТЭН 56	(3532) 60-10-36, (3532) 60-10-25	г. Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, д. 1
Оренбургская область	ТЭН 56	(3532) 60-10-36, (3532) 60-10-25	г. Оренбург, ул. Авторемонтная, д. 1
Оренбургская область	ТЭН 56	(3532) 60-10-36, (3532) 60-10-25	г. Оренбург, ул. Шоссейная, д. 24А
Оренбургская область	ТЭН 56	(3532) 60-10-36, (3532) 60-10-25	г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 2
Оренбургская область	Айс-Сервис	(3537) 37-23-83	г. Орск, ул. Батумская, д. 25
Оренбургская область	Статма	(35352) 3-30-60, (35352) 3-02-85	г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 22Б
Орловская область	Эл-сервис	(48677) 2-10-07, (920) 818-72-60	г. Ливны, ул. Максима Горького, д. 43, литера Б
Орловская область	МастерЪ	(4862) 75-14-80, (4862) 73-17-31	г. Орел, ул. Латышских стрелков, д. 1
Орловская область	МастерЪ	(4862) 44-09-08	г. Орел, Новосильский переулок, д. 1
Пензенская область	Телесервис	(8412) 94-04-45	г. Пенза, ул. Бийская, д. 3Б
Пензенская область	Земсков И.А.	(8412) 30-26-46	г. Пенза, ул. Гоголя, дом 19
Пермский край	Рембытторгтехника	(3424) 23-72-28, (3424) 23-72-23	г. Березники, ул. Льва Толстого, д. 76А
Пермский край	Таис	(3424) 26-36-66	г. Березники, ул. Олега Кошевого, д. 12-27
Пермский край	Сатурн-сервис	(342) 259-66-59	г. Пермь, ул. Инженерная, д. 14
Пермский край	СТКС-Пермь, Водяной	(342) 246-22-55, (342) 214-54-57, (342) 219-54-07	г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 76
Пермский край	Центр ремонта водонагревателей	(342) 218-16-86	г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 50
Пермский край	Рембыттехника	(34256) 5-56-80	г. Чусовой, ул. Ленина, д. 31
Пермский край	Ресан	(342) 298-86-69, (342) 240-82-70	г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 52
Приморский край	АРС-Сервис	(4236) 13-41-25	г. Арсеньев, ул. Вокзальная, д. 57
Приморский край	СЦ ИП Корнейчук Н.А.	(4232) 91-23-63	г. Владивосток, Океанский проспект, д. 50
Приморский край	ИП Тохтин С.В.	(4232) 75-26-71	г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 3
Приморский край	ДальСервис	(4237) 33-28-33	г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 146
Приморский край	Резон	(4235) 52-63-33	г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 37
Приморский край	Гарант-Сервис	(4236) 69-78-67	г. Находка, ул. Павлова, д. 11
Приморский край	Спектр-Сервис	(4236) 63-03-62	г. Находка, ул. Пограничная, д. 40
Приморский край	Кварц	(4235) 22-20-22	г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 23
Приморский край	Электрон	(4235) 25-16-26	г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 114
Приморский край	Техносервис	(4234) 33-53-05	г. Уссурийск, ул. Советская, д. 96
Приморский край	ВЛ-Сервис	(4234) 38-03-63	г. Уссурийск, ул. Колхозная, д. 10
Псковская область	Водогрей Плюс	(81153) 6-92-46, (911) 354-95-20	г. Великие Луки, ул. Ботвина, д. 17
Псковская область	СЦ САМ	(8112) 66-55-27, (8112) 66-99-89	г. Псков, Октябрьский проезд, д. 56
Ростовская область	Фирменный сервис Аристон	(863) 268-97-60	пос. Орловский, ул. Коммунальная, д. 118
Ростовская область	Комфорт	(86375) 3-23-39	г. Ростов-на-Дону, Коммунистический проспект, д. 48Б
Ростовская область	ТЦ Комфорт-Сервис	(863) 222-45-51	г. Ростов-на-Дону, Буденновский проспект, д. 103А
Ростовская область	Абрис плюс	(863) 244-35-90	г. Миллерово, ул. Артиллерийская, д. 11А
Ростовская область	Тепловед	(86315) 2-95-90, (903) 436-83-40	г. Таганрог, ул. Чехова, д. 44
Ростовская область	ИП Кривовид П.В.	(906) 183-41-92	г. Майкоп, ул. Пролетарская, д. 269
Ростовская область	Теплострой	(8772) 52-22-98, (8772) 56-85-40	г. Белорецк, ул. Точисского, д. 29
Республика Адыгея	Салон Энергия	(34792) 3-11-83	г. Мелеуз, ул. Южная, д. 1А
Республика Башкортостан	Центр Забота	(34764) 3-39-39	г. Нефтекамск, ул. Победы, д. 10А
Республика Башкортостан	Техно-Мастер	(34783) 3-43-44	сел. Раевский, ул. Дружбы, д. 230А
Республика Башкортостан	магазин Мастер	(34754) 2-18-14, (937) 369-22-32	г. Сибай, ул. Лермонтова, д. 27А
Республика Башкортостан	ГАЗМАСТЕР	(927) 300-63-90, (965) 937-25-25	г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 158
Республика Башкортостан	Сервис-Технос	(3473) 20-12-13	г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 157
Республика Башкортостан	Промгазсервис	(347) 282-87-73	г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 3
Республика Башкортостан	Аквa-Терм, салон Метеорит	(347) 246-62-47	г. Уфа, ул. Юбилейная, д. 7/1
Республика Башкортостан	МТС-Сантехника	(347) 240-39-69	г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 173
Республика Башкортостан	Сервис-Центр Регион	(347) 223-60-60, (347) 251-79-79	г. Уфа, ул. Кировоградская, д. 33
Республика Башкортостан	Тепломонтаж-Уфа	(347) 293-44-11	г. Уфа, ул. Айская, д. 69/2А
Республика Башкортостан	Атлант	(347) 292-32-62, (347) 293-04-04	г. Уфа, ул. Бикбая, д. 39, офис 69
Республика Башкортостан	Будьте здоровы	(961) 048-21-73	г. Учалы, ул. Максима Горького, д. 8-62
Республика Башкортостан	Газкомплект	(34791) 3-47-91, (34791) 6-05-06	сел. Чекмагуш, ул. Ленина, д. 19
Республика Башкортостан	Горизонт	(34796) 3-26-70	г. Янаул, ул. Советская, д. 12/2
Республика Башкортостан	Магазин «Климат»	(34760) 5-26-61	г. Янаул, ул. Объездная, д. 7
Республика Башкортостан	Теплотехника	(34760) 5-25-05	г. Октябрьский, ул. Северная, д. 18А
Республика Башкортостан	Мир Климата	(937) 361-05-56	г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 15
Республика Бурятия	Кондор-Сервис	(3012) 44-28-73, (3012) 44-23-44	г. Дербент, ул. Гагарина, д. 13
Республика Дагестан	Эксперт+	(87240) 4-98-06, (928) 064-67-68	г. Махачкала, ул. Нурадилова, д. 56
Республика Дагестан	Теплосервис	(9882) 91-10-74, (928) 572-73-74	ст-ца. Ордоникидзевская, ул. Привокзальная, д. 49
Республика Ингушетия	ИП Хамахов	(8734) 44-42-44, (927) 743-23-91, (928) 742-59-79	г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 62
Республика Калмыкия	Сервис-Центр	(84722) 3-06-48, (84722) 3-03-91	г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 14
Республика Карелия	СЦ «Быттехника»	(8142) 51-90-08, (8142) 51-72-39	
Республика Карелия	Сортавала-Сервис	(911) 423-76-20	
Республика Коми	Hi-Fi	(82151) 6-01-43	
Республика Коми	Домосервис	(8212) 57-10-12	
Республика Коми	Сервис-Плюс	(8216) 72-30-20	
Республика Коми	ИП Терентьев А.И.	(8212) 25-70-83, (8212) 57-56-99	
Севастополь	Диадема	(8692) 55-56-43, (8692) 45-36-99, (978) 844-42-39	
Республика Крым	Крымтеплосервис	(978) 713-33-47	
Республика Марий Эл	Мидас	(8362) 45-73-68, (8362) 41-77-43, (8362) 21-39-10	
Республика Саха (Якутия)	Стинол	(4114) 76-89-71, (4114) 76-82-13	
Республика Саха (Якутия)	ВостокТехТорг	(4112) 25-70-19	
Республика Северная Осетия-Алания	Арктика-Сервис	(8672) 25-01-07, (8672) 75-77-77, (8672) 55-08-70	
Республика Татарстан	ТеплоГаз	(84371) 3-42-85	
Республика Татарстан	СтройМир	(843) 291-06-19	
Республика Татарстан	Татгазселькомплект	(843) 557-79-71, (843) 557-79-76	
Республика Татарстан	Инженерные Системы	(843) 521-02-10	
Республика Татарстан	Прим-Сервис	(8552)71-06-77, (917) 929-54-30	
Республика Татарстан	Инженерные Системы	(8552) 51-86-63, (8552) 44-52-90	
Республика Татарстан	Гигаз-Инжиниринг	(8552) 36-61-00, (952) 046-61-00	
Республика Татарстан	Водолей	(84342) 5-06-13	
Республика Хакасия	Тепло магазин	(39022) 4-46-26	
Рязанская область	Арктика-сервис	(4912) 21-13-97	
Самарская область	Атмосфера	(846) 231-21-03	
Самарская область	Элвес-Ф	(846) 270-39-12, (846) 268-96-46	
Самарская область	СК-Сервис Самара	(846) 979-99-79	
Самарская область	Сармат	(84643) 33-40-33	
Самарская область	Электрон-Сервис-КПД	(8482) 77-03-27	
Санкт-Петербург	Вятка-Сервис	(812) 327-04-70, (812) 371-24-64	
Санкт-Петербург	Инарис-Сервис	(812) 354-38-36, (812) 553-21-34	
Санкт-Петербург	Богатый Дом	(812) 988-74-44	
Саратовская область	ИП Барышников Е.В.	(8453) 44-75-31	
Саратовская область	Волга-сервис	(8452) 52-37-74, (8452) 27-22-68	
Саратовская область	Средняя Волга	(8453) 46-33-08, (8453) 75-04-07	
Сахалинская область	ВЛ Сервис Сахалин	(4242) 73-38-05	
Свердловская область	АКВАТЕРМ	(34365) 2-41-09	
Свердловская область	Центр Мастер	(34363) 2-46-65	
Свердловская область	Центр Мастер	(343) 219-25-22, (343) 366-95-18	
			г. Сергач, ул. Свердлова, д. 2А, территория рынка
			г. Дзержинск, ул. Парковая аллея, д. 6А
			г. Великий Новгород, ул. Заставная, д. 2, к. 6
			г. Новосибирск, ул. Народная, д. 20
			г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д. 44
			г. Омск, ул. 26 линия, д. 85А, корп. 2
			г. Омск, ул. 24-я линия, д. 59
			г. Оренбург, переулок Автоматики, д. 12/2
			г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 26
			г. Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, д. 1
			г. Оренбург, ул. Авторемонтная, д. 1
			г. Оренбург, ул. Шоссейная, д. 24А
			г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 2
			г. Орск, ул. Батумская, д. 25
			г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 22Б
			г. Ливны, ул. Максима Горького, д. 43, литера Б
			г. Орел, ул. Латышских стрелков, д. 1
			г. Орел, Новосильский переулок, д. 1
			г. Пенза, ул. Бийская, д. 3Б
			г. Пенза, ул. Гоголя, дом 19
			г. Березники, ул. Льва Толстого, д. 76А
			г. Березники, ул. Олега Кошевого, д. 12-27
			г. Пермь, ул. Инженерная, д. 14
			г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 76
			г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 50
			г. Чусовой, ул. Ленина, д. 31
			г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 52
			г. Арсеньев, ул. Вокзальная, д. 57
			г. Владивосток, Океанский проспект, д. 50
			г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 3
			г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 146
			г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 37
			г. Находка, ул. Павлова, д. 11
			г. Находка, ул. Пограничная, д. 40
			г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 23
			г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 114
			г. Уссурийск, ул. Советская, д. 96
			г. Уссурийск, ул. Колхозная, д. 10
			г. Великие Луки, ул. Ботвина, д. 17
			г. Псков, Октябрьский проезд, д. 56
			пос. Орловский, ул. Коммунальная, д. 118
			г. Ростов-на-Дону, Коммунистический проспект, д. 48Б
			г. Ростов-на-Дону, Буденновский проспект, д. 103А
			г. Миллерово, ул. Артиллерийская, д. 11А
			г. Таганрог, ул. Чехова, д. 44
			г. Майкоп, ул. Пролетарская, д. 269
			г. Белорецк, ул. Точисского, д. 29
			г. Мелеуз, ул. Южная, д. 1А
			г. Нефтекамск, ул. Победы, д. 10А
			сел. Раевский, ул. Дружбы, д. 230А
			г. Сибай, ул. Лермонтова, д. 27А
			г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 158
			г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 157
			г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 3
			г. Уфа, ул. Юбилейная, д. 7/1
			г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 173
			г. Уфа, ул. Кировоградская, д. 33
			г. Уфа, ул. Айская, д. 69/2А
			г. Уфа, ул. Бикбая, д. 39, офис 69
			г. Учалы, ул. Максима Горького, д. 8-62
			сел. Чекмагуш, ул. Ленина, д. 19
			г. Янаул, ул. Советская, д. 12/2
			г. Янаул, ул. Объездная, д. 7
			г. Октябрьский, ул. Северная, д. 18А
			г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 15
			г. Дербент, ул. Гагарина, д. 13
			г. Махачкала, ул. Нурадилова, д. 56
			ст-ца. Ордоникидзевская, ул. Привокзальная, д. 49
			г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 62
			г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 14
			г. Ворукута, ул. Димитрова, д. 6
			г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 78
			г. Ухта, проезд Строителей, д. 4, к. 1
			г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 51
			г. Севастополь, ул. Пожарова, д. 26-Б
			г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 59Б
			г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 173
			г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, д. 18
			г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 25
			г. Владикавказ, проспект Коста, д. 15
			г. Зеленодольск, ул. Солнечная, д. 21
			г. Казань, ул. 2-ая Азинская, д. 7
			г. Казань, Горьковское шоссе, д. 30
			г. Казань, ул. Кул Гали, д. 24
			г. Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, д. 51 (ГЭС, здание управления Камснab)
			г. Набережные Челны, ГЭС, проспект Мусы Джалиля, д. 79/1
			г. Набережные Челны, Казанский проезд, д. 226, офис 1002
			г. Чистополь, ул. Ленина, д. 44
			г. Абакан, ул. Комарова, д. 8, офис 3А
			г. Рязань, ул. Яхонтова, д. 19
			г. Самара, ул. Крайняя, д. 19
			г. Самара, ул. Верхнекарьерная, д. 4
			г. Самара, ул. Свободы, д. 149
			г. Сызрань, ул. Декабристов, д. 22
			г. Тольятти, ул. Свердлова, д. 41
			г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 5
			г. Санкт-Петербург, ул. Дрезденская, д. 4, к. 1
			г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д. 7, к. 1, пом. 47Н
			г. Балаково, ул. Чапаева, д. 159А
			г. Саратов, ул. Московская, д. 134/146
			г. Энгельс-19, ул. 2 квартал, д. 26
			г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 298В
			г. Асбест, ул. Королева, д. 14
			г. Артемовский, ул. Куйбышева, д. 2А
			г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 34

РОССИЯ	НАЗВАНИЕ	ТЕЛЕФОН	АДРЕС
Свердловская область	Сантехклуб	(343) 383-48-08	г. Екатеринбург, ул. Чистопольская, д. 6
Свердловская область	Солитон-мастер	(343) 245-78-58, (323) 269-84-86	г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 17
Свердловская область	Сто Ампер	(343) 310-18-90, (343) 278-71-29	г. Екатеринбург, ул. Черкасская, д. 10-106
Свердловская область	ТАЭН	(343) 268-12-01	г. Екатеринбург, ул. Академика Воиновского, д. 1А
Свердловская область	Тепломонтаж-сервис	(343) 335-76-71, (343) 335-48-00, (343) 306-73-46, (343) 306-73-47, (343) 306-73-51, (343) 306-73-44 (343) 351-04-87	г. Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, д. 34
Свердловская область	Фирменный сервис Аристон	(3439) 37-02-03, (950) 547-10-15	г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 95
Свердловская область	СЦ «Наш сервис»	(34384) 6-09-66, (904) 542-59-94	г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д. 22-36
Свердловская область	ИП Римских	(34394) 2-47-49	г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 53
Свердловская область	Магазин «Титан»	(3435) 92-22-22	г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 32
Свердловская область	СЦТО «ЕВА»	(3439) 64-91-90, (3439) 25-74-13	г. Первоуральск, ул. Луначарского, д. 34
Свердловская область	СЦ «Оптимэ-сервис»	(912) 659-86-98	г. Туринск, ул. Калинина, д. 31
Свердловская область	Мастер-Центр	(4812) 62-29-79, (915) 645-56-33	г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 50
Смоленская область	Рубин	(4812) 33-09-44, (910) 113-79-05	г. Смоленск, ул. Крупской, д. 44
Смоленская область	Атлант	(4812) 35-08-88, (4812) 35-09-09, (4812) 68-32-30	г. Смоленск, ул. Парковая, д. 2
Смоленская область	Дункан	(86559) 2-42-22, (86559) 5-69-25	г. Буденновск, ул. Борцов Революции, д. 269
Ставропольский край	Орбита-сервис	(8652) 28-88-28	г. Ставрополь, ул. Чехова, д. 57
Ставропольский край	ОВК Регион	(8652) 50-00-89, (8652) 60-73-13	г. Ставрополь, ул. Розы Люксембург, д. 53
Ставропольский край	Ставропольгазстрой	(87934) 4-15-55	г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 128А
Ставропольский край	Стинол	(8793) 33-55-43	г. Пятигорск, ул. Дровяникова, д. 20
Ставропольский край	Юг-Сервис	(903) 446-34-26 (903) 446-32-99	г. Пятигорск, Старосмоленское шоссе, д. 14
Ставропольский край	Эталон-Термо	(8652) 66-03-04	сел. Татарка, ул. Ленина, д. 1/2
Ставропольский край	ИП Чверенко А.П.	(4752) 72-63-46, (4752) 72-66-56, (4752) 71-59-94	г. Тамбов, ул. Московская, д. 23А
Тамбовская область	ТТЦ «Атлант-Сервис»	(4822) 42-33-89, (4822) 42-41-86	г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д.12
Тверская область	Веста-Сервис	(4822) 32-00-23, (3452) 35-40-81	г. Тверь, проспект Чайковского, д. 6, корп. 1
Тверская область	Стэко-Сервис	(48236) 2-20-60, (903) 802-20-10	г. Кимры, ул. Урицкого, д. 39
Тверская область	Климат-Контроль	(48266) 5-55-22, (904) 357-19-17	г. Нелидово, ул. Победы, д. 5
Тверская область	ТМ-Сервис	(48232) 6-01-66	г. Ржев, ул. Партизанская, д. 19
Тверская область	Интерьер-Сервис	(3822) 26-68-65	г. Томск, ул. Некрасова, д. 12
Томская область	ГлавБытСервис	(3822) 25-32-12, (3822) 21-04-80	г. Томск, Академический проспект, д. 1А
Томская область	Элит-Сервис	(4872) 47-13-34	г. Тула, ул. Демидовская, д. 179
Томская область	Сервисный центр Гейзер	(4872) 70-02-64	г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31
Томская область	Центргазсервис	(4872) 39-53-39 (доб. 125)	г. Тула, Ханинский проезд, д. 9
Томская область	КОМПАНИЯ ТЕХНОСТРОЙ ПЛЮС	(960) 601-53-36	г. Тула, ул. Галкина д. 284, офис 16
Томская область	Водогрей71	(3452) 58-95-33, (922) 481-05-33	г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 109Б
Тюменская область	Теплоотдача	(3452) 60-26-21, (3452) 60-32-20	г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 16
Тюменская область	СуперМастер	(34551) 7-64-74, (34551) 5-05-11	г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 207А
Тюменская область	СЦ Норд	(34551) 7-46-31	г. Ишим, ул. Карасульская, л. 183
Тюменская область	Единая Служба Ремонта	(3456) 39-86-25	г. Тобольск, промзона ТСБ «Северная»
Тюменская область	Тобольсксервискомплект	(3412) 50-07-00, (3412) 50-63-02	г. Ижевск, ул. Зимняя, д. 23
Удмуртская Республика	Магазин для сантехника	(3412) 65-56-44	г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 162
Удмуртская Республика	РИТ-Сервис	(3412) 77-10-10	г. Ижевск, ул. Вадима Сивкова, д. 152
Удмуртская Республика	Элгуд	(8422) 32-44-99, (8422) 32-16-55, (8422) 72-45-22	г. Ульяновск, 2-й переулок Кирова, д. 3
Ульяновская область	Новый Мир Сервис	(8422) 48-33-33, (8442) 98-30-33, (8422) 45-83-83	г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 85
Ульяновская область	Липкин А.В.	(8422) 73-29-19	г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 71
Ульяновская область	Современный сервис	(8422) 95-79-70	г. Ульяновск, ул. Симбирская, д. 17
Ульяновская область	Сервисный центр	(4217) 29-56-51	г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Советская, д. 9
Ульяновская область	Гамбит	(4217) 51-15-12	г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Юбилейная, д. 10, корп. 3
Ульяновская область	ВостокПромАвтоматика	(4213) 84-46-66	г. Советская Гавань, ул. Киевская, д. 27
Ульяновская область	СЦ по ремонту бытовой техники	(4212) 55-52-20, (4212) 75-57-00	г. Хабаровск, ул. Гамарника, д. 82
Ульяновская область	Гидролюкс-сервис	(4212) 70-10-00, (4212) 73-33-33	г. Хабаровск, ул. Юности, д. 34 Б
Ульяновская область	Контур Сервис	(4212) 23-33-33	г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 8
Ульяновская область	ЭНКА техника	(4212) 56-10-70	г. Хабаровск, ул. Шенеста, д. 112А
Ульяновская область	ВЛ-Сервис Хабаровск	(3467) 30-00-01, (3467) 30-00-05	г. Ханты-Мансийск, ул. Обская, д. 29
Ульяновская область	ЦТО «Альфа-Сервис»	(3462) 36-20-86	г. Сургут, ул. Маяковского, д. 9
Ульяновская область	ИП Мальков	(3463) 26-66-06, (3463) 23-43-81	г. Нефтеюганск, ул. Набережная, д. 7, офис 18
Ульяновская область	Производственно-техническая группа	(922) 788-21-12	пос. Приобье, ул. Сибирская, д. 15А
Ульяновская область	Сервисно-монтажный центр	(3513) 66-79-22	г. Златоуст, ул. Олимпийская, д. 12А
Ульяновская область	Теплый дом	(351) 729-93-92	г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 140
Ульяновская область	Евро дом	(351) 239-39-26	г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 102
Ульяновская область	Эксперт, Рембыттехника	(35134) 4-50-17, (908) 827-86-08	г. Челябинск, ул. Спортивная, д. 56
Ульяновская область	Тепломир	(3519) 31-09-01	г. Магнитогорск, ул. Грязновa, д. 44/2
Ульяновская область	Техника-Сервис	(3519) 21-04-08, (3519) 46-03-77, (3519) 46-03-77, (3519) 46-02-52	г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 70, офис 225
Ульяновская область	Инженер-Сервис	(351) 729-93-92 (доб. 502)	г. Магнитогорск, ул. Калинина, д. 72
Ульяновская область	Евродом-М	(8712) 22-20-20	г. Грозный, ул. Маяковского, д. 47, ТК «Каретный двор»
Ульяновская область	Городские инженерные системы	(8352) 57-32-44, (8352) 57-34-44	г. Чебоксары, ул. Петрова, д. 6, стр. 2
Ульяновская область	Термотехника	(800) 250-58-93	г. Салехард, ул. Губкина, д. 16, офис 24
Ульяновская область	СЦ «Реовер»	(4855) 28-65-10, (4855) 55-65-72	г. Рыбинск, проспект Серова, д. 8
Ульяновская область	Транс-экспедиция	(4852) 28-80-01, (4852) 28-80-02	г. Ярославль, ул. Всполинское поле, д. 5А, к. 5
Ульяновская область	Фирма ТАУ	(4852) 28-44-00, (4852) 28-33-00, (4852) 90-02-42	г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 52В
Ульяновская область	ЯрСервис	(48535) 9-84-76	г. Переславль-Залесский, ул. Озерная, д. 1А
Ульяновская область	ИП Федотов А.А.	(48535) 9-84-76	г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, д. 34А

БЕЛАРУСЬ	НАЗВАНИЕ	ТЕЛЕФОН	АДРЕС
Брестская область	СлавЕл Плюс	(8016) 23-88-28, (8029) 823-09-90	г. Брест, ул. Карла Маркса, д. 58
Брестская область	Центр Котлов	(8029) 725-55-79, (8029) 645-55-79, (80162) 52-13-38	г. Брест, ул. Карьерная, д. 16/2
Брестская область	ИП Блинковский Д.В.	(8029) 964-94-87	г. Ганцевичи, ул. Монтажников, д. 30, кв. 9
Брестская область	ИП Дылюк П.П.	(8029) 827-21-93, (8029) 304-79-05	г. Ивацевичи, ул. Механизаторов, д. 10, кв. 13
Брестская область	ИП Якута А.П.	(801652) 9-11-50, (801652) 9-11-51, (8029) 792-76-92	г. Иваново, ул. Советская, д. 171
Брестская область	ИП Власовец	(8029) 334-34-01	г. Пинск-ул. Юная, д. 32
Витебская область	Стройавеню	(80212) 36-54-21, (8029) 815-10-07, (8029) 957-97-67	г. Витебск, ул. Ленина, д. 82, ТЦ «Орион», павильон 2
Витебская область	ИП Красниченко П.П.	(8029) 814-26-88, (8033) 370-85-48	г. Лепель, ул. Станционная, д. 8
Витебская область	Вальтерм	(8029) 212-39-57, (8029) 325-50-50	г. Миоры, ул. Кирова, д. 3, комн. 20
Витебская область	Риогаз	(8033) 305-30-00, (80529) 626-25-02	г. Орша, ул. Шкловская, д. 29
Витебская область	Вальтерм	(8029) 212-39-57, (8029) 325-50-50	г. Полоцк, 1-й Себежский переулок, д. 17, офис 203
Витебская область	Стройтеплоком	(8029) 592-07-03, (8044) 592-07-03, (802155) 4-42-96	г. Поставы, ул. Гагарина, д. 4А
Гомельская область	Сервис-центр ЮВМиК	(80232) 54-19-13, (8029) 737-19-13, (8044) 787-19-13	г. Гомель, ул. Рабочая, д. 10
Гомельская область	ЭлитТеплоГазСервис	(80236) 32-14-30, (8044) 742-14-21, (8029) 733-21-79	г. Мозырь, ул. Пушкина, д. 5
Гродненская область	Альфа-Колор-Гродно	(80152) 52-01-56, (80152) 52-01-79	г. Гродно, ул. Суворова, д. 127
Гродненская область	СанТехСила	(80154) 56-03-93, (8029) 887-53-62	г. Лида, ул. Крупской, д. 35
Гродненская область	Компания Азриэль	(801597) 2-61-24, (8029) 922-78-98	г. Новогрудок, ул. Волчечкого, д. 27f, офис 1
Гродненская область	ИП Лобань Б.В.	(8029) 781-27-67, (8029) 918-27-90	г. Скидель, ул. Октябрьская, д. 36-А, кв. 23
Гродненская область	Термоклас	(801562) 5-06-55, (801562) 2-49-39, (8044) 700-45-45	г. Слоним, ул. Комсомольская, д. 8, офис 8
Гродненская область	ТОК	(8029) 659-72-86	г. Сморгонь, ул. Гастелло, д. 5
Минская область	Налан	(8017) 376-86-66, (8017) 312-12-65, (8029) 122-00-31, (8029) 253-00-28	г. Минск, ул. Притыцкого, д. 39, офис 4Н
Минская область	Патю-Сервис	(8017) 256-64-37, (8017) 256-19-58, (8044) 553-35-40	г. Минск, ул. Харьковская, д. 76
Минская область	ЦентрГазСервис	(8017) 267-94-72, (8044) 496-19-98	г. Минск, ул. Стариновская, д. 2, офис 168
Минская область	АВИКОЙЛ	(8029) 374-61-12, (8029) 708-90-29, (8029) 178-78-77	г. Минск, проспект Дзержинского, д. 9, помещение № 1040-1
Минская область	ИП Радивилов В.С.	(8029) 570-65-44, (8029) 678-61-92	г. Минск, ул. Байкальская, д. 3, кв. 34
Минская область	Теплоспецмонтаж	(8017) 508-19-62, (8029) 675-98-67, (8029) 175-98-67	п. Колодищи, ул. Минская, д. 5, офис 101
Минская область	ИП Скрипцов С.А.	(8029) 147-91-52, (8029) 778-56-62	г. Молодечно, ул. Вольница, д. 4А, кв. 7
Минская область	ТеплоДрайв	(8029) 760-17-16, (8029) 636-78-14, (801770) 2-12-25	г. Несвиж, ул. 1 Мая, д. 55, пом. 28
Минская область	ИП Черникович Д.Н.	(8029) 574-04-10, (8044) 757-25-83	г. Слуцк, ул. Виленская, д. 136
Могилевская область	СанСвет	(80225) 41-37-38, (8029) 748-30-77, (8029) 181-30-77, (8029) 656-30-77	г. Бобруйск, ул. Московская, д. 59
Могилевская область	Надежный Сервис	(8022) 335-44-92, (8029) 641-00-68	г. Горки, ул. Пионерская, д. 56
Могилевская область	Новое Тепло	(80222) 72-36-43, (8029) 602-57-00, (8029) 602-57-01	г. Могилев, ул. Пионерская, д. 275

 **ARISTON**

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 1

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

заполняется фирмой-продавцом

 **ARISTON**

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 2

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

заполняется фирмой-продавцом

 **ARISTON**

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 3

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

заполняется фирмой-продавцом

 **ARISTON**

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 4

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

заполняется фирмой-продавцом

Дата приема	
Дата выдачи	
Дефект	
Выполненная работа	
Мастер (Ф.И.О.)	

Печать
сервисного центра

заполняется сервисным центром

Дата приема	
Дата выдачи	
Дефект	
Выполненная работа	
Мастер (Ф.И.О.)	

Печать
сервисного центра

заполняется сервисным центром

Дата приема	
Дата выдачи	
Дефект	
Выполненная работа	
Мастер (Ф.И.О.)	

Печать
сервисного центра

заполняется сервисным центром

Дата приема	
Дата выдачи	
Дефект	
Выполненная работа	
Мастер (Ф.И.О.)	

Печать
сервисного центра

заполняется сервисным центром

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Данная инструкция входит в комплект поставки водонагревателя. Храните инструкцию в доступном месте на случай передачи прибора другому пользователю и/или перемещения на другое место эксплуатации.
2. Внимательно изучите данную инструкцию. В руководстве содержится необходимая информация о мерах безопасности при установке, эксплуатации и обслуживании водонагревателя.
3. Монтаж прибора осуществляется за счет пользователя.
4. Категорически запрещается использовать прибор не по назначению. Фирма-изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате невыполнения требований данной инструкции.
5. Все работы по монтажу и техническому обслуживанию должен выполнять квалифицированный специалист в соответствии с действующими нормами и правилами, а также с требованиями фирмы-изготовителя.
6. Эксплуатация неправильно установленного прибора может привести к травмам и повреждению имущества. Производитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате неправильного монтажа оборудования.
7. Храните упаковочные материалы (зажимы, полиэтиленовые пакеты, пенополистирол и т.д.) в недоступном для детей месте. Упаковочный материал вреден для здоровья.
8. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
9. Не касайтесь прибора, если Вы без обуви или у Вас мокрые руки и/или ноги.
10. Ремонтные работы должен выполнять квалифицированный специалист с использованием запасных частей, произведенных фирмой-изготовителем. При несоблюдении данного требования производитель снимает с себя все гарантийные обязательства.
11. Температура горячей воды регулируется термостатом, который выполняет функции защиты от перегрева.
12. Водоснабжение должно выполняться в соответствии с пунктом «Гидравлическое подключение».
13. Электромонтаж должен выполняться в соответствии с пунктом «Электрическое подключение».
14. Строго запрещается модифицировать или заменять предохранительный клапан на другой, не соответствующий действующим требованиям и нормам, если он не включен в комплект.
15. Не храните легковоспламеняющиеся вещества в непосредственной близости от оборудования.
16. Водонагреватель является технически сложным электрическим прибором бытового назначения.
17. Если установка электрического водонагревателя повлечет за собой переоборудование (переустройство) жилых и нежилых помещений в жилых домах, то допускается производить его установку только после получения соответствующих разрешений в установленном порядке.
18. Транспортировать водонагреватель необходимо в вертикальном или горизонтальном положении (в зависимости от модели) любым видом крытого транспорта, надежно закрепив его, чтобы исключить возможные удары, перемещения и падения внутри транспортного средства.
19. Запрещается подвергать водонагреватель ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.
20. При необходимости захвата упаковки зажимами при транспортировке рекомендуется осуществлять захват с боковых сторон упаковки, на которых размещен символ .
21. В складских помещениях, где хранятся изделия, должна обеспечиваться температура воздуха от +5°C до +40°C и относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C, при более низкой температуре без конденсации влаги.
22. Изделие должно храниться в упаковке в складских помещениях, защищающих от воздействия атмосферных осадков, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других примесей.
23. При необходимости вертикального складирования водонагревателей действуют следующие нормы:

Форма корпуса водонагревателя	Объем бака водонагревателя, л	Максимальная высота складирования, шт.
Плоская	30-50-80-100	12
Квадратная (малого объема)	10-15-30	10
Цилиндрическая (узкого диаметра)	30-40-50	8
	65-80	6
Цилиндрическая (стандартного диаметра)	50	8
	65-80-100	6
	120-150	5

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИНСТРУКЦИИ

Символ	Значение
	Несоблюдение данных требований может привести к тяжелым травмам, вплоть до смертельного исхода
	При несоблюдении данных требований может быть нанесен вред имуществу, растениям или животным
	Общие требования и правила безопасной эксплуатации

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

№	Правило	Опасность	Символ
1	Не открывайте корпус водонагревателя	Поражение электрическим током. Получение ожогов при касании горячих компонентов. Получение травм при касании острых кромок и выступов	
2	Не включайте и не отключайте водонагреватель, вставляя или вынимая сетевую вилку из розетки. Пользуйтесь для этой цели выключателем	Поражение электрическим током в случае повреждения кабеля, вилки или розетки	
3	Не эксплуатируйте водонагреватель с поврежденным кабелем электропитания	Поражение электрическим током при касании проводов с поврежденной изоляцией, находящихся под напряжением	
4	Не кладите посторонние предметы на водонагреватель	Получение травм при падении предметов в результате вибрации водонагревателя	
		Повреждение прибора или предметов, расположенных под ним, при падении посторонних предметов в результате вибраций	
5	Не вставляйте на водонагреватель	Получение травм при падении прибора	
		Повреждение прибора или предметов, расположенных под ним, при падении прибора	
6	Перед чисткой водонагревателя отключите его от сети электропитания, вынув вилку из розетки или разомкнув сетевой выключатель	Поражение электрическим током	
7	Закрепите прибор на прочной стене, не способствующей усилению вибрации	Повышенный уровень шума	
8	Для электрических соединений используйте кабели с жилами соответствующего сечения	Если сечение жил недостаточно, то кабели будут перегреваться. Это может привести к пожару	
9	Перед пуском прибора убедитесь, что все устройства управления и защиты функционируют нормально и находятся в рабочем состоянии	Отключение или повреждение прибора в результате работы с неисправной или неотрегулированной системой управления	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

10	Перед перемещением водонагревателя слейте горячую воду	Получение ожогов	
11	Очистку водонагревателя от накипи выполняют в соответствии с инструкцией, содержащейся в соответствующем документе. Помещение должно быть хорошо проветрено. Работу следует выполнять в защитной одежде, избегая смешивания разных компонентов. Водонагреватель и прилегающие к нему объекты должны быть защищены от попадания чистящих средств	Получение травм вследствие попадания кислот на кожу или в глаза, а также вдыхания вредных паров химических веществ	
		Повреждение прибора или окружающих объектов вследствие коррозии, вызванной взаимодействием с кислотами	
12	Не используйте инсектициды, растворители или агрессивные средства для чистки водонагревателя	Повреждение пластика и окрашенных частей	

Поздравляем Вас с приобретением электрического водонагревателя, произведенного компанией “Аристон Термо Групп”. Данное оборудование разработано в соответствии с европейскими стандартами качества и отвечает заявленным техническим характеристикам. Водонагреватель прост в обращении, имеет высокие потребительские свойства и долговечность в эксплуатации. Надеемся, что Вы останетесь довольны его работой.

Мы просим Вас внимательно прочитать данную инструкцию для обеспечения корректной установки и эксплуатации водонагревателя.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Комплект поставки и назначение

- 1.1.1. Водонагреватель
- 1.1.2. Предохранительный клапан
- 1.1.3. Кронштейн
- 1.1.4. Инструкция по установке и эксплуатации
- 1.1.5. Гарантийный талон
- 1.1.6. Заводская упаковка
- 1.1.7. Тройник и кран для слива (опционально).

Данный прибор разработан для установки внутри зданий, в бытовых и хозяйственных помещениях и предназначен для нагрева воды ниже точки кипения, с возможностью снабжения горячей водой в нескольких точках (ванна, кухня, туалет) и дальнейшего поддержания заданной температуры в автоматическом режиме. Время нагрева воды зависит от объема водонагревателя и мощности нагревательного элемента.

1.2. Основные элементы

- 1.2.1. Внутренний бак
- 1.2.2. Теплоизоляция из пенополиуретана, обеспечивающая минимальные потери тепла даже при отключенном водонагревателе
- 1.2.3. Нагревательный элемент
- 1.2.4. Регулятор температуры, позволяющий задать желаемую температуру нагрева воды
- 1.2.5. Термостат, контролирующий температуру нагрева воды внутри водонагревателя
- 1.2.6. Предохранительный клапан, который устанавливается на входе в водонагреватель и выполняет функции предотвращения возврата воды в магистраль водоснабжения и защиты внутреннего бака от избыточного давления
- 1.2.7. Магниеый анод, обеспечивающий дополнительную защиту внутреннего бака от коррозии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модельный ряд	10		15		30
Вес (кг)	6,6		7,4		12,8
Тип монтажа	над раковиной	под раковиной	над раковиной	под раковиной	над раковиной
Модель	См. идентификационную табличку				
Qelec (kWh)	2,442	2,691	2,462	2,675	2,640
График нагрузки	XXS				S
L wa	15 dB				
η wh	35,5%	32,9%	35,3%	33,0%	33,4%
Объем (л)	10		15		30

Настоящее изделие соответствует международным нормам электробезопасности IEC 60335-1 и IEC 60335-2-21. Маркировка CE гарантирует соответствие изделия следующим Европейским Директивам и удовлетворяет их основным требованиям:

- LVD Low Voltage Directive: EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106.
- EMC Electro-Magnetic Compatibility: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
- ErP Energy related Products: EN 50440.

1.3. Описание водонагревателя

- F) Индикаторная лампа
- A) Крышка
- M) Ручка регулировки
- B) Вход холодной воды
- C) Выход горячей воды

2. УСТАНОВКА

Внимание! Монтаж и настройку водонагревателя должен выполнять квалифицированный специалист в соответствии с действующими правилами и санитарно-гигиеническими нормами, а так же требованиями, содержащимися в данном руководстве.

2.1. Крепление водонагревателя к стене

- 2.1.1. Установка водонагревателя производится на капитальной стене, с помощью кронштейна. Прикрепите кронштейн входящий в комплект поставки, к стене. Осмотрите монтажные отверстия с обратной стороны водонагревателя и, при необходимости, удалите остатки теплоизоляции, препятствующие монтажу водонагревателя на кронштейне. Слегка надавив вниз, наденьте водонагреватель на выступы кронштейна таким образом, чтобы оба выступа кронштейн вошли в монтажные отверстия.
- 2.1.2. Подготовленное крепление должно выдерживать троекратный вес наполненного водой водонагревателя.
- 2.1.3. Для сокращения теплопотерь, прибор следует установить на минимальном расстоянии от водоразборного узла.
- 2.1.4. Для проведения технического обслуживания необходимо обеспечить под прибором свободное пространство не менее 50 см, а от потолка -10 см.
- 2.1.5. Модели с **нижним подводом** воды имеют в обозначении буквы «OR» и предназначены для монтажа над раковиной. Модели с **верхним подводом** воды имеют в обозначении буквы «UR» и предназначены для монтажа под раковиной.
- 2.1.6. Во избежание причинения вреда имуществу потребителя и (или) третьих лиц в случае неисправностей системы горячего водоснабжения, необходимо производить монтаж водонагревателя в помещениях, имеющих гидроизоляцию полов и дренаж в канализацию, и ни в коем случае не размещать под водонагревателем предметы, подверженные воздействию воды.
- 2.1.7. При размещении водонагревателя в незащищенных помещениях необходимо установить под ним защитный поддон с дренажем в канализацию.

2.2. Гидравлическое подключение

Внимание! Установка предохранительного клапана, входящего в комплект поставки, является обязательным требованием.

Запрещается устанавливать любую запорную арматуру между предохранительным клапаном и входом в бак, а также блокировать сливное отверстие предохранительного клапана.

Подсоединение водонагревателя к системе водоснабжения должно осуществляться при помощи разъемных соединений.

Стандартное подсоединение (рис. 1)

2.2.1. Предохранительный клапан, входящий в комплект поставки, необходимо установить на входе холодной воды в водонагреватель (помечен синим кольцом). Предохранительный клапан рекомендуется заворачивать не более чем на 3-4 оборота, обеспечив герметичность любым водоизолирующим материалом.

2.2.2. Присоедините входной патрубок предохранительного клапана к магистрали холодной воды с помощью трубы или гибкого шланга.

2.2.3. Подсоедините к выходу горячей воды из водонагревателя (помечен красным кольцом) трубу или гибкий шланг для отвода горячей воды к месту водоразбора.

2.2.4. Для удобства обслуживания моделей с нижним подводом воды рекомендуется установить тройник с запорным краном между входом холодной воды в водонагреватель и предохранительным клапаном.

Это позволит слить воду из водонагревателя, не демонтируя предохранительный клапан.

2.2.5. Для облегчения доступа воздуха в бак при сливе воды для моделей с нижним подводом воды рекомендуется установить тройник с запорным краном на выходе горячей воды из водонагревателя.

2.2.6. При давлении водопроводной сети выше 5 бар необходимо установить перед предохранительным клапаном редуктор для понижения давления.

2.2.7. Устройство не рассчитано на работу с водой, жесткостью менее 12°F. При воде с жесткостью выше 25°F, для уменьшения образования накипи и вероятности выхода из строя нагревательного элемента, необходимо использовать умягчитель. При этом жесткость воды не должна опускаться ниже 15°F.

Подсоединение к открытому резервуару с водой (рис. 2)

2.2.8. Вода поступает в водонагреватель самотеком из резервуара. При данном варианте подсоединения предохранительный клапан не обязателен.

2.3. Электрическое подключение

Внимание! Электромонтаж прибора должен выполнять квалифицированный специалист с соблюдением правил техники безопасности. Фирма-изготовитель не несет ответственности за повреждения прибора вследствие неправильного заземления или неправильных параметров источника электропитания.

2.3.1. Если прибор поставляется с электрическим кабелем и вилкой - просто подключите его к источнику электропитания.

2.3.2. Если водонагреватель поставляется без кабеля электропитания, для подключения к сети электроснабжения используйте кабель соответствующего типа (тип H05VV-F 3x1,5 мм², Ø 8,5 мм). Снимите крышку водонагревателя. Проденьте кабель электропитания в отверстие, находящееся сзади прибора (**F** рис. 3) и присоедините к клеммам на термостате (**M** рис. 6). Затем каждый провод должен быть зафиксирован соответствующим винтом.

2.3.3. Водонагреватель должен быть заземлен. Схема заземления должна обеспечивать отсутствие электрического потенциала на корпусе водонагревателя. Провод заземления (желто-зеленого цвета) следует подсоединить к клемме, обозначенной символом . Закрепите кабель электропитания с помощью кабельных зажимов.

Убедитесь, что параметры источника электропитания соответствуют техническим характеристикам водонагревателя, указанным на идентификационной табличке.

3. ВКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА

3.1. Ввод в эксплуатацию

3.1.1. Перед подключением водонагревателя к источнику электропитания обязательно заполните бак водой.

Для этого откройте кран горячей воды на смесителе, потом кран подачи холодной воды в водонагреватель.

3.1.2. Как только водонагреватель наполнится, из смесителя потечет вода. Проверьте фланец на наличие протечек.

При необходимости отцентрируйте его и подтяните гайки на фланце.

3.1.3. Закройте кран горячей воды на смесителе.

3.1.4. Включите прибор в источник электропитания.

3.1.5. Включите водонагреватель, повернув ручку регулировки по часовой стрелке.

3.2. Регулировка температуры

3.2.1. В моделях, оснащенных внешним регулятором температуры, температура нагрева воды может регулироваться ручкой, соединенной с термостатом в соответствии с обозначениями.

3.2.2. Температура устанавливается вращением ручки регулировки по часовой стрелке для увеличения температуры нагрева и против часовой стрелки для ее уменьшения.

3.2.3. Индикаторная лампа будет постоянно гореть во время фазы нагрева и погаснет после достижения заданной температуры.

3.2.4. Если модель не имеет внешнего регулятора температуры, то ее можно установить, вращая регулировочный винт термостата в диапазоне, отмеченном знаками "+" и "-". Для этого необходимо отключить водонагреватель от источника электропитания и снять пластиковую крышку прибора.

3.2.5. Рекомендуется установить регулировочный винт термостата в положение, соответствующее примерно 75% от максимального.

В этом случае аппарат работает в экономичном режиме, значительно снижая скорость образования накипи.

3.3. Функция против замерзания

Поверните ручку регулировки на символ ❄ (только для моделей, оснащенных этой функцией).

Внимание: не отключайте электропитание прибора во время работы данной функции.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Внимание! Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Все работы по техническому обслуживанию и ремонту должен выполнять квалифицированный специалист с соблюдением правил техники безопасности, а так же требованиями, содержащимися в данном руководстве.

4.1. Слив воды

Необходимо слить воду из водонагревателя, если в месте установки прибора существует вероятность снижения температуры ниже 0°C.

4.1.1. Отключите электропитание прибора.

4.1.2. Убедитесь, что вода внутри прибора имеет безопасную температуру.

4.1.3. Перекройте подачу холодной воды в водонагреватель.

4.1.4. Откройте кран горячей воды на смесителе для сброса давления внутри бака.

Для моделей с нижним подводом воды:

4.1.5. Для обеспечения доступа воздуха в бак, откройте запорный кран на тройнике, установленный на выходе горячей воды из водонагревателя (помечен красным кольцом). При его отсутствии необходимо демонтировать подсоединения на выходе из водонагревателя.

4.1.6. Присоедините направленный в канализацию дренажный шланг к запорному крану на тройнике, установленному на входе холодной воды в водонагреватель (помечен синим кольцом) и откройте его.

При его отсутствии дренажный шланг необходимо установить на входе в водонагреватель.

4.1.7. После слива убедитесь в отсутствии воды внутри водонагревателя.

Для моделей с верхним подводом воды:

4.1.5. Аккуратно демонтируйте трубки подвода холодной и горячей воды к водонагревателю.

4.1.6. Переверните водонагреватель над раковиной, ванной или подходящей по объему емкостью.

4.1.7. После слива убедитесь в отсутствии воды внутри водонагревателя.

Замерзание воды внутри водонагревателя приводит к необратимым изменениям и дефектам.

В этом случае производитель снимает с себя все гарантийные обязательства.

4.2. Замена внутренних элементов

Отключите водонагреватель от источника электропитания. Снимите крышку прибора (А рис. 7).

Для замены термостата, выдвиньте его из гнезда и отсоедините от цепи питания (без слива воды из бака).

Для замены нагревательного элемента (R рис. 5) и магниевого анода (N рис. 5) необходимо слить воду из водонагревателя. При сборке прибора не забудьте установить в исходное положение нагревательный элемент, прокладку фланца и термостат. Прокладку фланца рекомендуется заменять каждый раз при повторной сборке. Во время замены, пожалуйста, убедитесь, что все компоненты установлены обратно на их штатные места.

Перед проведением любой операции по ремонту или обслуживанию отключите прибор от электрической сети.

Применяйте запасные части, выпускаемые только заводом-изготовителем.

4.3. Регулярное обслуживание

4.3.1. Магниевый анод

Магниевый анод является неотъемлемой составной частью системы защиты водосодержащей емкости от коррозии.

Необходимо ЕЖЕГОДНО проверять состояние магниевого анода. При сильном изнашивании магниевый анод необходимо заменить. Гарантия на водосодержащую емкость при изношенном магниевом аноде (остаточный объем менее 30%) недействительна. Необходимо производить замену магниевого анода не реже 1 раза в 24 месяца (за исключением водонагревателей с внутренним баком из нержавеющей стали).

Магниевый анод является расходным материалом, и не подлежит замене по гарантии.

4.3.2. Предохранительный клапан

Регулярно проверяйте, чтобы предохранительный клапан (устройство защиты от избыточного давления) не был заблокирован или поврежден. При необходимости замените его или удалите известковый налет.




Если предохранительный клапан оснащен рычагом, поднятие последнего можно использовать для регулярной проверки исправной работы клапана.

В режиме нагрева из дренажного отверстия предохранительного клапана возможно появление капель воды. Это является естественным процессом, связанным с тепловым расширением воды в процессе нагрева. Рекомендуется соединить дренажное отверстие предохранительного клапана с системой канализации.

4.3.3. УЗО (устройство защитного отключения)

Если прибор поставляется с устройством защитного отключения (УЗО), расположенным на кабеле электропитания, то после заполнения бака водонагревателя водой и проверки герметичности системы - включите электрическую вилку водонагревателя в розетку и выполните следующие действия:

- Нажмите кнопку «RESET» на корпусе УЗО. Загорится индикатор, свидетельствующий о подаче питания.
- Нажмите кнопку «TEST». Напряжение перестанет подаваться и погаснет индикатор питания.
- Снова нажмите кнопку «RESET». Если загорится индикатор питания, это означает, что устройством можно безопасно пользоваться.
- Если после нажатия кнопки «RESET» индикатор питания не загорится – обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

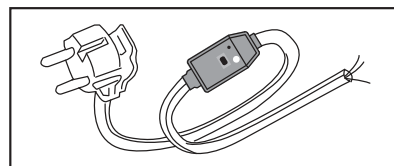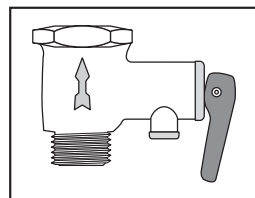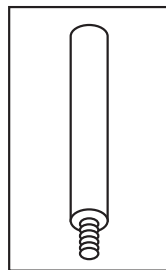

4.4. Обратите внимание

- 4.4.1.** Производитель не несёт ответственности за ущерб, причинённый вследствие неправильного подключения или несоблюдения требований данного руководства.
- 4.4.2.** Сантехническая подводка и запорная арматура должны соответствовать параметрам водопроводной сети.
- 4.4.3.** Водонагреватель является технически сложным электрическим прибором бытового назначения.
- 4.4.4.** Горячая вода свыше 50°C может вызвать сильные ожоги, вплоть до смертельного исхода. Дети, пожилые люди и люди с ослабленным здоровьем наиболее подвержены риску ожога.
- 4.4.5.** Из водонагревателя может капать вода, поэтому не оставляйте под ним ценные вещи и предметы.
- 4.4.6.** Необходимо слить воду из водонагревателя, если в месте установки прибора существует вероятность снижения температуры ниже 0°C.
- 4.4.7.** Монтаж и подключение водонагревателя выполняется за счет покупателя.
- 4.4.8.** Следы от термоизоляции на внешнем корпусе изделия являются технологической особенностью производственного процесса и не являются дефектом.
- 4.4.9.** Все ремонтные работы и обслуживание прибора необходимо проводить только после отключения водонагревателя от источника электропитания.
- 4.4.10.** Все неисправности устраняются только специалистами ремонтных организаций.
- 4.4.11.** При возникновении неисправности отключите водонагреватель от источника электропитания, перекройте подачу холодной воды и известите о неисправности сервисную службу.
- 4.4.12.** Прежде, чем обратиться в сервисный центр, убедитесь, что неисправность не связана с перебоями водоснабжения или электропитания.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

4.5. Запрещается

- 4.5.1.** Изменять конструкцию водонагревателя.
- 4.5.2.** Устанавливать модели с нижним подводом воды под раковину, а модели с верхним подводом воды - над раковиной.
- 4.5.3.** Использовать водонагреватель не по назначению.
- 4.5.4.** Наклонять, перемещать или переворачивать водонагреватель во время эксплуатации.
- 4.5.5.** Закрывать или заглушать сливное отверстие предохранительного клапана.
- 4.5.6.** Подключать электропитание, если водонагреватель не заполнен водой.
- 4.5.7.** Снимать пластиковую крышку прибора при включенном электропитании.
- 4.5.8.** Включать водонагреватель при неисправном заземлении или его отсутствии.
- 4.5.9.** Использовать в качестве заземления трубопроводы отопления или холодного и горячего водоснабжения.
- 4.5.10.** Применять тройники, удлинители и переходники для подключения к источнику электропитания.
- 4.5.11.** Включать водонагреватель при выходе из строя нагревательного элемента или термостата.
- 4.5.12.** Использовать водонагреватель без редуктора для понижения давления при давлении водопроводной сети выше 5 бар.
- 4.5.13.** Подсоединять водонагреватель к трубам и фитингам, не рассчитанным на температуру более 80°C при максимальном давлении.
- 4.5.14.** Подключать в водопроводную сеть водонагреватель без предохранительного клапана или с клапаном, имеющим иные характеристики, чем поставляемый в комплекте.
- 4.5.15.** Подсоединять предохранительный клапан к выходу горячей воды водонагревателя.
- 4.5.16.** Устанавливать прибор в непроветриваемых и сырых помещениях.
- 4.5.17.** Эксплуатировать водонагреватель при отрицательных температурах.
- 4.5.18.** Подвергать прибор воздействию прямых солнечных лучей.

Производитель оставляет за собой право вносить любые незначительные изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию и иные характеристики изделия без предварительного уведомления.



Данное изделие соответствует требованиям Директивы ЕС 2002/96/ЕС-EU 2002/95/ЕС.

Символ перечеркнутой мусорной корзины означает, что в соответствии с действующими нормами применимого законодательства, данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

Потребитель несет ответственность за правильность утилизации оборудования, способствуя этим защите окружающей среды и обеспечивая повторное использование материалов, из которых изготовлено изделие.

Данное оборудование соответствует следующим требованиям

Технического регламента Таможенного союза:

- ТРТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

- ТРТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»



Сертификат RU C-IT.AЯ46.B.60719
Срок действия с 21/11/2013 по 20/11/2016

Сертификат RU C-IT.AЯ46.B.67604
Срок действия с 28/01/2015 по 27/01/2018

Сертификат RU C-IT.AЯ46.B.68788
Срок действия с 03/04/2015 по 27/01/2018

Сертификат RU C-IT.АЛ16.B.07309
Срок действия с 20/10/2015 по 19/10/2020


Актуальную информацию и копии сертификатов
Вы можете найти на сайте <http://www.ariston-pro.com>





Идентификационная табличка
Data plate

1				
2				
Nr				
Mod .		3	4	
MPa		5	I	6
W	7	V ~	8	9 Hz
10		11		

- | | |
|---|--|
| 1. Торговая марка | 1. Brand |
| 2. Серийный номер | 2. Serial Number |
| 3. Модель | 3. Model |
| 4. Материал бака
Fe+Enamel – сталь с эмаливым
покрытием
Inox – нержавеющая сталь | 4. Tank material
Fe+Enamel - enamel steel
Inox - stainless steel |
| 5. Максимальное давление | 5. Maximum pressure |
| 6. Объем | 6. Volume |
| 7. Номинальная мощность | 7. Rated power |
| 8. Напряжение | 8. Voltage |
| 9. Частота тока | 9. Current frequency |
| 10. Страна-изготовитель | 10. Country of origin |
| 11. Класс защиты | 11. Protection rating |


Серийный номер
Serial number

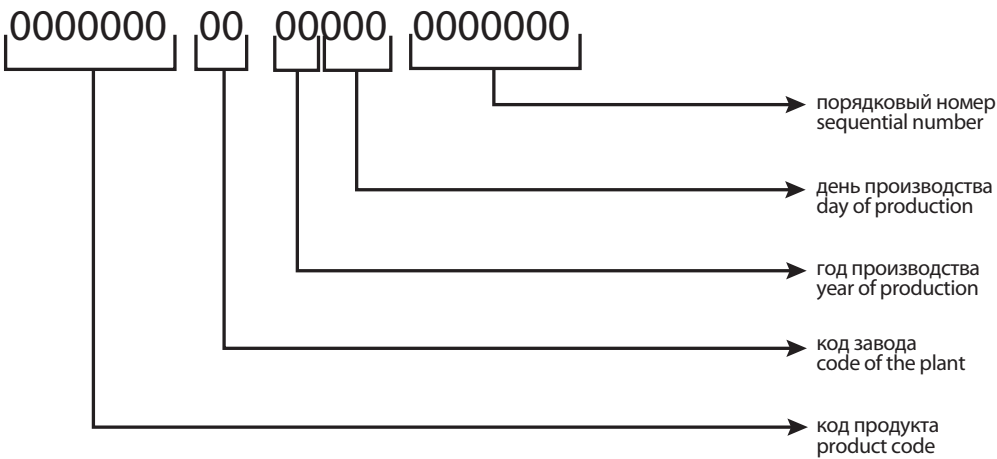

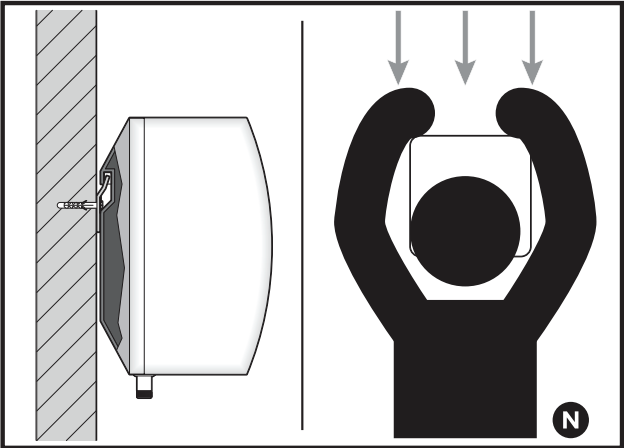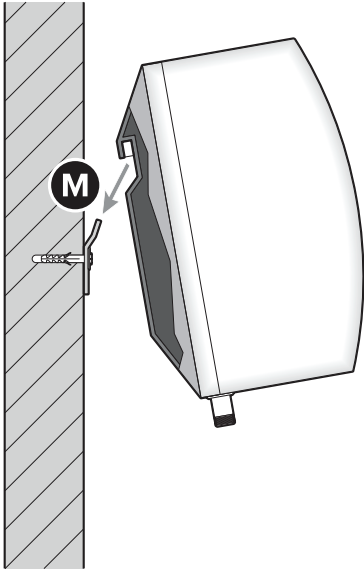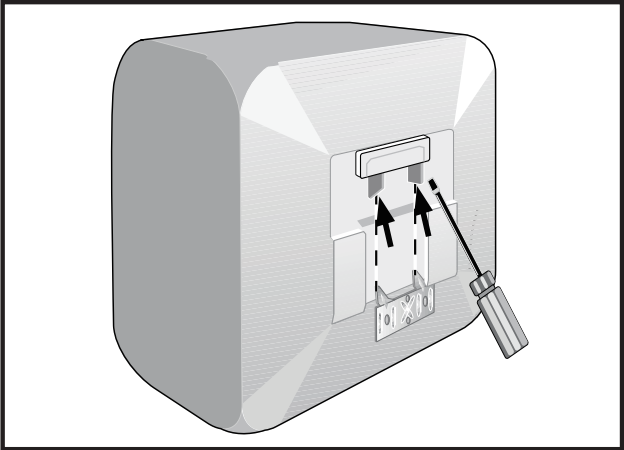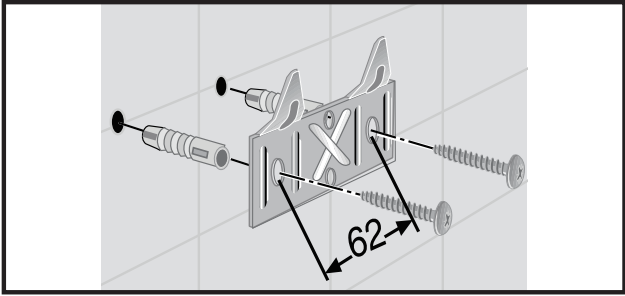


Installation scheme - Схема установки

Boven wasbak - Над раковиной

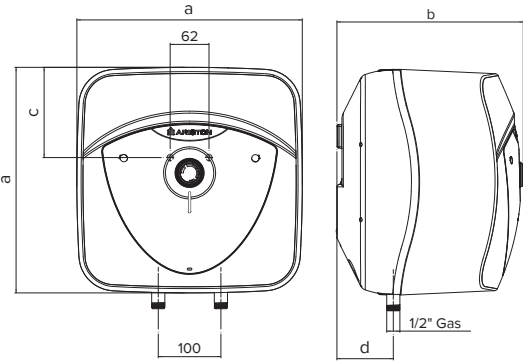

MOD.	10	15	30
A	360	360	447
B	298	346	410
C	144	144	165
D	92	78	114


Under-sink- Под раковиной

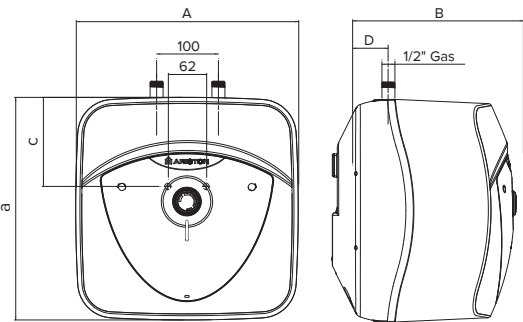

MOD.	10	15
A	360	360
B	298	346
C	144	144
D	92	78


Installation scheme - Схема установки

Boven wasbak - Над раковиной

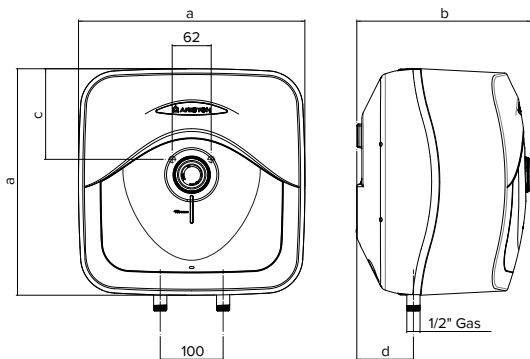

MOD.	10	15	30
A	360	360	447
B	276	324	389
C	144	144	165
D	92	78	115


Under-sink- Под раковиной

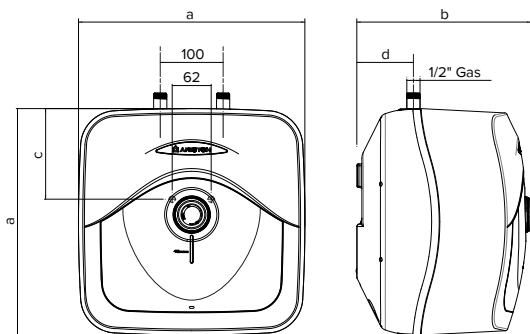

MOD.	10	15
A	360	360
B	276	324
C	144	144
D	92	78


Installation scheme - Схема установки

Boven wasbak - Над раковиной






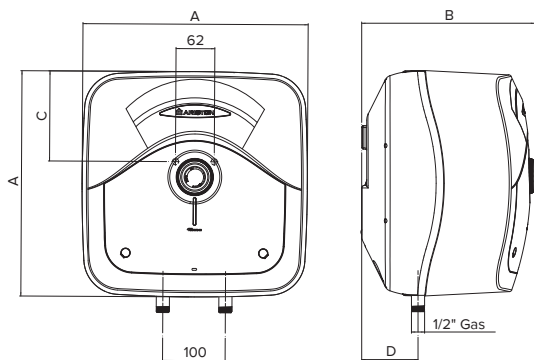


MOD.	10	15	30
A	360	360	447
B	276	324	389
C	144	144	165
D	92	78	115




Under-sink- Под раковиной

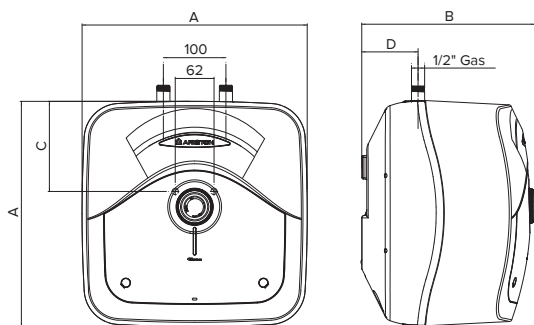


MOD.	10	15
A	360	360
B	276	324
C	144	144
D	92	78

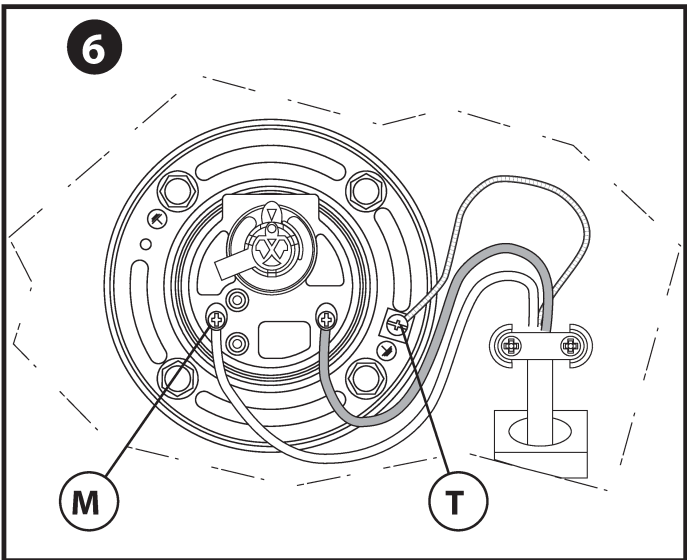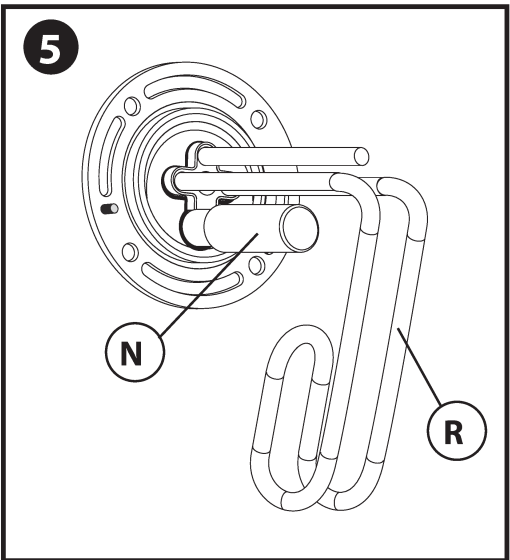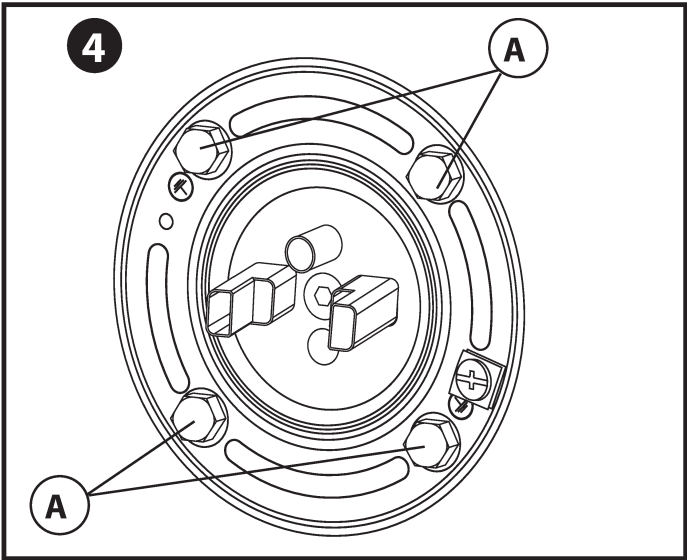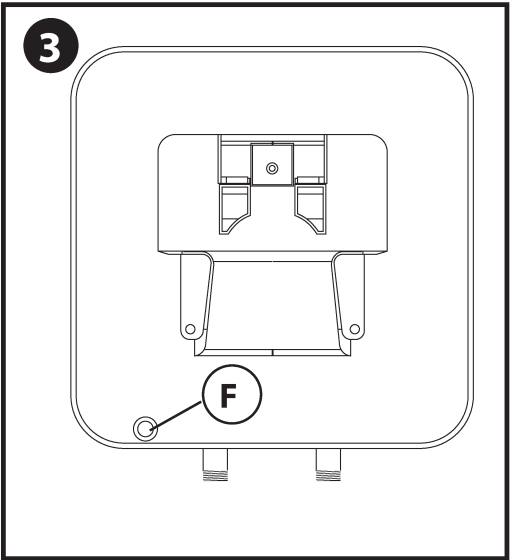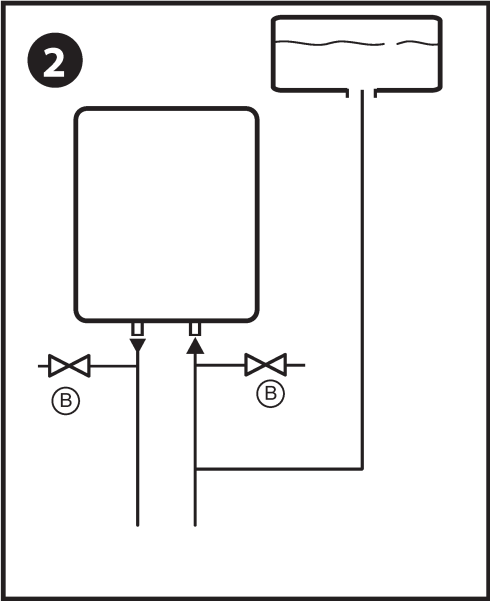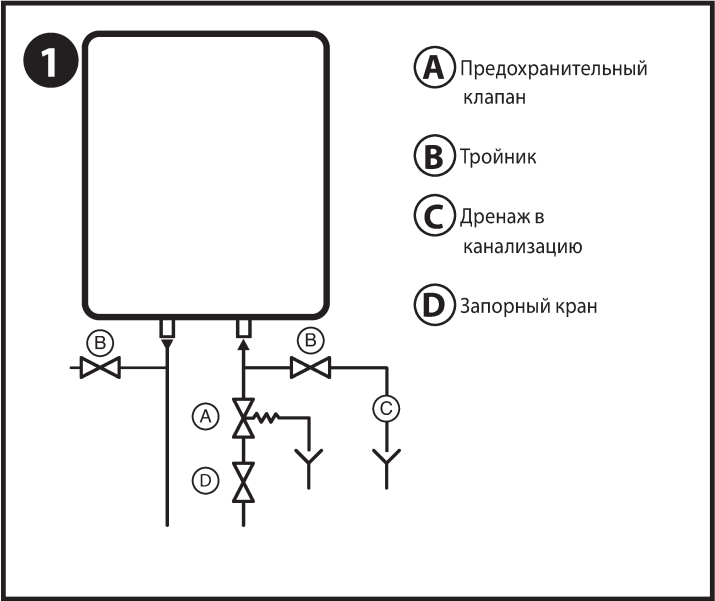

7

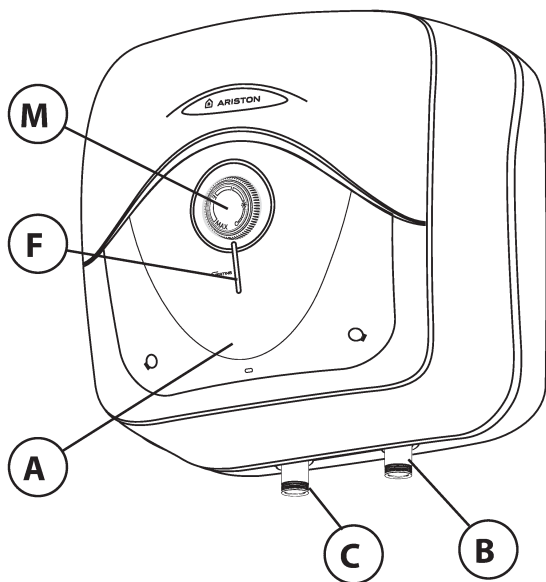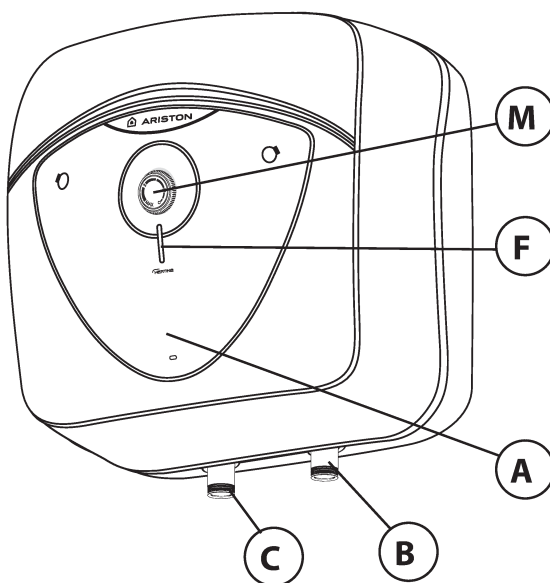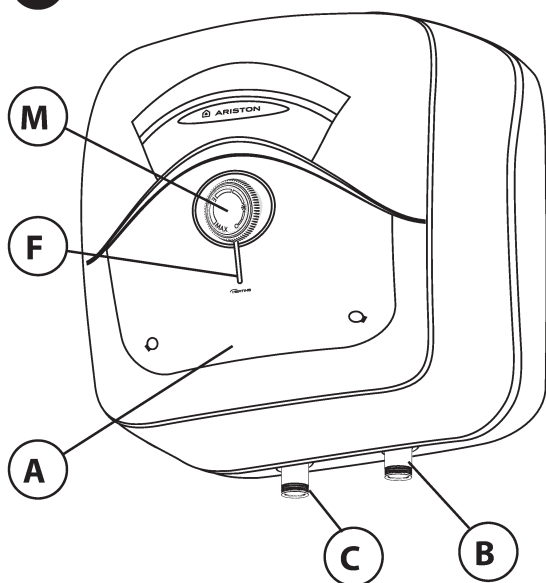

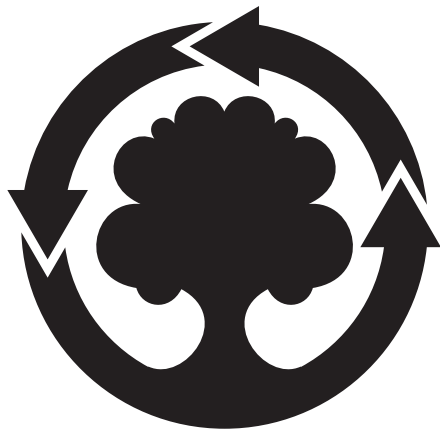

**WE MAKE USE OF
CYCLED PAPER**

ООО «Аристон Термо Русь»

Россия, 188676, Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск,
Производственная зона г. Всеволожска,
ул. Индустриальная, д. № 9, лит. А
Тел.+ 7 (812)332 81 00

Горячая линия Аристон +7 (495) 777 33 00

e-mail: service.ru@aristonthermo.com

www.ariston.com/ru

