

Благодаря Вам за приобретение крана шарового латунного марки LD Pride.

Изделие под маркой LD Pride отвечает всем современным требованиям и стандартам трубопроводной арматуры.

Продукция под маркой LD изготавливается из качественного сырья и комплектующих. Приобретая продукцию торговой марки LD, Вы поддерживаете российского производителя и оказываете вклад в экономику страны.

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ТУ 3712-004-42473563-2016
Декларация о соответствии, ЕАЭС №RU.D.RU.MO10.B.03930 до 12.12.2022

НАЗНАЧЕНИЕ:

Кран шаровой латунный LD Pride, с никелевым покрытием предназначен для промышленного и бытового использования в системах горячего/холодного водоснабжения, отопления, охлаждения, нефтяных жидкостей, пара, ГСМ. Климатическое исполнение УХЛ1, 2, 3.

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ


ООО «ЛД ПРАЙД», 454010, г. Челябинск, ул. Висейская, д. 56, стр. 1

НАИМЕНОВАНИЕ	ШЕЛС F
кран шаровой латунный	LD Pride 47.15.B-P
ОБЪЕКТ	11Б27п1
Артикул	LD.47.301.15

ОТМЕТКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ОТМЕТКА ОТК

19.04.2021
ДАТА УПАКОВКИ:

ПСМ-2БСБ
ПРИЕМО-ДАТОЧНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ

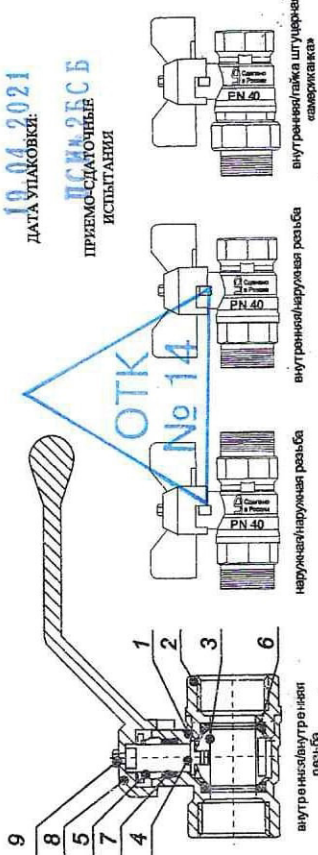


МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ КРАНА

№	Наименование деталей	Материалы
1	Корпус	Латунь штампованная, никелированная
2	Гайка корпуса	Латунь, штампованная, никелированная
3	Шаровая пробка	Латунь, полированная, никелированная
4	Шпиндель	Латунь (антиабразивное исполнение)
5	Прижимная гайка	Латунь
6	Седло	Фторопласт - 4
7	Уплотнительное горловина	Фторопласт - 4
8	Ручка	Алюминиевый сплав
9	Винт/гайка	Сталь оцинкованная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Рабочая среда	Вода, пар, ГСМ
Класс герметичности по ГОСТ 9544	"А"
Условное номинальное давление PN	DN 15-25: 40 кгс/см²; DN 32-50: 25 кгс/см²
Температура рабочей среды	от -20°С до +150°С
Срок службы	30 лет
Средний ресурс	10000 циклов

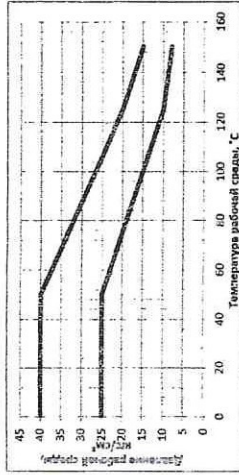

ПРИМЕНЕНИЕ:

Шаровые краны LD Pride должны применяться в строгом соответствии с их назначением в части рабочих параметров и условий эксплуатации. В процессе эксплуатации по техническим требованиям краны должны быть полностью открытым или полностью закрытым.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:

Запрещается:

1. Производить работы по демонтажу при наличии давления рабочей среды в трубопроводе;
2. Использовать краны на паровых, перегретых парах, жидкостях в технических характеристиках;
3. Использовать краны в качестве регулирующей арматуры;
4. Разбирать изделие;
5. Использовать краны в качестве опор для трубопроводов;
6. Применять краны вместо заглушек при испытаниях на монтаже;
7. Запрещается допускать замерзание рабочей среды внутри корпуса.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ:

1. Для исключения попадания во внутреннюю полость крана загрязнений, кран следует монтировать в полностью открытом состоянии;
2. Для исключения выгорания уплотнительных деталей, сварочные работы на трубопроводе, с установленным на нем краном, производятся с обеспечением мер, исключающих нагрев;
3. В соответствии с ГОСТ 12.2.063, кран не должен испытывать нагрузок от трубопровода (давление, статическое, динамическое, перепады давления и т.д.). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снимающие нагрузку на кран от трубопровода. Несоблюдение требований трубопровода не должна превышать 3 мм при длине 1 м или 1 мм на каждые последующие метры;
4. В качестве уплотнительного материала соединения крана с трубопроводом должны применяться специальные герметизирующие материалы;
5. Монтаж крана на трубопровод должен осуществляться специализированной организацией;
6. Допустима только для рабочих положений крана: полностью открытое и полностью закрытое. Эксплуатация изделия в промежуточном положении строго запрещена;
7. Согласно пункту 4.1 СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы» после установки оборудования обязательны испытания на герметичность и оформление «Акт проведения испытаний на герметичность» (в соответствии с Приложением В);
8. Использовать «газовые» ключи и улитники при монтаже запрещается, для предотвращения деформации корпуса. Монтаж кранов

необходимо осуществлять, путем приспешия Ассистент за гради корпус. Используя поршневую тягу для захвата при монтаже запрещается. Резьба на монтажных деталях (труба, стоп) должна соответствовать ГОСТ 6357;

9. Проверить работоспособность крана поворотом рукоятки, при этом подвижные части должны перемещаться плавно, без ударов и заеданий. При наличии протечки через сантехническое уплотнение горловины необходимо снять рукоятку и подтянуть прижимную гайку сальника на угол 30-60°. При необходимости устранить течь путем подтяжки, использовать ремонтный прокладочный;

10. При монтаже крана необходимо проверить осмотр поверхности резьбы крана и ответной части трубопровода. На резьбе не должно быть заусенцев, вытиски, препятствующих навинчиванию крана.

СТРАХОВКА:

Продукция застрахована, согласно договору страхования гражданской ответственности изготовителя товара № 431-747-029314/20 до апреля 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

1. Краны являются комплектующей частью изделия (оборудования). Требования к сроку проведения осмотра (обслуживания) должны быть совмещены со сроками осмотра изделия;
2. Обслуживание кранов в процессе эксплуатации сводится к периодическим осмотрам. При этом проверяется ход шпинделя до полного открытия/закрытия крана, отсутствие течи. При необходимости производится подтяжка прижимной гайки;
3. Оценка технического состояния кранов не исключает наличия дефектов (трещин, деформаций) корпуса, заметная резьба и т.д.) определяется не специальным стилем.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ:

1. Краны транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида. Условия транспортировки и хранения – по группе 5 (ОЖ4);
2. Краны должны храниться в упакованном виде в закрытом помещении или под навесом;
3. При отгрузке потребителю краны консервируются и маркируются, так как материалы, применяемые при их изготовлении, атмосферостойкие и имеют защитное покрытие;
4. В процессе изготовления, хранения, транспортирования и эксплуатации при указанных в паспорте параметрах, краны не оказывают вреда окружающей среде и здоровью человека.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизация изделия (перешивка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законом РФ №122-ФЗ от 10.01.2003 г. №15-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10.01.2003 г. №15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, приказами, распоряжениями и пр., принятыми для реализации указанных актов.



ВНИМАНИЕ!

Шаровые краны LD Pride категорически запрещается бросать.