



Кран шаровой типа 187F

ПАСПОРТ



Соответствие продукции подтверждено в форме принятия
декларации о соответствии, оформленной по Единой форме

Содержание "Паспорта" соответствует
техническому описанию производителя

Содержание:

1. Сведения об изделии	3
1.1. Наименование.....	3
1.2. Изготовитель	3
1.3. Продавец	3
2. Назначение изделия.....	3
3. Номенклатура и технические характеристики	3
4. Устройство и принцип действия изделия	4
5. Монтаж и эксплуатация	4
6. Комплектность	4
7. Меры безопасности	4
8. Транспортировка и хранение	5
9. Утилизация.....	5
10. Приемка и испытания	5
11. Сертификация.....	5
12. Гарантийные обязательства	5

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование

Кран шаровой типа 187F.

1.2. Изготовитель

Фирма: «Ningbo Rian Valve Co., Ltd.», Jishan (Beside the Highway), Xidian Town, Ninghai County, Ningbo, Zheijang, Китай.

1.3. Продавец

ООО «Данфосс», 143581, Российская Федерация, Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

2. Назначение изделия




Шаровой кран предназначен для подключения второго датчика температуры 5.2 мм (M10x1) теплосчетчика Sonometer 1100, Sonometer 500 или M-Cal MC, а также может быть использован в качестве запорной арматуры. Материал корпуса крана: никелированная латунь.


3. Номенклатура и технические характеристики

DN, мм	Кодовый номер	Размер присоединительной резьбы, дюймы	Количество в упаковке	PN, бар	Температура среды T _{макс} , С
15	187F0593	G1/2B	1 шт.	16	150
20	187F0592	G3/4B	1 шт.		
25	187F0591	G1B	1 шт.		

4. Устройство и принцип действия изделия

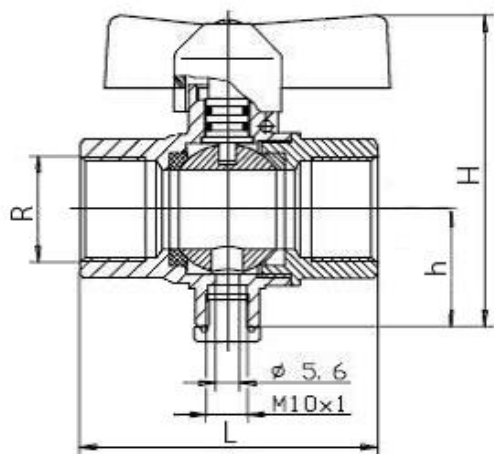

Шаровой кран
габаритные размеры

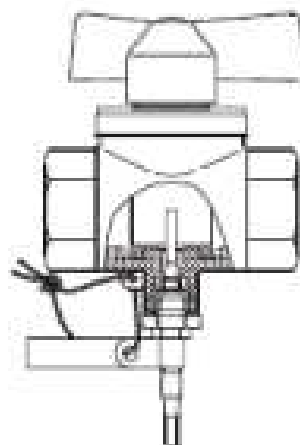

Шаровой кран с датчиком температуры

Краны шаровые имеют надежные уплотнения шара и штока.

При применении шарового крана совместно с теплосчетчиком из нижней части крана выкручивается заглушка и подключается второй датчик температуры теплосчетчика.

Габаритные и присоединительные размеры

DN, мм	h, мм	H, мм	L, мм	R, дюймы
15	34	70	48	G1/2B
20	34	80	54	G3/4B
25	34	90	66	G1B

5. Монтаж и эксплуатация

Кран поставляется в положении «открыто». Открытие и закрытие осуществляется поворотом ручки до упора.

В положении «открыто» ручка располагается вдоль корпуса крана, а в положении «закрыто» - поперек.

Кран устанавливается на трубопровод в открытом положении.

Перед началом эксплуатации трубопровод необходимо продуть для удаления окалины и грязи.

Установка второго датчика производится с помощью монтажного комплекта (входит в состав теплосчетчика) по инструкции, изложенной в паспорте на теплосчетчик.

6. Комплектность

В комплект поставки входит:

- кран шаровой типа 187F;
- паспорт (предоставляется в электронно виде).

7. Меры безопасности

Для предупреждения травматизма персонала и повреждения оборудования необходимо соблюдать требования инструкции производителя на установленное оборудование, а также инструкции по эксплуатации системы.



Качество сетевой воды должно удовлетворять техническим требованиям, п.4.8.40 ПТЭ. (Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей российской Федерации)

К обслуживанию шаровых кранов допускается персонал, изучивший их устройство и правила техники безопасности.

8. Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение кранов шаровых осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 21345-2005.

9. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ №96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", №7-ФЗ "Об охране окружающей среды", №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", №52-ФЗ "Об санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

10. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

11. Сертификация

Соответствие кранов шаровых типов 187F подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме.

Имеется декларация о соответствии ТС № RU Д-CN.БЛ08.В.00746, срок действия с 22.09.2016 по 20.09.2021.

12. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие шаровых кранов техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы шаровых кранов при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.