

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 1. Общие указания.

К монтажу, эксплуатации и ремонту грязевиков допускается персонал, изучивший устройство, меры безопасности, требования инструкции по эксплуатации и имеющие навык в работе с арматурой.

### 2. Меры безопасности.

Разбирать и осматривать грязевик разрешается только при полном отключении трубопровода, выпуске среды и обязательной установке предупредительных знаков. Установку кранов для спуска воздуха и грязи (взвешенных частиц) производить до подачи среды в трубопровод. Строповку грязевика осуществлять за патрубки корпуса.

### 3. Подготовка к работе и монтажу.

Перед монтажом трубопровод должен быть очищен от грязи, песка, окалины и т.п.

Направление движение рабочей среды указано на корпусе грязевика и в паспорте.

При монтаже грязевика руководствоваться СНиП 111-A-11-70.

### 4. Техническое обслуживание.

Грязевик вертикальный должен использоваться строго по назначению в соответствии с рабочими параметрами указанными в паспорте.

В процессе эксплуатации необходимо периодически производить осмотр грязевиков, очистку наружных поверхностей от загрязнения, проверку герметичности и состояния крепежных соединений.

Спуск воздуха, грязи и взвешенных частиц должен производиться при пусках системы, после монтажа, отключений трубопровода, а также по мере необходимости в зависимости от состояния системы трубопроводов и загрязненности среды.

### 5. Возможные неисправности и методы их устранения.

| Неисправность                                               | Причина                          | Способ устранения                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Нарушение герметичности прокладочного соединения фланец-дно | Недостаточно уплотнена прокладка | Подтянуть гайки равномерно без перекосов |
|                                                             | Повреждена прокладка             | Заменить прокладку                       |


# ПАСПОРТ



## Грязевик вертикальный

ООО «МИФРИЛ»  
152905, Ярославская область,  
г. Рыбинск, ул. Черепанова, д.11  
<https://mifril76.ru>  
8 (4855) 25-13-13  
[stal2004@mail.ru](mailto:stal2004@mail.ru)

I Технические характеристики и габаритные размеры.

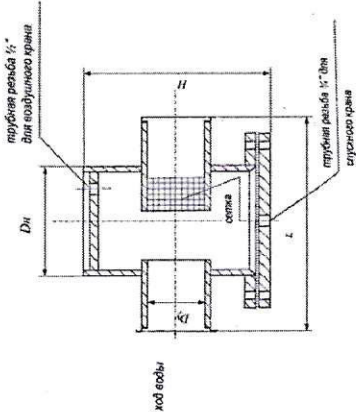

II Назначение изделия.

Грязевики трубопроводов теплосети предназначены для пара и воды, поступающей в систему отопления с температурой не более 150°C

III Свидетельство о приемке.

Тип грязевика Ду-100 партия 188 шт. 18  
Грязевик соответствует ТУ – 3742 – 001 – 52934812 – 2011,  
сертификату № РОСС RU.AM05.H11231, прошел гидравлические  
испытания, признан годным к эксплуатации.

Исполнение под приварку

| Диаметр<br>условный,<br>Dy, мм | Диаметр<br>наружный,<br>Dн, мм | Произв.<br>м³/час | Грязевик вертикальный под привар |              |                        |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|
|                                |                                |                   | Длина L,<br>мм                   | Высота H, мм | Давление Ру,<br>кг/см² |
| 40                             | 108                            | 6                 | 308                              | 217          | 16                     |
| 50                             | 159                            | 10                | 359                              | 259          |                        |
| 65                             | 219                            | 18                | 419                              | 310          |                        |
| 80                             | 219                            | 26                | 419                              | 369          |                        |
| 100                            | 273                            | 40                | 473                              | 421          |                        |
| 125                            | 273                            | 58                | 473                              | 441          |                        |
| 150                            | 325                            | 89                | 526                              | 563          |                        |
| 200                            | 426                            | 158               | 626                              | 669          |                        |
| 250                            | 426                            | 247,3             | 626                              | 800          | 16                     |
| 300                            | 530                            | 356               | 930                              | 1000         |                        |
| 350                            | 530                            | 485               | 930                              | 1100         |                        |



Дата выпуска 18.08.2018  
Начальник ОТК И.И.И.

IV Маркировка.

На корпусе грязевика наносится  
- наименование изделия  
- направление движения среды

V Гарантии производителя.

Гарантийный срок 12 месяцев с момента ввода грязевика в эксплуатацию,  
при соблюдении условий хранения, транспортировки, монтажа и  
эксплуатации, но не более 18 месяцев с момента передачи продукции  
покупателю.

VI Комплект поставки.

- грязевик – 1,  
- паспорт – 1 шт. (на партию)