

2. Поверхность пола с установленным обогревом не должна подвергаться механическим воздействиям, способным привести к повреждениям нагревательного мата и датчика температуры.
3. При обнаружении неисправности, сбой в работе терморегулятора необходимо немедленно обратиться в гарантийную службу либо к уполномоченному представителю.
4. При длительном отсутствии в помещении рекомендуется отключить систему от сети.

5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

1. Транспортировка и хранение матов осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69 по группе 2С.
2. Транспортировка матов допускается всеми видами крытых транспортных средств при температуре окружающей среды от -50 °С до +40 °С.
3. Хранение матов должно осуществляться в чистом сухом помещении при температуре окружающей среды от -50 до +40 °С.
4. Маты не являются опасными в экологическом отношении, и специальные требования по утилизации матов при выводе из эксплуатации не предъявляются. Не допускается сжигание матов в бытовых печах, горелках, кострах.

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- | | |
|---|-------|
| 1. Мат нагревательный «Национальный комфорт» 2НК Мастер | 1 шт. |
| 2. Паспорт | 1 шт. |
| 3. Упаковка | 1 шт. |

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие качества матов нагревательных требованиям технических условий ТУ 27.51.26-159-33006874-2018 при условии соблюдения указаний п. 3 настоящего Паспорта и «Инструкции по установке и эксплуатации „Маты нагревательные НК“», которую можно скачать на сайте teploluxe.ru в карточке данного товара.

Гарантийный срок – 30 лет с даты продажи.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации (п. 3 настоящего Паспорта), без покрытия косвенных расходов, связанных с ремонтом изделия. Срок службы нагревательных матов составляет не менее 50 лет при соблюдении условий монтажа, эксплуатации и хранения.

Условия гарантии:

1. Мат нагревательный должен использоваться только в соответствии с «Инструкцией по установке и эксплуатации комплекта „Маты нагревательные НК“».
2. Гарантия предоставляется при условии представления заполненного ГАРАНТИЙНОГО СЕРТИФИКАТА в «Инструкции по установке и эксплуатации комплекта „Маты нагревательные НК“» и двустороннего «Акта об обнаруженных дефектах», подписанного представителями изготовителя (его уполномоченными дилерами) и заказчиком.

Телефон гарантийной службы: +7 495 728-80-80.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мат нагревательный «Национальный комфорт» 2НК-_____ Мастер изготовлен и испытан согласно ТУ 27.51.26-159-33006874-2018 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления _____
Штамп ОТК

Дата продажи _____
Штамп магазина


Продавец _____
(Подпись)

Покупатель _____
(Подпись)



МАТЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ» 2НК МАСТЕР

НА ОСНОВЕ ДВУХЖИЛЬНОГО ЭКРАНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ

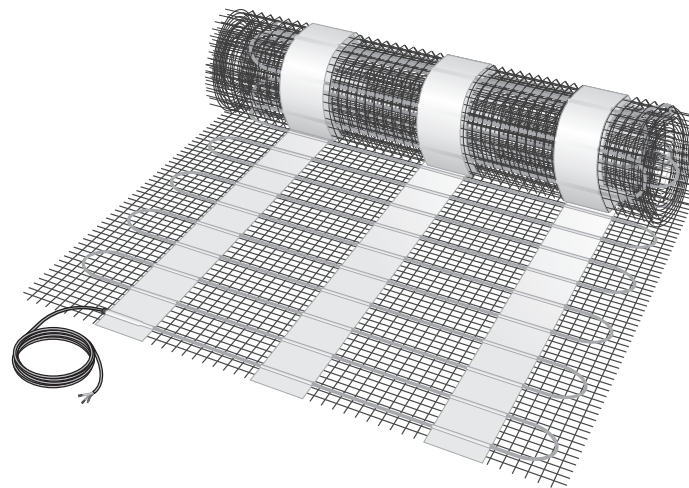

ПАСПОРТ

КНР.00132.01 П

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Завод ССТ ТП»

РОССИЯ 141008 г. Мытищи, Московская обл.,
Проектируемый проезд 5274, стр. 7.
Тел/факс: +7 495 728-80-80; e-mail: ssst@sst.ru;
www.teploluxe.ru

Сертификат соответствия
TC RU C-RU.ME67.B.00172



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Маты нагревательные «Национальный комфорт» 2НК Мастер (далее по тексту – маты нагревательные) применяются для обогрева полов в помещениях, где необходимо выдержать минимальную толщину покрывающего слоя. Маты нагревательные предназначены для установки под керамическую плитку или природный камень. Маты не предназначены для открытой установки.

2. КОНСТРУКЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маты нагревательные «Национальный комфорт» 2НК Мастер состоят из нагревательного кабеля, закрепленного на сетке. Кабель нагревательный состоит из нагревательной части, соединительной и концевой муфт, установочного провода.

Напряжение питания	220 В ~ ±10 %
Удельная мощность	150 Вт/м ²
Ширина мата	0,5 м
Длина установочного провода	2 м
Степень защиты от внешних воздействий	IPX7
Минимальная температура монтажа	-10 °C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Марка	Мощность, Вт	Площадь покрытия, м ²	Рабочий ток, А	Сопротивление, Ом
2НК 75 Вт/0,5 кв.м	75	0,51	0,37	587,9–680,7
2НК 150 Вт/1,0 кв.м	150	1,00	0,73	303,1–350,9
2НК 225 Вт/1,5 кв.м	225	1,51	1,09	202,1–234,0
2НК 300 Вт/2,0 кв.м	300	2,00	1,51	145,8–168,9
2НК 375 Вт/2,5 кв.м	375	2,50	1,93	113,7–131,7
2НК 450 Вт/3,0 кв.м	450	2,99	2,32	94,8–109,7
2НК 525 Вт/3,5 кв.м	525	3,50	2,70	81,5–94,4
2НК 600 Вт/4,0 кв.м	600	3,99	3,09	71,3–82,5
2НК 750 Вт/5,0 кв.м	750	4,98	3,78	58,1–67,3
2НК 900 Вт/6,0 кв.м	900	6,01	4,53	48,5–56,2
2НК 1200 Вт/8,0 кв.м	1200	8,07	6,78	32,5–37,6
2НК 1500 Вт/10,0 кв.м	1500	9,98	8,26	26,6–30,8

Допустимое отклонение площадей нагревательных матов:
до 5 м² включительно – 3%; свыше 5 м² – 2%.

Нагревательные маты соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011.

3. УСЛОВИЯ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Маты нагревательные должны использоваться согласно рекомендациям, изложенным ниже, а также в инструкции по установке (см. на сайте terroluxe.ru в карточке данного товара).
- Маты нагревательные должны быть заземлены в соответствии с действующими ПУЭ.
- Маты нагревательные подключаются к сети переменного тока через терморегулятор.

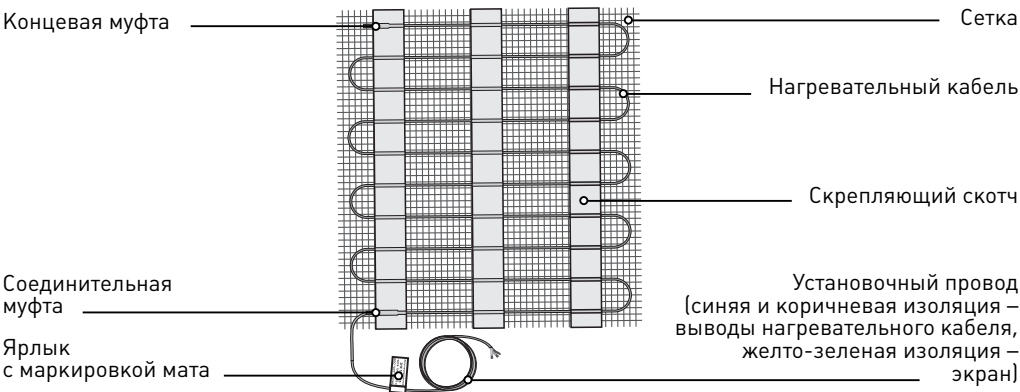

Подключение матов нагревательных и терморегулятора должен производить квалифицированный электрик.

- Запрещается нарушать целостность нагревательного кабеля и соединительных муфт.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.
- Маты нагревательные не должны подвергаться механическим нагрузкам.
- Запрещается включать в сеть маты нагревательные, свернутые в рулон, даже на короткое время.
- Перед заливкой матов нагревательных раствором, а также после нее, необходимо проверить их омическое сопротивление. Оно должно соответствовать указанному в таблице.
- Маты нагревательные должны быть полностью залиты раствором для крепления плитки.
- Для облегчения поиска места возможного повреждения (при укладке или позже) следует начертить схему укладки матов в помещении с указанием мест расположения соединительных муфт.
- Запрещается включать маты нагревательные после заливки раствора для крепления плитки до его полного высыхания (согласно инструкции на раствор).
- Запрещается включать маты нагревательные в электрическую сеть, не соответствующую ее рабочему напряжению (220 В ± 10 % переменного тока).
- В процессе эксплуатации недопустимо покрывать часть пола, под которым установлен нагревательный мат, теплоизолирующими материалами (ковры, одеяла и т.п.)
- Запрещается подвергать каким-либо механическим воздействиям (т.е. вбивать гвозди, дюбеля, ввинчивать винты и т.п.) поверхность пола, под которой установлен нагревательный мат, во избежание повреждения нагревательного кабеля.
- Нагревательный мат не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Нагревательный мат должен подключаться через УЗО (устройство защитного отключения), номинальный ток срабатывания которого не превышает 30 мА.
- Маты должны подключаться к сети переменного тока через терморегулятор. Подключение матов и терморегулятора должен производить квалифицированный электрик.

4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- На полу, под которым установлена система обогрева, не должны располагаться любые другие покрытия и предметы, препятствующие теплоотдаче, во избежание перегрева кабеля.