

Кнопочный узел


1. Корпус кнопки
2. Кнопка
3. Ножка кнопки
4. Втулка переходная
5. Толкатель
6. Стойка
7. Труба перелива
8. Кольцо уплотнительное
9. Крышка байонетная
10. Стакан
11. Поплавок
12. Корпус перелива
13. Клапан донный
14. Уплотнение
* 15. Колпачок
16. Шайба
17. Уплотнение конусное
18. Винт
19. Гайка-барашек
20. Прокладка
21. Гайка
22. Седло
23. Тяга
24. Рамка
25. Втулка резьбовая

* - поставляется в отдельных случаях

т. (8112) 79-35-58; ф. (8112) 79-35-33; e-mail: commerce@uklad.net; www.uklad.net


10. МОНТАЖ КЛАПАНА

Этап 1 - Установка клапана в бачок

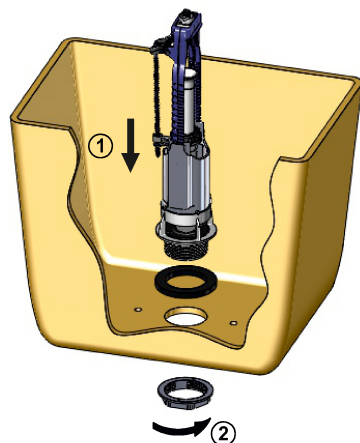


После установки клапана в бачок не допускается касание его подвижных частей клапана впуска и стенок бачка

Этап 2 - Установка бачка

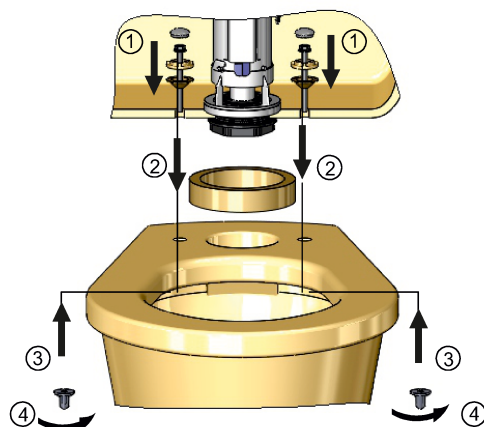


Во избежание течи из-под прокладки 20 (см. рис.1) крепежные гайки-барашки 19 затягивайте равномерно с каждой стороны.

Этап 3 - Установка крышки бачка

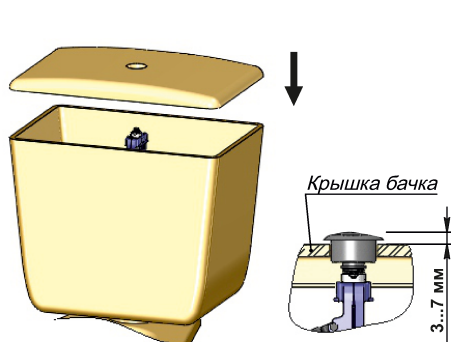

Проверьте чтобы между крышкой бачка и кнопочным узлом, вставленным до упора в резьбу клапана выпуска (не ввинчивая), был зазор 3...7 мм.
См. раздел "Регулировка клапана"

Этап 4 - Установка кнопочного узла

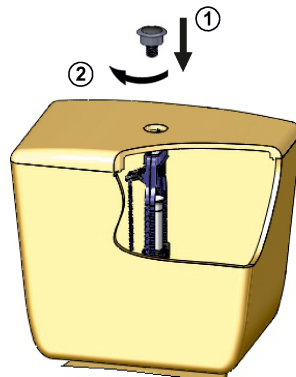

Для надежного центрирования витков резьбы перед ввинчиванием сделать 1 - 2 оборота против часовой стрелки

11. РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНА

1. Если расстояние между крышкой бачка и кнопочным узлом выходит за пределы 3...7 мм, необходимо отрегулировать клапан выпуска по высоте (см. рис.2 и таблицу настройки высоты арматуры). Отсоедините тягу 23 от корпуса перелива 12. Отожмите фиксаторы стакана 10 и перемещением стойки 6 вверх-вниз добейтесь зазора 3...7мм.

Присоедините тягу к корпусу перелива, при необходимости обрежьте ее в размер, указанный на рис.1.

2. После регулировки уровня воды в бачке отрегулируйте трубу перелива 7 (см. рис.1). Для этого отверните крышку байонетную 9 и переместите трубу перелива в положение, при котором риска на трубе соответствует уровню воды в бачке. Затяните байонетную крышку.
В случаях, когда не удается установить трубу перелива на соответствующий уровень воды (в низких бачках), удалите ее вместе с крышкой байонетной 9 и кольцом уплотнительным 8.


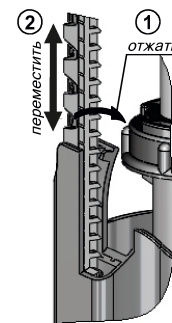


Рис. А

ТАБЛИЦА НАСТРОЙКИ ВЫСОТЫ АРМАТУРЫ

Деление на шкале стойки	Высота Н, мм	Деление на шкале стойки	Высота Н, мм
М	275-283	12	340-348
1	285-293	13	345-353
2	290-298	14	350-358
4	300-308	16	360-368
3	295-303	15	355-363
5	305-313	17	365-373
6	310-318	18	370-378
7	315-323	19	375-383
8	320-328	20	380-388
9	325-333	21	385-393
10	330-338	22	390-398
11	335-343	23	395-403

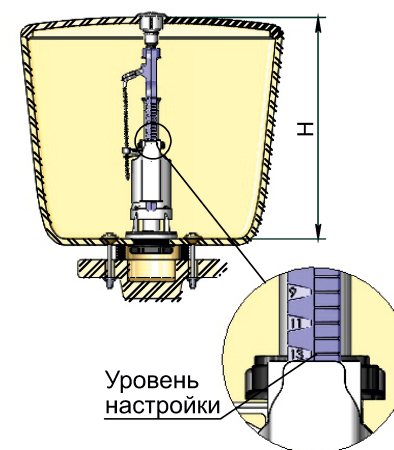

* при настройке на данное деление удалите трубу перелива 7.

12. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Наблюдается течь воды в унитаз	Неправильно установлен клапан донный 13 на корпусе перелива 12	Отрегулировать посадку донного клапана 13 на корпусе перелива 12 поворотом вокруг оси
	Слабо затянута гайка 21	Затянуть гайку 21
	Неправильно выставлена труба перелива 7	Отрегулировать
	Неправильно выставлена тяга 23	Отрегулировать

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за наличия в воде различных примесей со временем возможно ухудшение работы клапана, вследствие выпадения на его деталях осадка. В этом случае необходимо отсоединить клапан от седла, промыть его и установить на место.