



Схема протяжки нагревательного элемента и принцип работы электрического полотенцесушителя.

Четное количество ребер

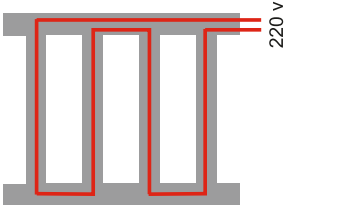

Нечетное количество ребер

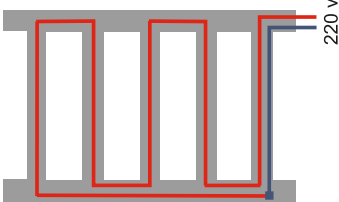

1. В связи с технологией протяжки нагревательного элемента в изделии возможен неравномерный прогрев одной из стоек изделия в зависимости от модели по количеству ребер (четное и нечетное количество ребер). Неравномерность прогрева может составлять до 10°C.
2. При включении изделия сразу на пух режим, прогрев изделия до максимальной температуры происходит через 30-40 мин. в зависимости от размера изделия.
3. Нагрев изделия в первом (min) положении происходит примерно через 15 мин. и составляет=40°C (±3-5°C).  
Каждое следующее положение переключателя увеличивает температуру изделия на 5-7°C.
4. Нагрев и остывание изделия между переключениями (1-2-3-4) происходит в течение 5-10 мин. между каждым положением (металл имеет инерцию).
5. Возможен неравномерный прогрев ребер (перекладин) в месте соприкосновения ребер со стойкой, т.к. дополнительный подогрев краёв ребёр обеспечивает стойка. Неравномерность прогрева ребра от центра до края соприкосновения со стойкой может достигать 3-5°C.
6. Остывание изделия с пух до min положения занимает от 20 до 25 мин.
7. Максимальная температура изделия составляет 65°C (±5°C)\*.

\*Не рекомендуется постоянно использовать изделие в максимальном режиме, т.к. температура 65°C может доставить дискомфорт при соприкосновении с изделием. Используйте максимальный режим только для кратковременной и быстрой просушки мокрых изделий, т.к. электрический полотенцесушитель не является обогревательным прибором.

9. Гарантийные обязательства.

**Гарантийный срок эксплуатации полотенцесушителя – 2 года с момента покупки.**

Производитель гарантирует соответствие полотенцесушителя требованиям ТУ 27.51.24-002-63502961-2017. Гарантийные обязательства сохраняются при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия, указанных в технических условиях и паспорте, при подключении изделия к соответствующим государственным стандартам электросетям, а также при осуществлении монтажа организацией, имеющей соответствующее разрешение на проведение монтажных работ.

**Гарантийные обязательства не предоставляются в следующих случаях:**

- повреждения полотенцесушителя вызваны стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- полотенцесушитель вышел из строя по вине владельца;
- при механических повреждениях;
- полотенцесушитель имеет следы постороннего вмешательства, изменения конструкции;
- при незаполненном гарантийном талоне или его отсутствии.

Производитель не дает гарантии на комплектующие: заглушки и крепления.

10. Сведения о приеме.

Сведения о приеме изделия ОТК: \_\_\_\_\_  
Полотенцесушитель бытовой соответствует требованиям технических условий ТУ 27.51.24-002-63502961-2017 и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Комплектовщик: \_\_\_\_\_

Контролер ОТК: \_\_\_\_\_

Дата приема: \_\_\_\_\_

В случае отсутствия одной из отметок в пункте №10 изделие подлежит возврату на завод-изготовитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

С правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен. С гарантийными обязательствами производителя согласен.  
К внешнему виду и комплектации изделия претензий нет.

Торговая организация (магазин) \_\_\_\_\_

Телефон № \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Наименование изделия \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Покупатель \_\_\_\_\_ / Подпись

Ф.И.О.

Продавец \_\_\_\_\_ / Подпись

Ф.И.О.



**TERMINUS®**

ПРОИЗВОДСТВО, ОБАВИНАТОРОВ И ЧЕРЖАВЩЕЯ СТАЛИ

**ГАРАНТИЯ 2 ГОДА**

www.terminus.ru

ООО «ТЕРМИНУС»

Московская обл., г. Электросталь, пр-т Южный, д. 6

Тел.: +7 (499) 503-07-66

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Полотенцесушитель электрический (ПСЭ)

ТУ 27.51.24-002-63502961-2017

Товар сертифицирован

Паспорт является гарантийным талоном

Проверяйте правильность заполнения



Схема подключения

| Цвет          | Обозначение | Тип провода |
|---------------|-------------|-------------|
| Красный       | L           | Фаза        |
| Черный        | N           | Нейтральный |
| Желто-Зеленый |             | Заземление  |

Схема 1. Подключение к скрытой проводке


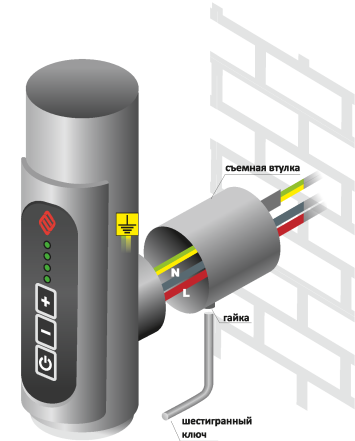


Схема 2. Подключение при помощи кабель-вилки

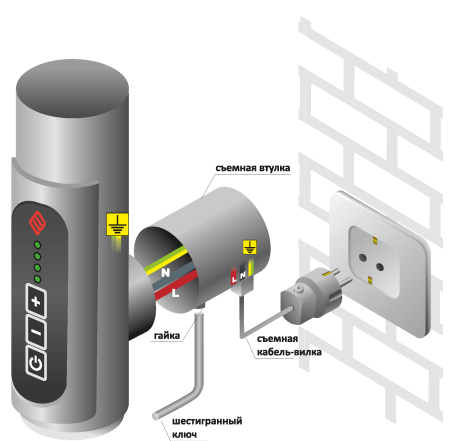

6.2.4 Для установки необходимого уровня температуры воспользуйтесь кнопками  или . При этом зеленый индикатор погаснет. Регулятор мощности имеет 4 уровня. Обратите внимание: мгновенно температура прибора не изменится. Изменение температуры между уровнями занимает 5-10 минут.

Назначение регулятора мощности:

- для выставления комфортного уровня температуры поверхности полотенцесушителя;
- для экономии электроэнергии;
- 6.2.6 Для отключения полотенцесушителя нажмите на кнопку . При этом зеленый индикатор погаснет. При выключении полотенцесушитель возобновит работу на том уровне нагрева, при котором был выключен.



**ВНИМАНИЕ!**  
Подключение к скрытой электропроводке должно производиться только квалифицированным специалистом-электриком.

7. Требования безопасности.

- 7.1 Полотенцесушитель электрический должен находиться на расстоянии не менее 60 см от легко воспламеняющихся материалов.
- 7.2 Шнур питания самостоятельной замены не подлежит. В случае повреждения шнура использование прибора запрещено.
- 7.3 Нагревательный элемент ремонту не подлежит. Замена нагревательного элемента производится только на заводе-изготовителе.
- 7.4 Нагрузка на полотенцесушитель не должна превышать 5 кг.

**ВНИМАНИЕ!**

Для исключения опасности для очень маленького ребенка этот прибор должен быть установлен так, чтобы нижняя нагреваемая перекладка располагалась на высоте не менее 600 мм от уровня пола (п.7 ГОСТ 60335-2-43-2012).  
Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проконсультированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Заземление в приборе предназначено только для функциональных целей.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

- Самостоятельно разбирать прибор, заполнять его какими-либо жидкостями или иными материалами, проводить ремонтные работы;
- Пользоваться поврежденным электрическим шнуром для розетки;
- **Выключать прибор в электросеть без заземления;**
- Чистить изделие абразивными чистящими средствами;
- Включать регулятор мощности в сеть в разобранном виде;
- Вносить конструктивные изменения для скрытой проводки полотенцесушителя.



**ВНИМАНИЕ!**  
Полное отключение полотенцесушителя от электросети происходит только при извлечении вилки прибора из розетки.

8. Утилизация изделия.

Изделие подлежит утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

**1. Общие положения.**  
Полотенцесушитель электрический бытового предназначения для сушки текстильных изделий и не является обязательным прибором. Изготавливается в соответствии с требованиями ТУ 27.51.24-002-63502961-2017, конструкторской документацией, утвержденной в установленном порядке с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

**2. Технические характеристики.**

- 2.1 Изделие изготовлено из нержавеющей стали.
- 2.2 Номинальное напряжение 220-240 В;
- 2.3 Номинальная частота электрического тока 50 Гц;
- 2.4 Потребляемая мощность 30 - 180 Вт в зависимости от модели;
- 2.5 Температура поверхности\* изделия 30 - 65 °С ± 5 °С;
- \* Температура поверхности изделия защищает от выставленного уровня температуры и температуры окружающей среды.
- 2.6 По способу защиты от поражения электрическим током полотенцесушитель электрический относится к I классу защиты;
- 2.7 Степень защиты от проникновения воды IPX4 (рызгазащищенные);
- 2.8 Время нагрева полотенцесушителя, зависит от мощности установленного в изделии нагревательного элемента и в среднем составляет 30-40 минут.

**3. Комплектация:**

- полотенцесушитель электрический – 1 шт.;
- крепление поворотное: 1 комплект (2 шт.) для F-образный поворотный, Ш-образный поворотный;
- крепление телескопическое:
  - 1 комплект (3 шт.) для П-образный;
  - 1 комплект (4 шт.) для М-образный, Ш-образный и моделей типа «Лесенка»;
- для моделей типа «Лесенка» модуль скрытого подключения со съемной кабель-вилкой - 1 шт.;
- паспорт – 1 шт.;
- упаковка - 1 шт.

**4. Транспортировка и хранение полотенцесушителя.**

Транспортировку полотенцесушителя в упаковке можно осуществлять любым видом крытого транспорта при условии соблюдения правил перевозки грузов, исключающих механические повреждения изделия. Хранение полотенцесушителя необходимо осуществлять в закрытом сухом помещении.

**5. Порядок монтажа полотенцесушителя.**

- 5.1 Разметить и просверлить отверстия в стене;
- 5.2 В отверстия вставить дюбели, приставить отражатели, приставить шурупы;
- 5.3 Стойки вкрутить в гайки, которые располагаются на полотенцесушителе;
- 5.4 Вставить полотенцесушитель стойками во втулки, закрепить винтами с помощью шестигранного ключа.

**6. Подготовка к работе и порядок работы.**

- Для изделий М-, П-, Ш-, F-образные
  - 6.1.1 Подключить полотенцесушитель к сети питания при помощи кабель-вилки.
  - 6.1.2 Включить изделие, нажав на кнопку . На включение прибора указывает свечение красной контрольной лампы.
  - 6.1.3 Нагрев прибора до максимальной температуры занимает до 30-40 минут.

Для изделий типа «Лесенка» со встроенным дисплеем управления.

- 6.2.1 Собрать узел подключения согласно схеме 1 или схеме 2;
- 6.2.2 Подключить полотенцесушитель к сети питания при помощи кабель-вилки (для наружного подключения); при использовании скрытой проводки - произвести подключение согласно схеме 1.
- 6.2.3 Включить изделие, нажав на кнопку . На включение прибора указывает зеленый индикатор на дисплее управления.
- 6.2.4 Красный индикатор  загорается при подключении к сети и работает не зависимо от того, включено ли изделие для нагрева.