



Рис. 1 - Клапан выпуска


1. Втулка
2. Кольцо
3. Кольцо уплотнительное
4. Поплавок
5. Клапан донный
6. Уплотнение
7. Шайба
8. Уплотнение конусное
9. Кольцо фиксирующее
10. Винт
11. Гайка-барашек
12. Прокладка
13. Гайка
14. Седло
15. Стакан
16. Корпус перелива
17. Крышка байонетная
18. Труба перелива
19. Тяга
20. Скоба
21. Стержень
22. Ручка

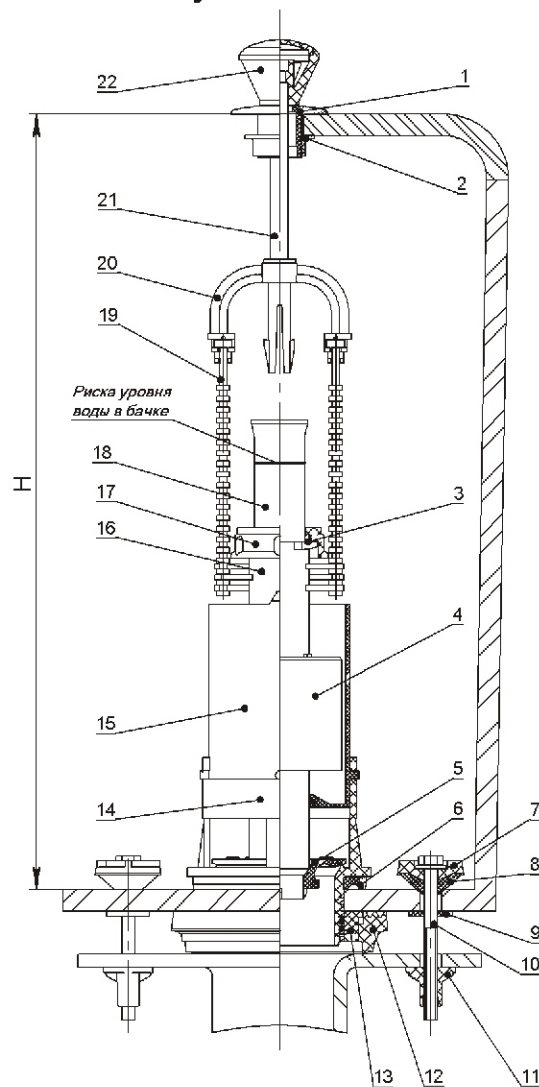

В зависимости от типа компакта и формы отверстия в унитазе, прокладка 12 между бачком и унитазом может устанавливаться в двух вариантах.



Вариант 1



Вариант 2

## КЛАПАН ВЫПУСКА ДЛЯ СМЫВНОГО БАЧКА

### ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

**АС 110.00.14.3**

выпускаемый в соответствии  
с требованиями ГОСТ 21485-94



для бачков с диаметром отверстия в крышке бачка 25 мм.

#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Клапан выпуска для смывного бачка предназначен для подачи воды из бачка на смыв в унитаз.

#### 2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 2.1. Материалы, используемые для изготовления клапана, в условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте. Работа с клапаном не требует особых мер предосторожности.
- 2.2. Экспертное заключение № 43 от 21.01.2013 г. Выдано ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области".

#### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3.1. Установленный ресурс не менее, тыс. циклов.....150,0
- 3.2. Высота комплектуемого бачка с крышкой Н (см. рис 1), мм.....260...400
- 3.3. Диаметр отверстия в крышке бачка, мм.....21...30
- 3.1. Масса изделия, не более, кг.....0,5

#### 4. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

- 4.1. Изделие не подлежит обязательной сертификации.
- 4.2. Изделие сертифицировано на соответствие требованиям нормативных документов ГОСТ 21485-94. "Арматура для смывных керамических бачков". С сертификатом соответствия можно ознакомиться на сайте [www.uklad.net](http://www.uklad.net) в разделе "Сервис"

#### 5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 5.1. В комплект изделия входит:
- клапан выпуска, комплект (см. рис.1)..... 1
  - паспорт, совмещенный с инструкцией по эксплуатации, экз..... 1

#### 6. ХРАНЕНИЕ И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- 6.1. Изделие следует хранить в упакованном виде в сухих закрытых помещениях на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.
- 6.2. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование моющих средств, в состав которых входят абразивные, кислотные - щелочесодержащие вещества, органические растворители.

#### 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 7.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - пять лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более шести лет со дня выпуска. Срок службы - 6 лет.
- Гарантия на изделие не распространяется в случае:
- его механических повреждений;
  - установки с нарушением требований данной инструкции;
  - неправильного обслуживания в процессе эксплуатации;
  - несоответствия воды техническим требованиям ГОСТ 2761-84.

#### 8. РЕКОМЕНДАЦИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 8.1. Для повышения надежности и долговечности изделия рекомендуется дополнительно устанавливать фильтр в водопроводной сети.

#### 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

- 9.1. Клапан выпуска АС 110.00.14.3 для смывного бачка соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

ДАТА ВЫПУСКА \_\_\_\_\_ ШТАМП ОТК \_\_\_\_\_

ПРЕДПРИЯТИЕ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ  
В КОНСТРУКЦИЮ КЛАПАНА, НЕ СНИЖАЯ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЯ


Россия, 180016, г.Псков, ул. Р. Люксембург, 30, ЗАО "Уклад".

Отдел продаж / по вопросам гарантийных обязательств:

т. (8112) 79-35-58; ф. (8112) 79-35-33; e-mail: [commerce@uklad.net](mailto:commerce@uklad.net); [www.uklad.net](http://www.uklad.net)


## 10. МОНТАЖ КЛАПАНА

### Этап 1 - Установка клапана в бачок

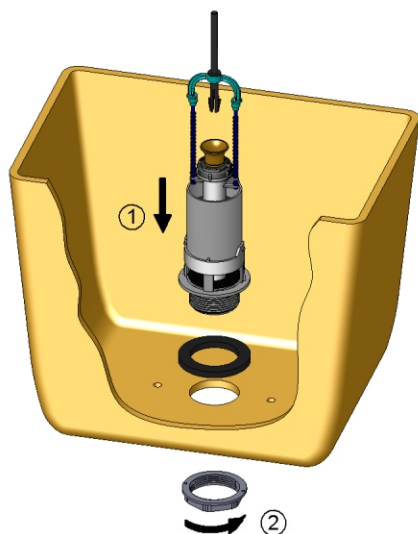


После установки клапана в бачок не допускается касание его подвижных частей клапана впуска и стенок бачка

### Этап 2 - Установка бачка

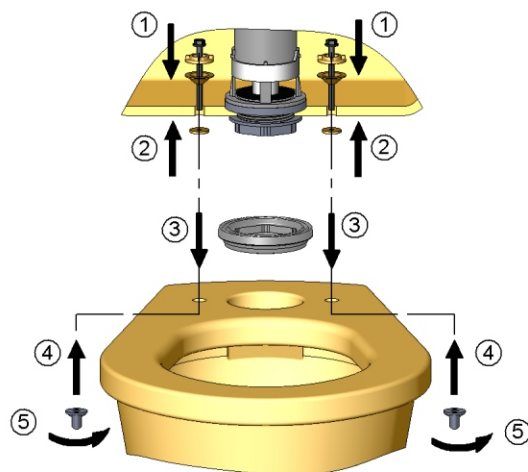


Во избежание течи из-под прокладки 12 (см. рис.1) крепежные гайки-барашки 11 затягивайте равномерно с двух сторон.

### Этап 3 - Установка крышки бачка

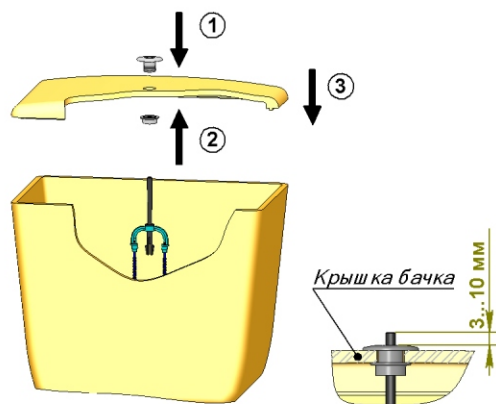

При установленной крышке расстояние между стержнем 21 (см. рис. 1) и крышкой бачка должно составлять 3...10мм См. раздел "Регулировка клапана"


### Этап 4 - Закрепление ручки

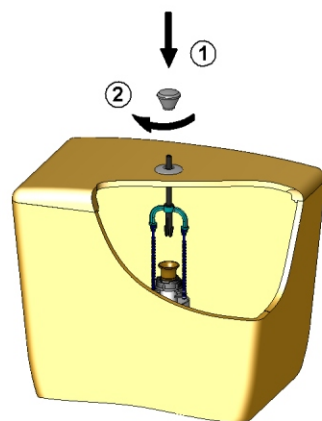

## 11. РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНА

1. Вылет стержня 21 над крышкой бачка (см. рис.1) регулируется изменением взаимного расположения тяг 19 относительно корпуса перелива 16. При необходимости укоротите тяги.

2. После установки клапана в бачок отрегулируйте трубу перелива 18 (см. рис.1). Для этого отверните крышку байонетную 17 и переместите трубу перелива в положение, при котором риска на трубе соответствует уровню воды в бачке. Затяните байонетную крышку.

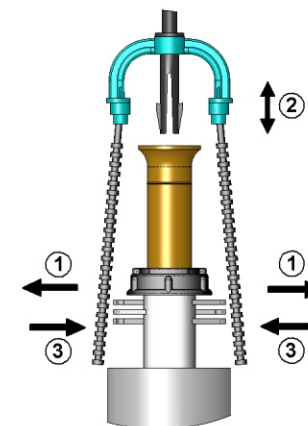

## 12. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Наименование неисправности     | Вероятная причина                                             | Способ устранения                                                                    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Наблюдается течь воды в унитаз | Неправильно установлен клапан донный 5 на корпусе перелива 16 | Отрегулировать посадку клапана донного 5 на корпусе перелива 16 поворотом вокруг оси |
|                                | Слабо затянута гайка 13                                       | Затянуть гайку 13                                                                    |
|                                | Неправильно выставлена труба перелива 18                      | Отрегулировать                                                                       |
|                                | Неправильно выставлены тяги 19                                | Отрегулировать                                                                       |

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Из-за наличия в воде различных примесей со временем возможно ухудшение работы клапана, вследствие выпадения на его деталях осадка. В этом случае необходимо отсоединить клапан от седла, промыть его и установить на место.