


5. Настройка реле по давлению.

Сначала установить значение верхнего давления отключения, вращением управляющего колеса 1) в необходимую сторону по стрелке и по манометру. Затем установить значение нижнего давления срабатывания, утопив управляющее колесо и вращая по стрелке в нужном направлении при этом, шпindel 2) возможно будет необходимо зафиксировать, чтобы не вращался.

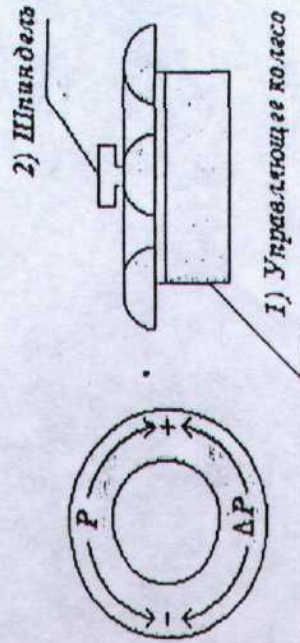


Приложение №1 приложено и находится в устройстве.

“CONDOR” Германия
Оборудование систем водоснабжения

Паспорт

Реле давления МДР 5-5, 5-8.

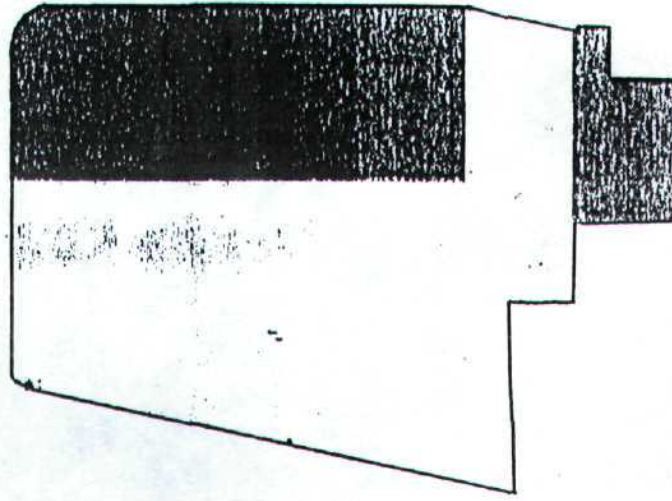

Уважаемый покупатель!

Перед началом эксплуатации просим ознакомиться с настоящим руководством.

Содержание

1. Область применения
2. Технические характеристики
3. Указания по технике безопасности
4. Электрическая схема подключения
5. Настройка по давлению

1. Область применения.

Устройство МДР 5-5, 5-8 представляет трех-полюсное контактное реле коммутации электрических цепей по давлению. Реле допускает прямое включение электродвигателей насосов переменного однофазного тока мощностью до 4кВт при напряжении 220В, и трехфазных электродвигателей мощностью до 5.5кВт при напряжении 3 x 400В.

Допустимые параметры:

1. давление до 8Бар (max 10Бар)
+ 3 до +40С
2. температура
3. максимальное количество загрязнений в воде 50г/м3

2. Технические характеристики.

- | | | |
|---|----------------|-------------------|
| | МДР 5-5 | МДР 5-8 |
| 1. верхнее давление отключения | 1.5-5 | 2-8Бар |
| 2. нижнее давление включения | 0.45-4.2 | 0.6-7Бар |
| 3. разность давлений коммутации (см. приложение №1) | | |
| 4. мощность на прямое включение | 4/5,5кВт | 220/380В |
| 5. трубное соединение | G1/2 | под манометр G1/4 |

3. Указания по технике безопасности.

Несоблюдение правил техники безопасности может повлечь за собой опасные последствия для здоровья и жизни человека и создать опасность окружающей среде и оборудованию. Организация не несет ответственность за последствия.

Все работы проводить при отключенном оборудовании и персоналом, который должен иметь квалификацию соответствующую выполняемой работе.

Запрещается использовать изделие вне области применения, превышать технические характеристики, также в условиях повышенной влажности.

Не производить эксплуатацию при открытой крышке.

4. Электрическая схема.

