



Рис. 1 - Клапан выпуска

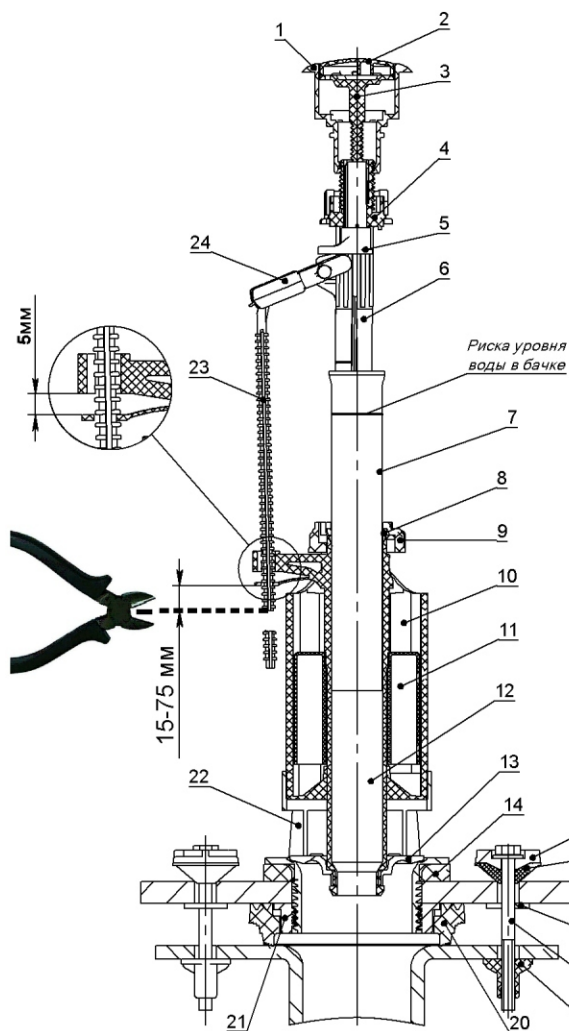


Кнопочный узел

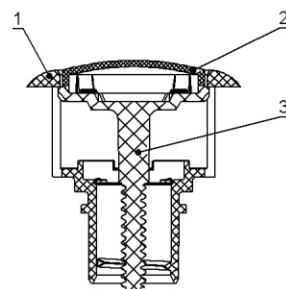


1. Корпус кнопки
2. Кнопка
3. Ножка кнопки
4. Направляющая втулка
5. Втулка переходная
6. Стойка
7. Труба перелива
8. Кольцо уплотнительное
9. Крышка байонетная
10. Стакан
11. Поплавок
12. Корпус перелива
13. Клапан донный
14. Уплотнение
15. Шайба
16. Уплотнение конусное
- * 17. Кольцо фиксирующее
18. Винт
19. Гайка-барашек
20. Прокладка
21. Гайка
22. Седло
23. Тяга
24. Рамка

* - поставляется в отдельных случаях

В зависимости от типа компакта и формы отверстия в унитазе, прокладка 20 между бачком и унитазом может устанавливаться в двух вариантах.



Вариант 1



Вариант 2

КЛАПАН ВЫПУСКА ДЛЯ СМЫВНОГО БАЧКА

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

АС 105.00.14.3

выпускаемый в соответствии
с требованиями ГОСТ 21485-94



для бачков с диаметром отверстия в крышке бачка 40мм

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Клапан выпуска для смывного керамического бачка предназначен для подачи воды из бачка на смыв в унитаз.

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Материалы, используемые для изготовления клапана, в условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте. Работа с клапаном не требует особых мер предосторожности.

2.2. Экспертное заключение № 43 от 21.01.2013 г. Выдано ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области".

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Установленный ресурс не менее, тыс. циклов.....150,0

3.2. Высота комплектуемого бачка с крышкой Н (см. рис А), мм.....285...419

3.3. Диаметр отверстия в крышке бачка, мм.....38...44

3.1. Масса изделия, не более, кг.....0,5

4. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

4.1. Изделие не подлежит обязательной сертификации.

4.2. Изделие сертифицировано на соответствие требованиям нормативных документов ГОСТ 21485-94. "Арматура для смывных керамических бачков". С сертификатом соответствия можно ознакомиться на сайте www.uklad.net в разделе "Сервис"

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1. В комплект изделия входит:

- клапан выпуска (см. рис.1).....	1
- паспорт, совмещенный с инструкцией по эксплуатации, экз.....	1

6. ХРАНЕНИЕ И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

6.1. Изделие следует хранить в упакованном виде в сухих закрытых помещениях на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.

6.2. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование моющих средств, в состав которых входят абразивные, кислотные - щелочесодержащие вещества, органические растворители.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - пять лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более шести лет со дня выпуска. Срок службы изделия - 6 лет.

Гарантия на изделие не распространяется в случае:

- его механических повреждений;
- установки с нарушением требований данной инструкции;
- неправильного обслуживания в процессе эксплуатации;
- несоответствия воды техническим требованиям ГОСТ 2761-84.

8. РЕКОМЕНДАЦИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Для повышения надежности и долговечности арматуры рекомендуется дополнительно устанавливать фильтр в водопроводной сети.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

9.1. Клапан выпуска АС 105.00.14.3 для смывного бачка соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

ДАТА ВЫПУСКА _____ ШТАМП ОТК _____

ПРЕДПРИЯТИЕ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
В КОНСТРУКЦИЮ КЛАПАНА, НЕ СНИЖАЯ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЯ


Россия, 180016, г. Псков, ул. Р. Люксембург, 30, ЗАО "Уклад".

Отдел продаж / по вопросам гарантийных обязательств:

т. (8112) 79-35-58; ф. (8112) 79-35-33; e-mail: commerce@uklad.net; www.uklad.net


10. МОНТАЖ КЛАПАНА

Этап 1 - Установка клапана в бачок

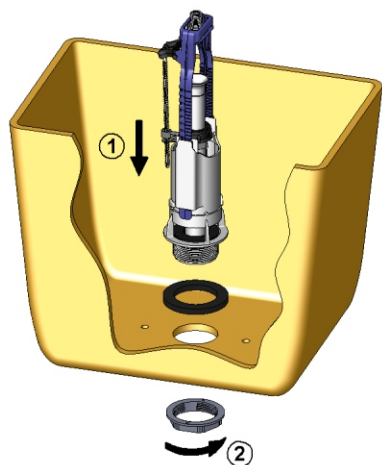


После установки клапана в бачок не допускается касание его подвижных частей клапана впуска и стенок бачка

Этап 2 - Установка бачка

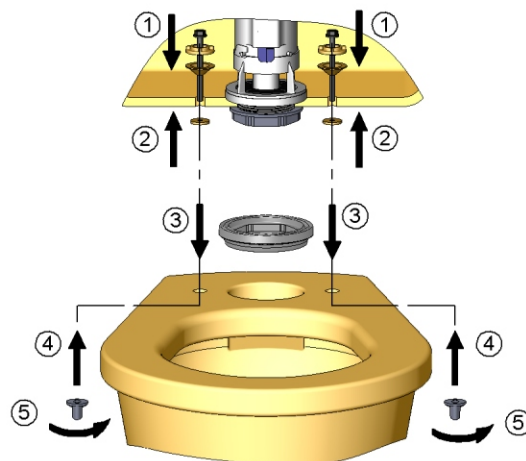


Этап 3 - Установка крышки бачка

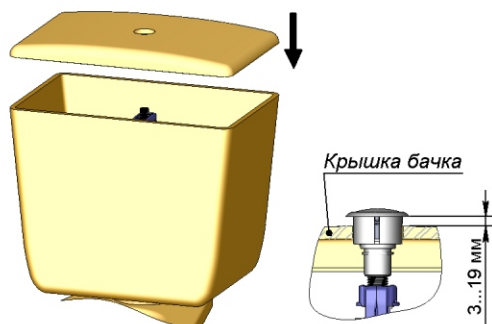

Проверьте чтобы между крышкой бачка и кнопочным узлом, вставленным до упора в резьбу клапана выпуска (не ввинчивая), был зазор 3...19 мм.
См. раздел "Регулировка клапана"

Этап 4 - Установка кнопочного узла

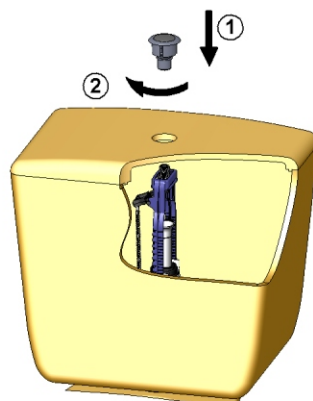

Для надежного центрирования витков резьбы перед ввинчиванием сделать 1 - 2 оборота против часовой стрелки

11. РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНА

1. Если расстояние между крышкой бачка и кнопочным узлом выходит за пределы 3...19 мм, необходимо отрегулировать клапан выпуска по высоте (см. рис.А и таблицу настройки высоты арматуры). Отсоедините тягу 17 от корпуса перелива 12. Отожмите фиксаторы стакана 10 и перемещением стойки 6 вверх-вниз добейтесь зазора 3...19 мм.

Присоедините тягу к корпусу перелива, при необходимости обрежьте ее в размер, указанный на рис.1.

2. После регулировки уровня воды в бачке отрегулируйте трубу перелива 7 (см. рис.А). Для этого отверните крышку байонетную 9 и переместите трубу перелива в положение, при котором риска на трубе соответствует уровню воды в бачке. Затяните байонетную крышку.

В случаях, когда не удастся установить трубу перелива на соответствующий уровень воды (в низких бачках), удалите ее вместе с крышкой байонетной 9 и кольцом уплотнительным 8.


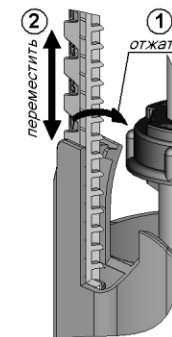


Рис. А

ТАБЛИЦА НАСТРОЙКИ ВЫСОТЫ АРМАТУРЫ

Деление на шкале стойки	Высота Н, мм	Деление на шкале стойки	Высота Н, мм
М*	285-304	12	345-364
1	290-309	13	350-369
2	295-314	14	355-374
3	300-319	15	360-379
4	305-324	16	365-384
5	310-329	17	370-389
6	315-334	18	375-394
7	320-339	19	380-399
8	325-344	20	385-404
9	330-349	21	390-409
10	335-354	22	395-414
11	340-359	23	400-419

* при настройке на данное деление удалите трубу перелива 7.

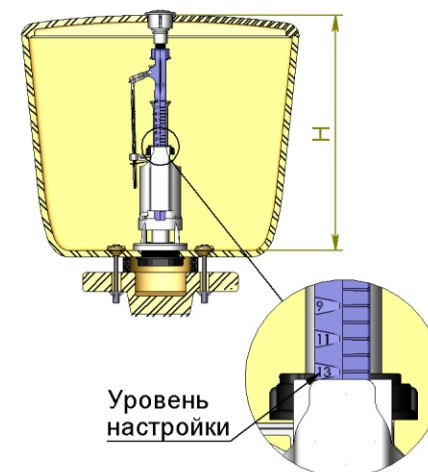

12. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Наблюдается течь воды в унитаз	Неправильно установлен клапан донный 13 на корпусе перелива 12	Отрегулировать посадку донного клапана 13 на корпусе перелива 12 поворотом вокруг оси
	Слабо затянута гайка 15	Затянуть гайку 15
	Неправильно выставлена труба перелива 7	Отрегулировать
	Неправильно выставлена тяга 17	Отрегулировать

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за наличия в воде различных примесей со временем возможно ухудшение работы клапана, вследствие выпадения на его деталях осадка. В этом случае необходимо отсоединить клапан от седла, промыть его и установить на место.