



Тел.: (4852) 67-96-01 (многоканальный)



ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗАКАЧНОЙ

ОП-25(3)-ABCE-01; ОП-25(3)-BCE-02; ОП-35(3)-ABCE-01; ОП-35(3)-BCE-02;
ОП-40(3)-ABCE-01; ОП-40(3)-BCE-02; ОП-50(3)-ABCE-01; ОП-50(3)-BCE-02;
ОП-70(3)-ABCE-01; ОП-70(3)-BCE-02; ОП-75(3)-ABCE-01; ОП-75(3)-BCE-02;
ОП-100(3)-ABCE-01; ОП-100(3)-BCE-02

Сертификат соответствия С-RU.К501.В.00351 и действителен до 26.04.2021


Внимание! Зарядку, перезарядку, освидетельствование и техническое обслуживание огнетушителя производить только на станциях технического обслуживания огнетушителей!

КОРПУС ОГНЕТУШИТЕЛЯ НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Срок службы огнетушителя 10 лет, включая перезарядку.

По истечению срока подлежит списанию.

ПАСПОРТ (Руководство по эксплуатации)

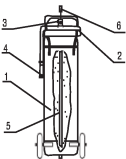

Огнетушитель порошковый передвижной закачной состоит из: герметичного корпуса (1), в горловине которого закреплено запорно-пусковое устройство (ЗПУ) (3) с индикатором давления и сифонной трубой (5). На ЗПУ закреплен рукоятка (6), возмущающаяся при ее повороте на шток и обеспечивающая открытие клапана запорно-пускового устройства (3). При этом под действием скачкообразного воздуха газопорошковая смесь выбрасывается на очаг пожара через сифонную трубу (5), а канал горловины, в гибкий шланг (2) с насадкой (4) на конце в виде расширяющейся струи. Для прекращения истечения порошка рукоятку (6) вернуть в исходное положение. Гибкий шланг (2) крепится через шпунтер к ЗПУ (3). Контроль рабочего давления осуществляется по манометру.

2. Устройство и принцип работы

Огнетушитель порошковый передвижной закачной состоит из: герметичного корпуса (1), в горловине которого закреплено запорно-пусковое устройство (ЗПУ) (3) с индикатором давления и сифонной трубой (5). На ЗПУ закреплен рукоятка (6), возмущающаяся при ее повороте на шток и обеспечивающая открытие клапана запорно-пускового устройства (3). При этом под действием скачкообразного воздуха газопорошковая смесь выбрасывается на очаг пожара через сифонную трубу (5), а канал горловины, в гибкий шланг (2) с насадкой (4) на конце в виде расширяющейся струи. Для прекращения истечения порошка рукоятку (6) вернуть в исходное положение. Гибкий шланг (2) крепится через шпунтер к ЗПУ (3). Контроль рабочего давления осуществляется по манометру.

3. Технические характеристики

Наименование показателя	ОП-25(3)-ABCE-01	ОП-35(3)-ABCE-01	ОП-40(3)-ABCE-01	ОП-50(3)-ABCE-01	ОП-70(3)-ABCE-01	ОП-75(3)-ABCE-01	ОП-100(3)-ABCE-01
Вместимость корпуса, л	31,8	36,26	50,20	63,00	88,00	94,00	100,00
Масса тары ОТВ, кг	25±1,25	35±1,75	40±2,0	50±2,5	70±3,5	75±3,75	100±5,0
Длина шланга, м, не менее	3000						
Масса огнетушителя, кг	от 35,03 до 37,53	от 45,26 до 49,10	от 53,31 до 57,31	от 63,37 до 68,37	от 86,26 до 92,26	от 92,26 до 99,76	от 129,16 до 139,16
Продолжительность приведения огнетушителя в действие, с, не менее	20						
Длина струи ОТВ, м, не менее	6						
Продолжительность подачи ОТВ при температуре +20°С, с, не менее	20	20	20	20	30	30	30
Отметка давления: очка А очка В	6А 233В	6А 233В	6А 233В	6А 233В	10А 233В-2	10А 233В-2	10А 233В-2
Высота огнетушителя, мм, не более	700	680	850	950	1200	1250	1150
Ширина огнетушителя, мм, не более	380	380	380	440	440	440	480
Рабочее давление, МПа	1,4±0,2						
Температура рабочих температур, °С	-50/+50						
Переохлаждение в течение не менее	1 раз в 5 лет						

4. Комплект поставки

1. В комплект поставки огнетушителя входит:
- огнетушитель;
- паспорт (руководство по эксплуатации)

- 1 шт.;

- 1 шт.

5. Указания по эксплуатации и безопасности

1) В соответствии с п. 5.2.2.16(1) Положения о ФС по экологической, технологической и атомной безопасности утвержденного постановления Правительства РФ от 30.06.2004 г. №401, ПБ 03-576-03 от 11.06.2003 г. № 91 «Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» считать не подлежащими применению и руководствоваться «Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются оборудование, работающее под избыточным давлением».

2) Лица, допущенные к эксплуатации огнетушителя, должны изучить содержание настоящего паспорта и инструктивные надписи и pictograms, нанесенные на корпус огнетушителя, и соблюдать их требования.

3) Для тушения очага пожара необходимо показать огнетушитель с очка горения, сорвать пломбы, размотать шланг и направить насадку-распылитель на очаг возгорания, открыть запорно-пусковое устройство, нажать тушение очка пожара, приближаясь к нему до места тушения.

4) При тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, не допускается подносить насадку-распылитель или корпус огнетушителя к открытым токоведущим частям ближе, чем на один метр.

5) После применения огнетушителя следует обратиться на перезарядку в специализированное предприятие.



Адрес предприятия: 150034, г. Ярославль, ул. Спартаковская, д.1 «Д»
тел. 8 (4852) 67-96-01 (многоканальный)
www.yarpolinvest.ru



БАЛЛОНЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ МАЛОГО,

СРЕДНЕГО И БОЛЬШОГО ОБЪЕМА на Рр ≤ 1,6 МПа (16,3 кгс/см2)

ПАСПОРТ

Паспорт баллона разработан и включает в себя информацию в соответствии с требованиями п.2.2 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013. Гл. XII Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». БАЛЛОНЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ МАЛОГО, СРЕДНЕГО И БОЛЬШОГО ОБЪЕМА на Рр ≤ 1,6 МПа (16,3 кгс/см2)

1. Общие сведения

Среда, для которой предназначен баллон – газы сжатые группы 2. Предприятие – изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию изделия с сохранением всех требований ТР ТС 032/2013

2. Технические характеристики

Табл. 1

Наименование показателя	ОП125	ОП335	ОП400	ОП550	ОП700	ОП775	ОП1000
1. Модель	БПОП-25	БПОП-35	БПОП-40	БПОП-50	БПОП-70	БПОП-75	БПОП-100
2. Объем, +5%, л	31,8	36,26	50,2	63	88	94	100
3. Вес пустого баллона, +3%, кг	10,49	11,53	14,45	14,98	18,82	20,07	33,22
4. Диаметр баллона, мм	315	315	315	315	315	315	375
5. Рабочее давление, МПа	1,6						
6. Высота баллона, +2%, мм	440	520	710	810	1060	1160	1030
7. Временное опрессовочное, МПа	360						
8. Толщина баллона, мм	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0
9. Пробное давление, МПа	3,2						
10. Марка стали	Сталь Ст3						
11. Температура эксплуатации	-50°С/+50°С						
12. Сигнальный цвет	Красный						

Расчетный срок службы с даты изготовления 10 лет

Гарантийный срок службы при условии соблюдения потребителем требований безопасности ТР ТС 032/2013 и Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются оборудование, работающее под избыточным давлением» (ФНП), утв. Пр.№116 от 25.03.2014 г. и зарегистрированные Министром РФ №32326 от 19.05.2014 г. настоящего паспорта и руководства по эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления и приемки ОТК. Маркировочная окраска баллона (БПОП) – КРАСНЫЙ ЦВЕТ в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026. Баллоны для модулей порошкового пожаротушения автоматические (БМПШ) согласно ГОСТ Р 53286-2009 по согласованию с потребителем могут быть окрашены в тон интерьера.

На баллоне нанесена маркировка в одну, две или три строки. Допускается размещение наклейки (надписи) в центральной части цилиндрической поверхности, граничащей с верхней крышкой: по диаметру крышки, вдоль баллона по высоте, по диаметру цилиндрической части обечайки в нижней, средней или верхней частях обечайки (смотри рис.1). Содержащая следующую информацию:
а) наименование и (или) обозначение типа, марки, модели баллона;
б) параметры и характеристики, влияющие на безопасность (рабочее и пробное давление, масса порошкового баллона, вместимость баллона);
в) наименование материала, из которого изготовлен баллон
г) товарный знак изготовителя;
д) заводской номер;
е) дата изготовления (производства).
ж) знак ЕАС


3. Требования к транспортированию и хранению баллона

Транспортирование осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и международных соглашений, действующих на территории Российской Федерации и может производиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах без ограничения дальности перевозок при соблюдении правил перевозок грузов для конкретного вида транспорта. При транспортировании и хранении баллонов должны быть обеспечены все условия, предохраняющие их от механических повреждений, воздействия влаги и агрессивных сред в соответствии с п.5 ГОСТ 949-73. Хранение баллонов - по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150. Во время

транспортировки резьбу защищает пластиковая пробка от загрязнения, а внутреннюю часть баллона от попадания влаги.

4. Требования к установке баллона

Баллон должен устанавливаться в специально приспособленных местах, обеспечивающих защиту от прямого действия солнечного излучения, атмосферных осадков и исключающих попадание на баллон агрессивных сред и прямых солнечных лучей. При эксплуатации баллонов сварка дополнительных элементов на баллоне запрещается, кроме тех случаев, которые предусмотрены изготовителем при производстве огнетушителей

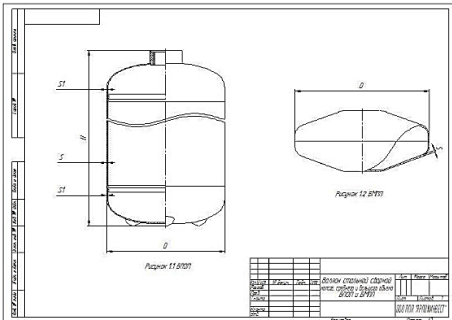

Чертеж 1 D – диаметр баллона, H – высота баллона, S – толщина стенки.

Пример маркировки баллона

1. Товарный знак производителя, 2. Модель баллона, 3. Заводской номер баллона, 4. Дата (месяц и год изготовления баллона), 5. Рабочее давление, 6. Проверочное давление, 7. Объем баллона, д, 8. Знак ЕАС, 9. Масса пустого баллона, кг, 10. Срок службы баллона, 11. Температурный режим эксплуатации, °С, 12. Газ, для которого предназначен баллон, 13. Материал, из которого изготовлен баллон.

5. Требования к эксплуатации баллона

Эксплуатация баллонов должна осуществляться в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются оборудование, работающее под избыточным давлением» разд. XII. Не допускается наполнение газом баллонов, у которых:

- истек срок назначенного освидетельствования, срок службы (количество заправок), установленный изготовителем;
- истек срок проверки пористой массы;
- неисправно запорно-пусковое устройство;
- отсутствуют надлежащая окраска или надписи;

Баллоны, у которых при осмотре поверхности выявлены вмятины, отдельные раковины и риски глубиной более 0,2 мм на цилиндрической поверхности и глубиной более 0,2 мм на днищах, надравы и износ резьбы, а также отсутствуют некоторые паспортные данные, должны быть забракованы. Более подробно требования к эксплуатации баллонов изложены в руководстве по эксплуатации и обоснование безопасности баллона.

6. Иные сведения, обеспечивающие безопасность эксплуатации баллона

Таблица 1 Журнал учета заправок баллона (образец)

Дата заправки	Заводской номер баллона	Количество заправок баллона	ФИО, подпись

Таблица 2 Установка запорно-пускового устройства (ЗПУ*)

Дата заправки	Заводской номер баллона	Тип ЗПУ	Организация установившая ЗПУ, клеймо, ФИО, подпись

*Использование и установка ЗПУ на баллоне допускается только при наличии сертификата или декларации в соответствии с законодательством РФ.

Учет количества заправок и установок ЗПУ баллона ведётся эксплуатирующей организацией и заполняется организациями имеющие соответственные полномочия с действующим законодательством РФ. Баллон изготовлен в полном соответствии с ТР ТС 032/2013 и ТУ 25.29.12.190-022-61192961-2017 Баллон признан годным для хранения, транспортирования и использования сжатых газов.

7. Комплектность поставки*

- 1. Баллон - 1 шт;
- 2. ЗПУ при установке производителем - 1 шт;
- а) паспорт оборудования - 1 шт;
- б) копия обоснования безопасности- 1 шт **;

в) чертеж общего вида - 1 шт;
г) паспорта предохранительных устройств (при их наличии в соответствии с проектной документацией) - 1 шт;
д) расчет пропускной способности предохранительных устройств (при их наличии в соответствии с проектной документацией) **;
е) расчет на прочность оборудования - 1 шт **;
ж) руководство (инструкция) по эксплуатации - 1 шт;
з) чертежи, схемы, расчеты и другая документация в соответствии с договором поставки (контракта) - 1 шт;
* Комплектность поставки оговаривается договором поставки (по умолчанию поставляется паспорт на баллон)
** Данная информация размещена на сайте завода изготовителя <http://www.yarpolinvest.ru> в разделе Техническая документация. Перейти на указанную страницу можно при помощи QR кода.



8. Указания по монтажу или сборке, наладке или регулировке, техническому обслуживанию и ремонту баллонов

Резьба горловины баллонов выполняется в соответствии с ГОСТ 9909-81 Tr28, M24x1,5, M30x1,5, M32x1,5, M52x2. Количество ниток с полным профилем - не менее 5 подряд от торца горловины. Установка ЗПУ производится с применением уплотнителя или специального герметика. ЗПУ в баллонах для кислорода устанавливаются с применением уплотняющих материалов, возгорание которых в среде кислорода исключено. Эксплуатация баллонов производится в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». Техническое освидетельствование баллонов проводится специализированными организациями, уполномоченными для проведения технического освидетельствования оборудования, работающего под избыточным давлением, в порядке, установленном нормативными правовыми актами в странах - членах Таможенного Союза и по Методике технического освидетельствования для стальных баллонов.

При техническом освидетельствовании основными проведенными испытаниями, которые обеспечивают безопасность баллона при эксплуатации являются:
- наружный и внутренний осмотр;
- контроль механических свойств;
- гидравлическое испытание пробным давлением 2,8МПа для БПОП-1-10; БМПШ-2,5;5;7;12; Для БПОП-25; 25(2); 35; 35(2); 25; 25(2); 40; 40(2); 50; 50(2); 70; 70(2); 75; 75(2); 80; 100 гидравлическое испытание пробным давлением 3,2МПа;
- пневматическое испытание рабочим давлением;
- контроль требований на диаметр, длины, толщину стенки, овальность, отклонения

от прямолинейности, плоскостности торцевой части, смещения кромок в сварных швах, размер поверхностных несовершенств: Освидетельствование (испытание) баллонов проводят организации-изготовители, а также уполномоченные в установленном порядке специализированные организации, имеющие наполнительные станции (пункты наполнения) и (или) испытательные пункты (пункты проверки) при наличии у них: а) производственных помещений, а также технических средств, обеспечивающих возможность проведения освидетельствования баллонов; б) назначенных приказом лиц, ответственных за проведение освидетельствования, из числа специалистов, аттестованных в установленном порядке, и рабочих соответствующей квалификации; в) клейма с индивидуальным шрифтом;
г) производственной инструкции по проведению технического освидетельствования баллонов, устанавливающей объем и порядок проведения работ, составленной на основании методик разработчика проекта и (или) изготовителя конкретного типа баллонов. Баллоны без шильдов и клеймения, содержащих обязательные сведения, или с табличками или клеймением, содержащими обязательные данные, которые неразборчивы, должны быть в любом случае выведены из эксплуатации. Если баллон идентифицирован по изготовителю и серийному номеру, то это позволяет продолжать эксплуатацию баллона.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить освидетельствование организациям, у которых нет оборудования соответствующего правилам и стандартам, действующим в РФ и в странах - членах Таможенного союза.

9. Указания по использованию баллонов и меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации баллонов (включая ввод в эксплуатацию, применение по назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта, периодическое техническое обслуживание, испытания, транспортирование, упаковку, консервацию и условия хранения)

Эксплуатация баллонов для газов должна осуществляться в соответствии с действующими правилами в странах - членах Таможенного союза паспортом, Руководством по эксплуатации и для РФ - с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», зарегистрированными Министром РФ 19 мая 2014 года рег. № 32326. Обслуживающий персонал владельца (организации) баллона должен быть иметь необходимых навыков и компетенцию (аттестацию) при эксплуатации и монтаже в соответствии с действующими правилами в странах - членах Таможенного союза.

Баллоны предназначены для транспортировки, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов, к ним относятся азот, аргон, гелий, ацетилен, углекислота, сварочные и пищевые газовые смеси, хладоны. Эксплуатация баллонов производится в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», а также в соответствии с требованиями инструкции организации (индивидуального предпринимателя), осуществляющей указанную деятельность, утвержденной в установленном порядке. Баллон с газом на месте применения до начала использования должен быть установлен в вертикальное положение и надежно закреплен от падения в порядке, установленном производственной инструкцией по эксплуатации. При производстве ремонтных или монтажных работ баллон со сжатым воздухом допускается укладывать на землю (пол, площадку) с обеспечением расположения ЗПУ выше дна баллона и недопущения перекатывания баллона.

При использовании и хранения баллонов не допускается их установка в местах прохода людей, перемещения грузов и проезда транспортных средств. Баллоны (при индивидуальной установке) должны находиться на расстоянии не менее 1 м от радиаторов отопления и других отопительных приборов, печей и не менее 5 м от источников тепла с открытым огнем.

Запрещается оставлять заполненный баллон длительное время на солнце или вблизи нагревательных приборов из-за возможности его нагрева и, как следствие этого, повышения давления в баллоне за пределы допустимого. При повышении давления в баллоне выше рабочего более чем на 3% необходимо снизить давление в баллоне до рабочего.

Критериями предельных состояний, при которых запрещается эксплуатировать баллоны у которых:

Не допускается наполнение газом баллонов, у которых; а) истек срок назначенного освидетельствования, срок службы (количество заправок), установленные изготовителем; б) отсутствуют установленные клейма в поврежден корпус баллона; г) неисправны ЗПУ;

д) отсутствуют надлежащая окраска или надписи; Наполнение баллонов, в которых отсутствует избыточное давление газов, проводят после предварительной их проверки в соответствии с инструкцией наполнительной станции.

Работники, обслуживающие баллоны, должны пройти проверку знаний инструкции и иметь удостоверение о допуске к самостоятельной работе, выданное в установленном порядке.

Перед наполнением кислородных баллонов должен быть проведен контроль отсутствия в них примеси горючих газов газоанализатором в порядке, установленном инструкцией. При наполнении баллонов медицинским кислородом должна проводиться их продувка давлением наполняемой среды в порядке, установленном инструкцией.

Баллоны, наполняемые газом, должны быть прочно укреплены и плотно присоединены к наполнительной раме.

Баллоны с газом могут храниться как в специальных помещениях, так и на открытом воздухе, в последнем случае они должны быть защищены от атмосферных осадков и солнечных лучей.

Складские хранения в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами запрещается.

Для предохранения от падения баллоны должны быть установлены в специально оборудованные гнезда, клетки или ограждаться барьером.

Баллоны, которые не имеют башмаков, могут храниться в горизонтальном положении на деревянных рамах или стеллажах. При хранении на открытых площадках разрешается укладывать баллоны с башмаками в штабеля с прокладками из веревки, деревянных брусьев, резины или иных неметаллических материалов, имеющих амортизирующие свойства, между горизонтальными рядами. При укладке баллонов в штабеля высота последних не должна превышать 1,5 метра, ЗПУ баллонов должны быть обращены в одну сторону.

Перемещение баллонов на объектах их применения (местах производства работ) должно производиться на специально приспособленных для этого тележках или с помощью других устройств, обеспечивающих безопасность транспортирования. Перевозка наполненных газами баллонов в пределах границ ОПО: производственной площадки предприятия и на иных объектах проведения монтажных и ремонтных работ должна производиться на ресурсном транспорте или на автомобилях в горизонтальном положении обязательно с прокладками между баллонами. В качестве прокладок могут быть применены деревянные бруски с вырезанными гнездами для баллонов, а также веревочные или резиновые кольца толщиной не менее 25 мм (по два кольца на баллон) или другие прокладки, предохраняющие баллоны от ударов друг о друга. Все баллоны во время перевозки должны быть уложены вентилями в одну сторону. Разрешается перевозка баллонов в специальных контейнерах, а также без контейнеров в вертикальном положении обязательно с прокладками между ними и ограждением от возможного падения. Перевозка баллонов, наполненных газом, по дорогам общего пользования автомобильным (железнодорожным) транспортом осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и международных соглашений, действующих на территории Российской Федерации. Гарантийный срок не распространяется на баллоны, которые использовались другим способом, чем обычным или предусмотренным изготовителем, а также на сосуды высокого давления, на которых были проведены изменения или модификации без согласования с изготовителем.

Использование баллонов по-другому, чем предусмотренному назначению, ремонты сваркой, нагрев материала сосуда до температуры свыше 150 °С, любое вмешательство в конструкцию баллона, несанкционированные изменения клеймения строго воспрещены, и изготовитель не несёт ответственности за любой ущерб, обусловленный этими причинами.

10. Транспортировка баллона (баллонов)

Баллоны транспортируют транспортом всех видов в соответствии с действующими Правилами перевозок грузов, в странах - членах Таможенного союза. Условия транспортирования и хранения баллонов в РФ — по ГОСТ 15150 в соответствии с указанными температурными ограничениями в паспорте баллона.

11. Назначенные показатели (назначенный срок хранения, назначенный срок службы и (или) назначенный ресурс) в зависимости от конструктивных особенностей

Баллонам изготовленным ООО «Ярпожинвест» устанавливаются: Срок службы баллона - 10 лет с даты выпуска.

Максимальное количество заправок - 1000.

По истечении срока службы или максимального количества заправок прекращается эксплуатация баллона и принимается решение об утилизации.

12. Перечень критических отказов, возможные ошибочные действия персонала, которые приводят к инциденту или аварии

При эксплуатации баллона возможно возникновение следующих неисправностей в результате износа и механических воздействий:

- неисправность вентиля (негерметичность, поломка маховика, износ клапана вентиля, деформация штока вентиля);
- механические повреждения баллона.
- износ резьбы баллона.

- работы необходимо остановить:

- если давление в сосуде поднялось выше допустимого; при выявлении неисправности предохранительных клапанов; при неисправности манометра;
- при возникновении пожара, непосредственно угрожающего сосуду, находящемуся под давлением.

Запрещается эксплуатировать баллоны, срок освидетельствования которых истек, а также при наличии наружных повреждений (трещины, коррозия корпуса, заметные изменения формы и т.п.), неисправных вентилей, переходных.

Запрещается подогревать баллоны для повышения давления.

Если давление в баллонах окажется выше допустимого, необходимо кратковременным открытием запорно-пускового устройства выпустить часть газа в атмосферу или охладить баллон холодной водой в целях понижения давления. При выпуске газа из баллона или продувке запорно-пускового устройства работнику необходимо находиться в стороне, противоположной направлению выпуска газа.

При невозможности из-за неисправности запорно-пускового устройства выпустить на месте потребления газа из баллонов последние должны быть возвращены на наполнительную станцию отдельно от пустых (порожних) баллонов с нанесением на них соответствующей временной надписи (маркировки) любым доступным способом, не нарушающим целостность корпуса баллона. Выпуск газа из таких баллонов на наполнительной станции должен быть произведен в соответствии с инструкцией, утвержденной в установленном порядке.

13. Действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (утечки газа) необходимо перекрыть подачу газа из баллона.

Для пожаротушения при возгорании в помещении могут применяться вода, углекислотные, порошковые и пенные огнетушители, песок, земля, асбестовые кошмы и другие средства пожаротушения.

ВНИМАНИЕ! Возможен взрыв баллона с избыточным давлением, находящегося в зоне пожара из-за сильного нагрева и повышения давления внутри баллона.

14. Критерии предельных состояний

Запрещается эксплуатировать баллоны, срок освидетельствования которых истек, а также при наличии наружных повреждений (трещины, коррозия корпуса, заметные изменения формы и т.п.), неисправном запорно-пусковом устройстве.

15. Указания по вводу в эксплуатацию и утилизации
Баллоны, в которых при осмотре наружной и внутренней поверхностей выявлены недопустимые дефекты, указанные в производственной инструкции по освидетельствованию (в частности, трещины, плены, вмятины, отдулины, раковины и риски глубиной более 10 % номинальной толщины стенки; надрыпы и выщерблины; износ резьбы горловины), должны быть выбракованы. Забракованные баллоны, независимо от их назначения, должны быть приведены в негодность (путем нанесения насечек на резьбе горловины или проверсирования отверстий на корпусе), исключаящую возможность их дальнейшего использования, и утилизированы.

16. Сведения о квалификации обслуживающего персонала

Эксплуатирующая организация и персонал, обслуживающий баллоны, должны удовлетворять требованиям ФНП к организациям, осуществляющим эксплуатацию оборудования под давлением и к работникам этих организаций.

Персонал, обслуживающий баллоны, обязан знать и выполнять требования настоящего руководства, а также руководства по эксплуатации установок, составной частью которых является баллон, и других руководящих документов, регламентирующих правила эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Обслуживающий персонал должен пройти инструктаж и быть допущен к работе. Работники, непосредственно связанные с эксплуатацией баллонов под давлением, должны:

- а) пройти в установленном порядке аттестацию (специальists) по промышленной безопасности, в том числе проверку знаний требований ФНП при работе с оборудованием, работающими под избыточным давлением, и не нарушать требования промышленной безопасности в процессе выполнения работ,
- б) соответствовать квалификационным требованиям (работные) и иметь выданное в установленном порядке удостоверение на право самостоятельной работы по соответствующим видам деятельности и не нарушать требования производственных инструкций;
- в) знать критерии работоспособности эксплуатируемого оборудования под давлением, контролировать соблюдение технологического процесса и приостанавливать работу оборудования в случае возникновения угрозы аварийной ситуации, информируя об этом своего непосредственного руководителя;
- г) при обнаружении повреждений оборудования под давлением, которые могут привести к аварийной ситуации или свидетельствуют о неработоспособном

состоянии оборудования, не приступать к работе до приведения оборудования под давлением в работоспособное состояние;

д) не приступать к работе или прервать работу в условиях, не обеспечивающих безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, и в случаях выявления отступлений от технологического процесса и недопустимого повышения (понижения) значений параметров работы оборудования под давлением;

е) действовать в соответствии с требованиями, установленными инструкциями, в случаях возникновения аварий и инцидентов при эксплуатации оборудования под давлением.

17. Утилизация

Утилизация баллонов должна осуществляться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (РФ) в области промышленной безопасности, в соответствии с требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды. При утилизации баллонов, применяемых на объектах общепромышленного назначения и (или) на судах РС и РРР, должны выполняться требования по утилизации соответствующих Технических регламентов.

После браковки с приведением сосуда в негодность, он утилизируется в принятую в организации – Заказчике порядке в соответствии с действующим экологическим законодательством на территории РФ Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г № 89 –ФЗ и приказом Ростприроднадзора от 18.07.2014 N 445 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.08.2014 N 33393).

После окончания расчётного срока службы, а также признанные не пригодными к дальнейшему использованию по прямому назначению сосуды утилизируются эксплуатирующей организацией. Из забракованного сосуда утилизируется газ, сосуд дегазифируется и приводится в негодность путем сверления отверстия в обечайке, днища или забивки резьбы отверстий фланцев.

Забивка резьбы отверстий фланцев обязательная операция по выводу сосудов из эксплуатации.

18. Наименование, местонахождение и контактную информацию изготовителя (уполномоченного изготовителя лица), импортера

ООО «Ярпожинвест», 150034, г.Ярославль, ул.Спартковская, д.1 «Д», тел. 8 (4852) 67-96-01 (многоканальный), www.yarpoinvest.ru

Свидетельство о приеме

изготовлен в соответствии с ТУ 25.29.12.190 – 022 – 61192961 – 2017, действующей заводской технической документацией, соответствует требованиям безопасности по ТР ТС 032/2013 принят и признан годным для работы с указанными характеристиками и условиями

Начальник ОТК	/	Смирнова/
М.П.		

«Номер баллона вписывает организация, проводящая розничную торговлю или потребитель, при постановке баллона на учет по месту эксплуатации»

5.6. Огнетушитель необходимо размещать в устойчивом рабочем положении в легкодоступных и заметных местах, где исключено попадание на него атмосферных осадков, воздействие агрессивных сред, влаги, прямых солнечных лучей или нагревательных приборов, где температура может быть выше 50 градусов С.

5.7. Категорически запрещается:

- размещать огнетушитель, где его могут задеть, механически повредить или он может упасть. Не допускается: -нанесение ударов по корпусу, ЗПУ, индикатору; -сравнение пломбы без использования огнетушителя; -резких перегибов шланга при эксплуатации огнетушителя; -использование огнетушителя с наличием трещин, выщипы, раковины, потения сварочных швов, механических повреждений корпуса и ЗПУ, деформирования прокладок и зашнинея давления по индикатору; -загромождение проходов, препятствующее свободному передвижению огнетушителя;
- 5.8. Несанкционированное помешение после использования огнетушителя и прекращения в них пожара следует проентилировать.
- 5.9. Возможно возникновение разрядов статического электричества класса опасности по ГОСТ 12.1.007.
- 5.10. ОТВ опасно и взрывоопасно, обладает раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей. По степени воздействия на организм человека относится к веществам 3 класса опасности по ГОСТ 12.1.007.

6. Подготовка огнетушителя к работе

- 6.1.Поднести огнетушитель к месту пожара на расстояние 3-5 м (в зависимости от размеров очага пожара и теловыведения).
- 6.2.Сорвать пломбу и выдернуть чеку запорно-пускового устройства.
- 6.3.Развернуть шланг и направить на горящую поверхность. Следует помнить, что при включении огнетушителя на его корпус и насадок действует реактивная сила до 30 кгс.
- 6.4.Повернуть рукоятку запорно-пускового устройства до фиксированного положения.
- 6.5.Размещение огнетушителей на защищаемом объекте должно производиться согласно ГОСТ 12.4.009.
- 6.6.Техническое обслуживание и переработку могут производить только организации, имеющие лицензию на данный вид деятельности.

7. Порядок работы

- 7.1.Тушение очагов пожара на открытых площадках следует производить с наветренной стороны.
- 7.2. Струю порошка направлять на передний фронт горящей поверхности под углом 5о-15о, быстро перемещая насадок, подвывая пламя. Обеспечить покрытие всей поверхности горения порошковым слоем и обеспечить дальнейшее распространение порошка в зону горения и наступать на очаг горения по мере отступления огня от переднего фронта.
- 7.3. При горении пролива горящего у технологического оборудования, тушение начинать с горящего пролива с последующим переходом непосредственно на оборудование.
- 1) тушение горючих жидкостей площадью более 8 м2 и временем горения более 1 мин следует производить несколькими огнетушителями одновременно.
- 2) При наличии легковоспламеняющихся материалов (дерева, бумаги, ткани и т.п.) порохом только сбивает пламя с их поверхности, но не прекращает полного горения (гнели). Поэтому необходимо дополнительно к пороку применять водные и пенные огнетушители.
- 3) Тушение загоревших газов, а также жидкой, истекших из отверстий, следует производить, направляя струю порошка от отверстия вдоль истекшей горючей струи до полного отрыва факела
- 4) Установки под напряжением тушить с расстояния не ближе 1 м.

8. Техническое обслуживание огнетушителя

- 8.1. Ежедневное ТО. (ТО-1)
- 8.1.1. Проверить состояние места размещения огнетушителя - не допускается загромождение прохода.
- 8.1.2. Проверить внешний вид огнетушителя, наличие пломбы на запорно-пусковом устройстве баллона - пломба должна быть неповрежденной.
- 8.1.2 ТО один раз в год. (ТО2) согласно СП 9.1310.2009
- 8.2.1 Сменить за показанием штатного индикатора (манометра), проверку давления газа проводить визуально;
- 8.2.2. Проводить проверку состояния огнетушащего порошка не реже одного раза в год (выборочно);
- 8.3. ТО раз в пять лет. (ТО-5)
- 8.3.1. Произвести ревизию всех узлов огнетушителя.
- 8.3.2. Пробное давление корпуса производится давлением Рисп.-3,2 МПа в течение 60 сек. Течь, потение, а так же изменение формы корпуса не допускается.
- 8.3.3. Проводить переверку сразу после использования, но не реже 1-го раза в 5 лет.
- 8.4. Ремонт огнетушителя производят только в специальных мастерских лицам, имеющим удостоверение на право работы с сосудами под давлением. Утилизация порошковых огнетушителей проводится в соответствии с НИБ 166-97, негнриодный корпус баллона сдаётся организациям, специализирующимся на приеме и переработке черных металлов.

Дата освидетельствования в периодичности	Результаты проверки	Срок следующего освидетельствования	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за переверку

9. Транспортирование и хранение

- 9.1. Транспортирование огнетушителей в соответствии с “Едиными правилами перевозки грузов”.
- 9.2Поручкино-рутирующие работы должны производиться согласно ГОСТ 12.3.009.
- 9.3 Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов — по группе 6 ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов —средние по ГОСТ 23170.

10. Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня его изготовления, куда входит и срок хранения. Предприятие гарантирует устранение заводских неисправностей, выявленные потребителем по время гарантийного срока эксплуатации в течение месяца со дня получения сообщения. Предприятие не несет гарантийных обязательств перед потребителем, если корпус, ЗПУ, индикатор имеют механические повреждения, пломба отсутствует или нет на ней наименования завода-изготовителя.

ВНИМАНИЕ! Изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию огнетушителя в целях улучшения технических и эксплуатационных показателей.

11. Свидетельство о приеме

Огнетушитель порошковый передвижной заводской ОП-25(3)-АВСЕ-01; ВСЕ-02; ОП-35(3)-АВСЕ-01; ОП-35(3)-ВСЕ-02; ОП-40(3)-АВСЕ-01; ОП-40(3)-ВСЕ-02; ОП-50(3)-АВСЕ-01; ОП-50(3)-ВСЕ-02; ОП-70(3)-АВСЕ-01; ОП-70(3)-ВСЕ-02; ОП-75(3)-АВСЕ-01; ОП-75(3)-ВСЕ-02; ОП-100(3)-АВСЕ-01; ОП-100(3)-ВСЕ-02 соответствует ГОСТ Р 51017-2009 и ТУ 28.29.22.110-002-61192961-2017. Принят годным при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Начальник ОТК	/	Смирнова/
Дата изготовления указана на этикетке.		
М.П.		

Производитель: ООО «ЯРПОЖИНВЕСТ»

Россия, 150034, г. Ярославль, ул. Спартковская, д. 1Д, тел. 8(4852) 67-96-01 (многоканальный)