



## Технический паспорт изделия

Смеситель для воды

СЛ-ОД-Ж60

СЛ-ОД-Ж61

Технические условия

ТУ 4951-001-44460978-2015

ГОСТ 19681-2016

ГОСТ 25809-2019

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН

СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

8-800-555-97-45

www.slaven.su

### 1. НОМЕНКЛАТУРА И КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Смеситель – 1 шт.;
2. Лейка: душевая – 1 шт., тропический душ- 1 шт.;
3. Шланг для душевой лейки – 1 шт.;
4. Держатель настенный – 1 шт.;
5. Монтажный комплект: Эксцентрик – 2 шт., декоративный отражатель – 2 шт.
6. Штанга: прямая - 1 шт., угловая телескопическая - 1 шт.

### 2. ПАРАМЕТРЫ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ

Рабочее давление: рабочее- 0,63 МПа, максимальное- 1 МПа, минимальное- 0,05 МПа.  
Максимальная температура горячей воды: 75°C.

### 3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СОГЛАСНО ТУ

- Группа герметичности 1 (полная герметичность)  
- Расход воды: 0,12 л при давлении воды 0,05 МПа, 0,33 л при давлении воды 0,3 МПа.  
Основные параметры и характеристики указаны в ТУ 4951-001-44460978-2015.

### 4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Правильную установку и послепродажное обслуживание изделий смогут обеспечить только квалифицированные специалисты. Рекомендуем пользоваться услугами сертифицированных мастерских и сервис-центров.
2. Перед монтажом смесителя необходимо установить фильтры грубой очистки воды на трубах горячего и холодного водоснабжения.
3. В случае несоответствия параметров давления водопроводной сети значениям, указанным в п.2 настоящего Паспорта, необходима установка в систему приборов регулирования давления. Изделие должно эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в настоящем паспорте.
4. Запрещается использовать абразивные и/или порошковые средства, а также средства с содержанием кислоты, щелочи, хлора.
5. В процессе эксплуатации не допускается воздействия на изделие масел, растворителей и прочих жидкостей, агрессивных к материалам деталей смесителя.
7. Не эксплуатировать изделие под воздействием прямых солнечных лучей, в непосредственной близости от приборов с температурой >150°C, а также вблизи открытого огня.
8. В процессе эксплуатации берегите изделие от механических повреждений.
9. Качество затяжки соединений изделия следует проверять не реже, чем 2 раза в год.
10. При переустановке изделия следует проверить целостность резиновых прокладок. В случае их износа или повреждения, прокладки необходимо заменить.

### 5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

1. При транспортировке и хранении изделия при минусовых температурах, перед установкой изделие необходимо поместить в помещение с комнатной температурой не менее чем на 2 часа.
2. Транспортировка и хранение изделий должна осуществляться в соответствии ГОСТ 15150.

### 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов при соблюдении правил хранения, установки, эксплуатации и обслуживания в течение гарантийного срока. Смеситель разработан для бытового индивидуального использования и не предназначен для установки в общественных помещениях.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК при использовании изделия в бытовых условиях составляет:

- На корпус смесителя- 5 лет;
  - На окрашенное покрытие корпуса- 2 года;
  - На аксессуары и комплектующие (азраторы, держатели, диверторы, запорные элементы, гибкие и стальные изливы, лейки, монтажные группы, отражатели, шланги, эксцентрики)- 2 года;
  - На расходные материалы (уплотнительные кольца, прокладки)- 1 год.
- Срок службы смесителя при надлежащей эксплуатации- не менее 15 лет.

### 7. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- На дефекты, возникшие в случае некачественной установки изделий;
- На повреждения, возникшие вследствие использования абразивных чистящих средств;
- На дефекты, возникшие в результате неправильной транспортировки изделий после передачи его покупателю;
- На дефекты, возникшие в результате несоблюдения требований по эксплуатации и обслуживания, а также при использовании не по назначению;
- На дефекты, возникшие в случае применения запасных частей других производителей;
- На смесители в неполной комплектации;
- При незаполненном или не полностью заполненном гарантийном талоне.

### 8. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в порядке, установленном Ф3 №89 «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г., а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанного закона.

### 9. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Все детали смесителей, контактирующие с водой, изготовлены из разрешенных ГОСТом материалов и не наносят вреда жизни и здоровью потребителей.  
Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителей вносить в конструкцию изделий изменения.

Изготовлено под контролем:

ООО «СЛАВЕН» Россия, 115419, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Донской, ул. Орджоникидзе, д.11 стр.1А, Этаж 1, помещ. III.

Информация о производителях:

- ООО «СЛАВЕН» Россия, 140060, Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Октябрьский, ул. Ленина, дом 55а, этаж 2, пом. 6,7,8,10,11,12,13,14,17
- ООО «Сибирский завод сантехники» Россия, г. Новосибирск, ул. Брюллова. д. 6а, эт.2, пом.26.

- ООО «ПЕТРОПАК» Россия, 192012, Санкт-Петербург г, ул Мурзинская, д. 11, литера А, офис 705
- ООО «Текстиль-Профи М» Россия, 114004, Московская область, г. Люберцы, пос. ВУГИ, литера В, объект 6.
- Ханчжоу Эдванс Импорт энд экспорт КО ЛТД .45 Ксиоджин роад., Ксиошань, Джейзянг, 312400 Китай.

Дата сборки и проверки	
Штамп ОТК	

## Гарантийный талон

Наименование изделия	
Артикул	
Дата продажи	
Печать магазина /продавца	

## С гарантийными обязательствами ознакомлен:

Покупатель	
Подпись	




# МОНТАЖ




Производите установку в соответствии с данными рекомендациями. Перед монтажом убедитесь, что отключена система горячего и холодного водоснабжения. Использование газовых ключей для монтажа запрещено.


**1** Вкрутите эксцентрики, предварительно уплотнив изоляционным материалом. Выровняйте подкручиванием, чтобы корпус смесителя после установки располагался строго горизонтально.

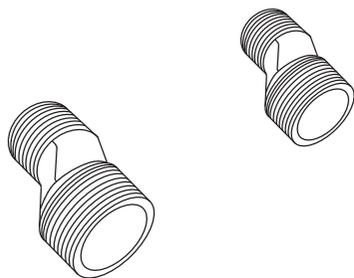


**2** Установите декоративные отражатели.

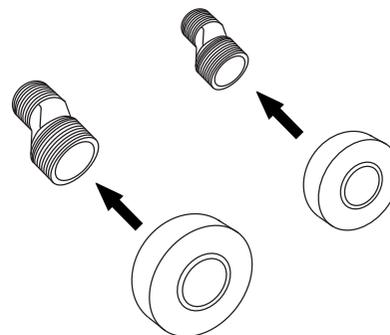


**3** Прикрутите корпус смесителя к эксцентрикам, используя инструменты, щадящие хромированную поверхность.

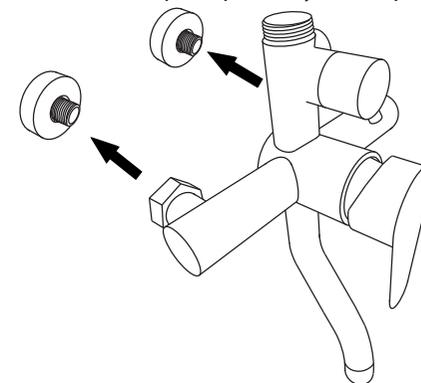


**4** Соедините штанги тропического душа, вставив между ними уплотнитель.

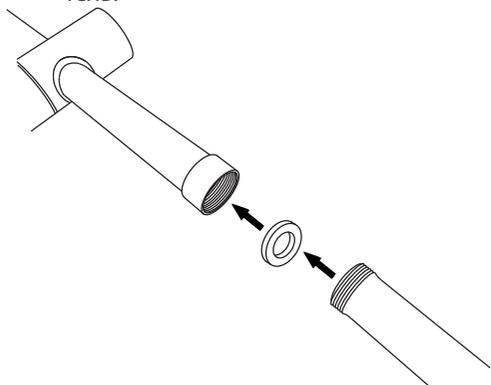


**5** Закрепите настенное крепление с помощью монтажного набора.

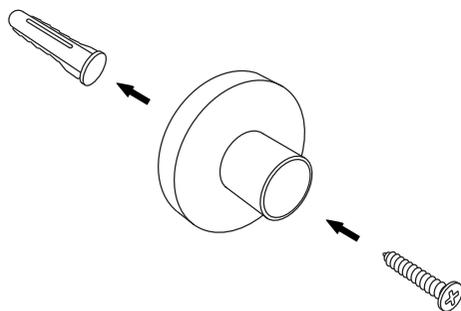


**6** Подсоедините штангу тропического душа к корпусу смесителя, вставив между ними уплотнитель.

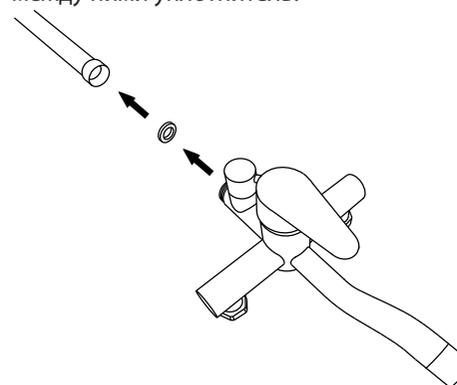


**7** Закрепите штангу тропического душа в настенном креплении, используя шпильку из комплекта. С помощью поворотного рычажка зафиксируйте высоту тропического душа.

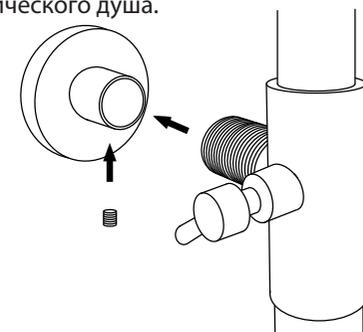


**8** Вкрутите лейку тропического душа на штангу.

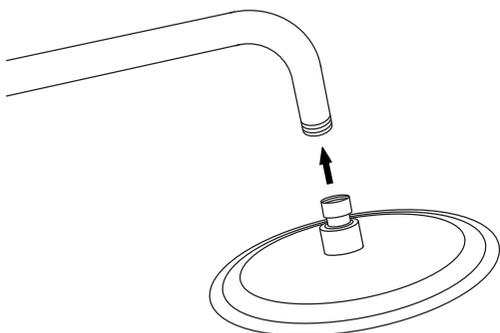

**9** Вкрутите душевой шланг в лейку для душа.

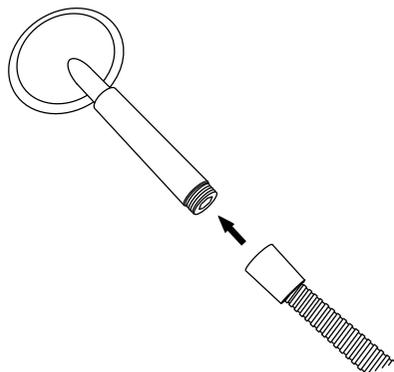

**10** Вкрутите душевой шланг в корпус смесителя.

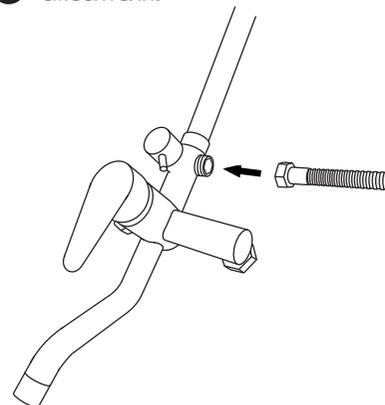

**11** Включите систему водоснабжения. Проверьте герметичность соединений при закрытом положении рукоятки смесителя.

При использовании смесителя руководствуйтесь правилами эксплуатации и обслуживания на обороте. Это позволит сохранить внешний вид смесителя и его функциональность на продолжительный срок.

Приятного использования!