


Оптимa 150/170


Установка боковой панели

Схема расположения кронштейнов
для крепления панели

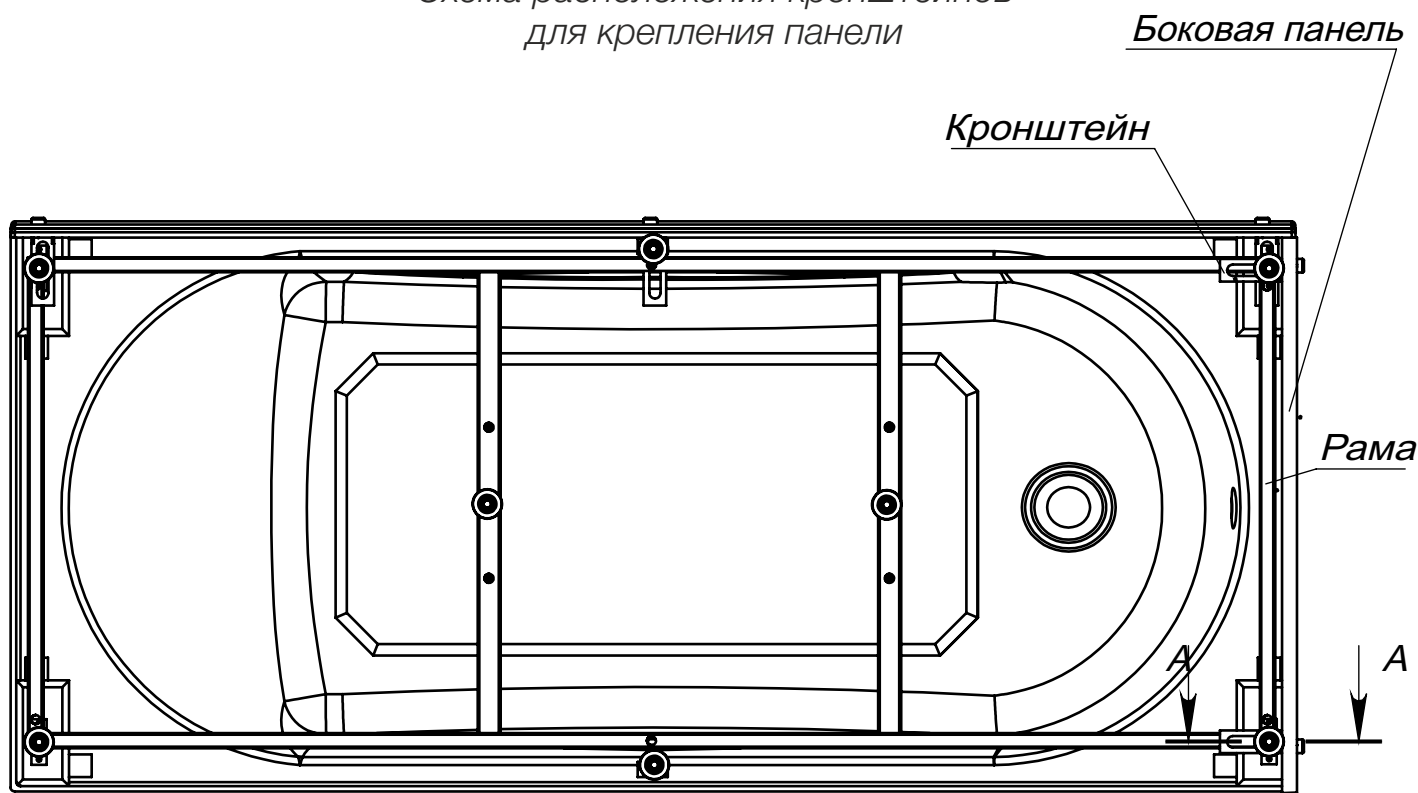

Панель устанавливать как показано в сечении А-А. Держатели панели крепить гайками М10 к опорной конструкции. Отверстия под саморезы в панели и в держателях сверлить совместно. При сверлении соблюдать осторожность - не допускать ударов дрели об панель.


Монтажный набор № 3П		
Поз.	Наименование	К-во
1	Держатель панели	2
2	Заглушка крепления панели	2
3	Саморез 3х19	2
4	Гайка М10	4
5	Втулка крепления панели	2

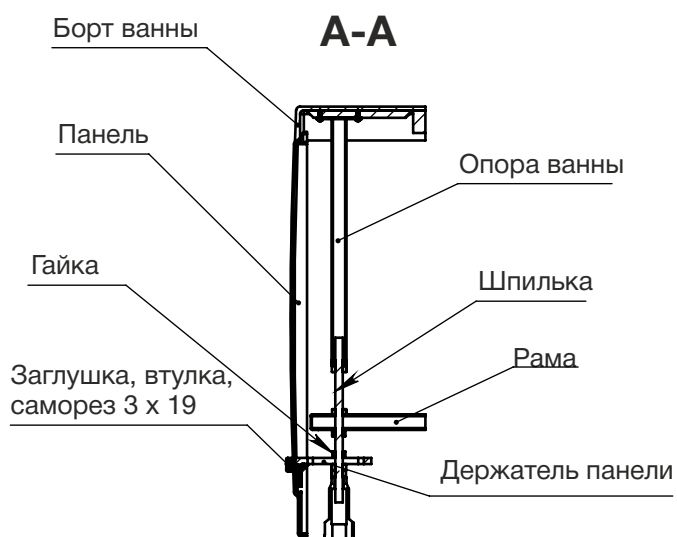

Оптимa 150/170

Установка боковой панели

Схема расположения кронштейнов
для крепления панели

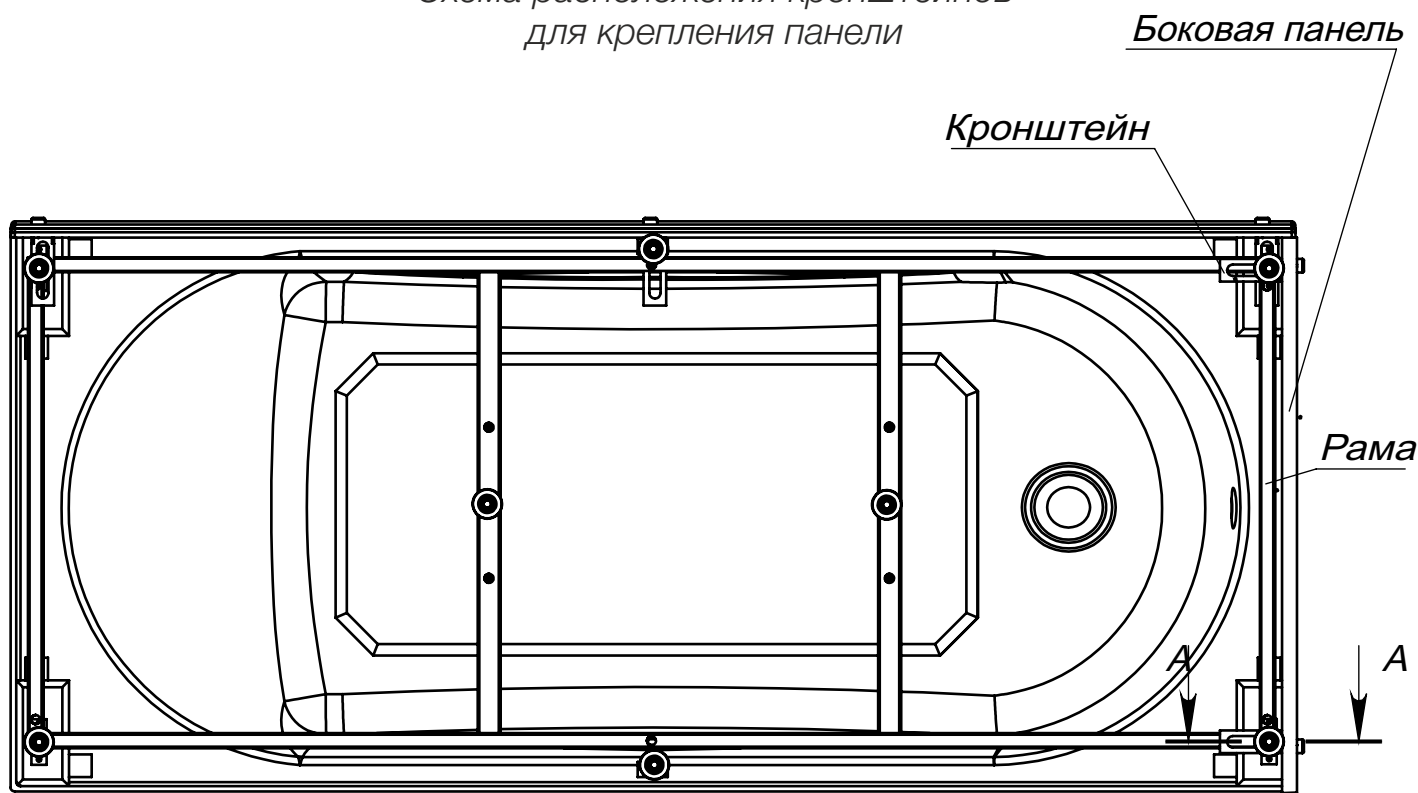

Панель устанавливать как показано в сечении А-А. Держатели панели крепить гайками М10 к опорной конструкции. Отверстия под саморезы в панели и в держателях сверлить совместно. При сверлении соблюдать осторожность - не допускать ударов дрели об панель.

Монтажный набор № 3П		
Поз.	Наименование	К-во
1	Держатель панели	2
2	Заглушка крепления панели	2
3	Саморез 3х19	2
4	Гайка М10	4
5	Втулка крепления панели	2

