

3. Требования по эксплуатации:

- 1) Использовать душевую кабину по назначению.
- 2) Не допускать падения душевой кабины, ударов, а также соприкосновения острых предметов с поверхностью душевой кабины.
- 3) При окрашивании дверок использовать краски, специально предназначенные для пластиковых поверхностей.
- 4) Протирать душевую кабину влажной мягкой материей или губкой с применением жидкости для мытья посуды или обычного хозяйственного мыла. Исключается применение моющих средств с абразивными частицами, а также содержащих аммиак, ацетон и любые другие растворители.

4. Гарантийный срок:

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты продажи.

Гарантийные обязательства не распространяются на механические повреждения, а также утрачиваются в случаях неправильной сборки или установки, нарушения требований по эксплуатации душевого уголка.

Производитель:

ООО "Сибпласт", Россия, 630068, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8
т. (383) 325-17-71

Региональные представительства:

г. Москва (495) 777-64-37, Екатеринбург (343) 225-00-40, 372-57-76

Горячая линия: (383) 213-14-43, www.metakam.ru, e-mail: metakam@list.ru

ПЛАСТИКЛАЙН



ПАСПОРТ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ

790x790x1770 мм
890x890x1770 мм

(ТУ 4940-001-77550768-2008)

Изделие сертифицировано.

Сертификат соответствия № РОСС RU.СГ43.Н01628

Срок действия с 06.05.2008 г. по 06.05.2011 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.МУ.02.494.П.000641.05.08 от 05.05.2008 г.


1. Комплектность:

- | | |
|--|-------|
| 1. Шторки с раздвигающимися дверками | 2 шт. |
| 2. Боковая панель | 1 шт. |
| 3. Боковая панель с креплением для крана | 1 шт. |
| 4. Крепежный набор: | |
| Саморезы 50мм | 4 шт. |
| Заглушки для крепления | 2 шт. |
| Колпачки для отверстий | 4 шт. |


Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию или конструкцию душевой кабины, не влияющие на качество изделия.

2. Инструкция по сборке и установке:


Перед установкой душевой кабины необходимо выровнять стены и провести все сантехнические работы по установке поддона. Подводка для смесителя должна располагаться на расстоянии 117 см. от края поддона.

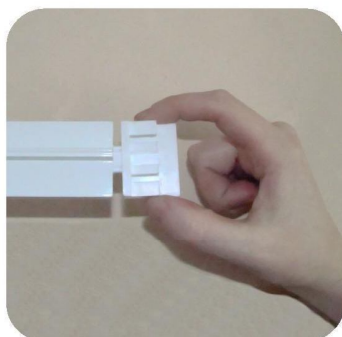

1. Вставить заглушки в шторки, в которых нет отверстий для саморезов.

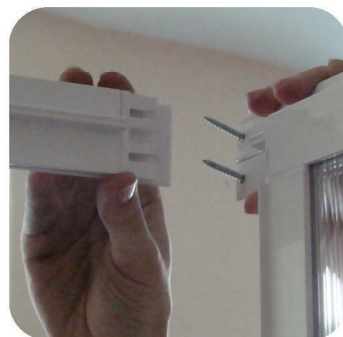

2. Вставить саморезы 50мм в верхние и нижние отверстия шторки и закрутить, соединив обе шторки.

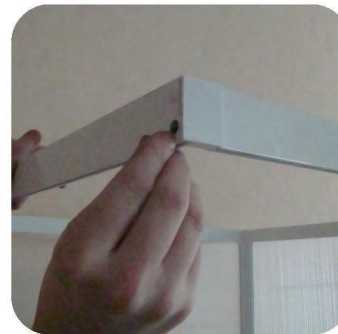

3. Вставить колпачки в отверстия. 4. Прикрепить боковую панель в полученный уголок.



5. Прикрепить боковую панель с отверстиями для крана. Установить кабину на поддон.



7. Установить смеситель.

Во избежание протекания рекомендуем стык нижнего края кабины и поддона обработать силиконовым герметиком.