



4

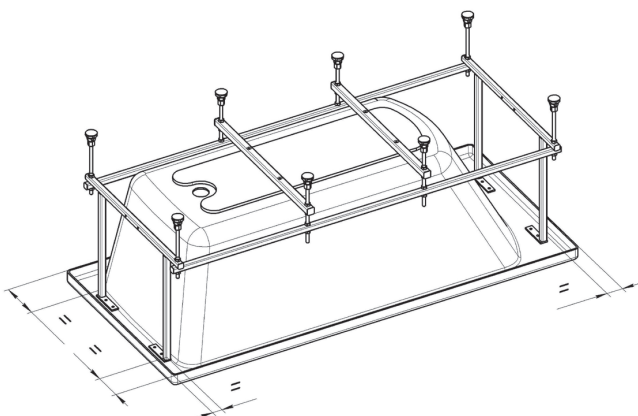

5

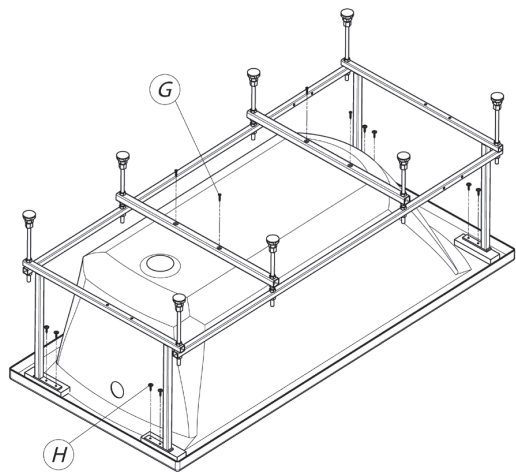

ВАЖНО!



Если при монтаже Вы кладете ванну верхней частью на пол, подложите под нее мягкий неабразивный материал, например, чистый картон или мягкую ткань.




При монтаже каркаса используйте шурупы только из комплекта каркаса. Не используйте более длинные шурупы – это может повредить ванну!


Roca
LINE

1500 x 700

1600 x 700

1700 x 700

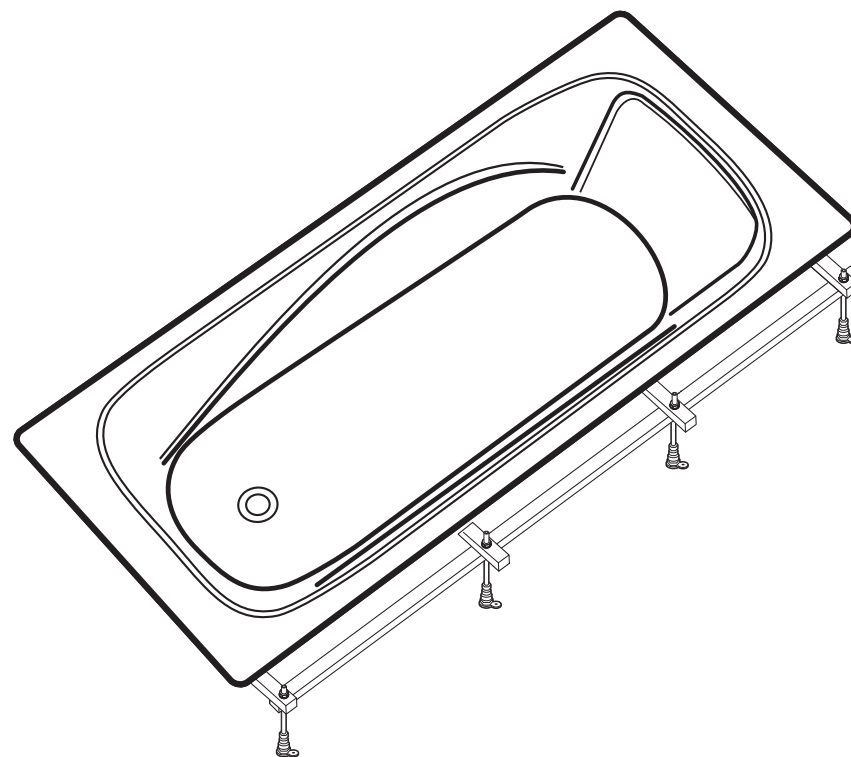
Монтаж каркаса прямоугольной ванны

Roca


Avda. Diagonal, 513
08029 Barcelona - SPAIN
Tel.: 93 366 1200 - Fax: 93419
www.roca.es

ООО «Рок Рус»
Россия, 187000, Ленингр. дск. я. обл.,
г. Тосно, ул. Промышленн. я. д. 7
Телефон +7 (812) 347-94-49
Ф. кс +7 (812) 347-94-50

Россия, 127287, Москв.,
2-я Хуторск. я. ул., д. 38А, стр. 14
Телефон +7 (495) 989-65-91
Ф. кс +7 (495) 989-64-93

KE315321

Артикул	Наименование	Количество	Рисунок
A	Рамка торцевая	2	
B	Перекладина продольная	2	
C	Перекладина поперечная	2	
D	Опорная ножка Ø10	8	
E	Шпилька с резьбой М 10 длиной 247 мм	8	
F	Гайка М 10	32	
G	Саморез Ø5×35	4	
H	Саморез Ø4×20	8	

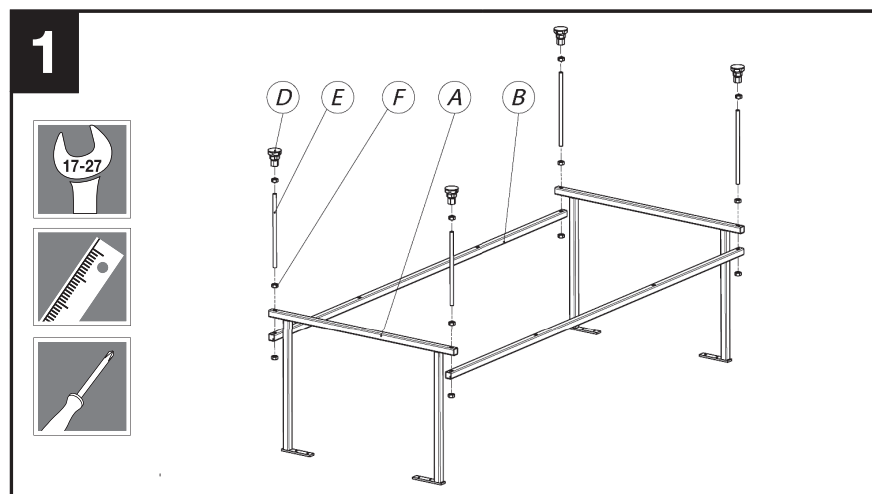

! До установки ножек необходимо установить уголки (см. инструкции по установке панелей)

