

ФОТО ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НОЖЕК НА ВАННУ

1. Уложить ванну вверх дном и удалить защиту с восьми монтажных выступов ванной (см. фото ниже, указано стрелкой).

Ванна стальная SELENA 170x70 и комплект ножек




2. На упаковке ножек для ванной имеется схема-инструкция по их установке.




3. Провести предварительную сборку четырех ножек, а именно вкрутить в корпуса ножек шпильки с накрученными гайками и опорами.



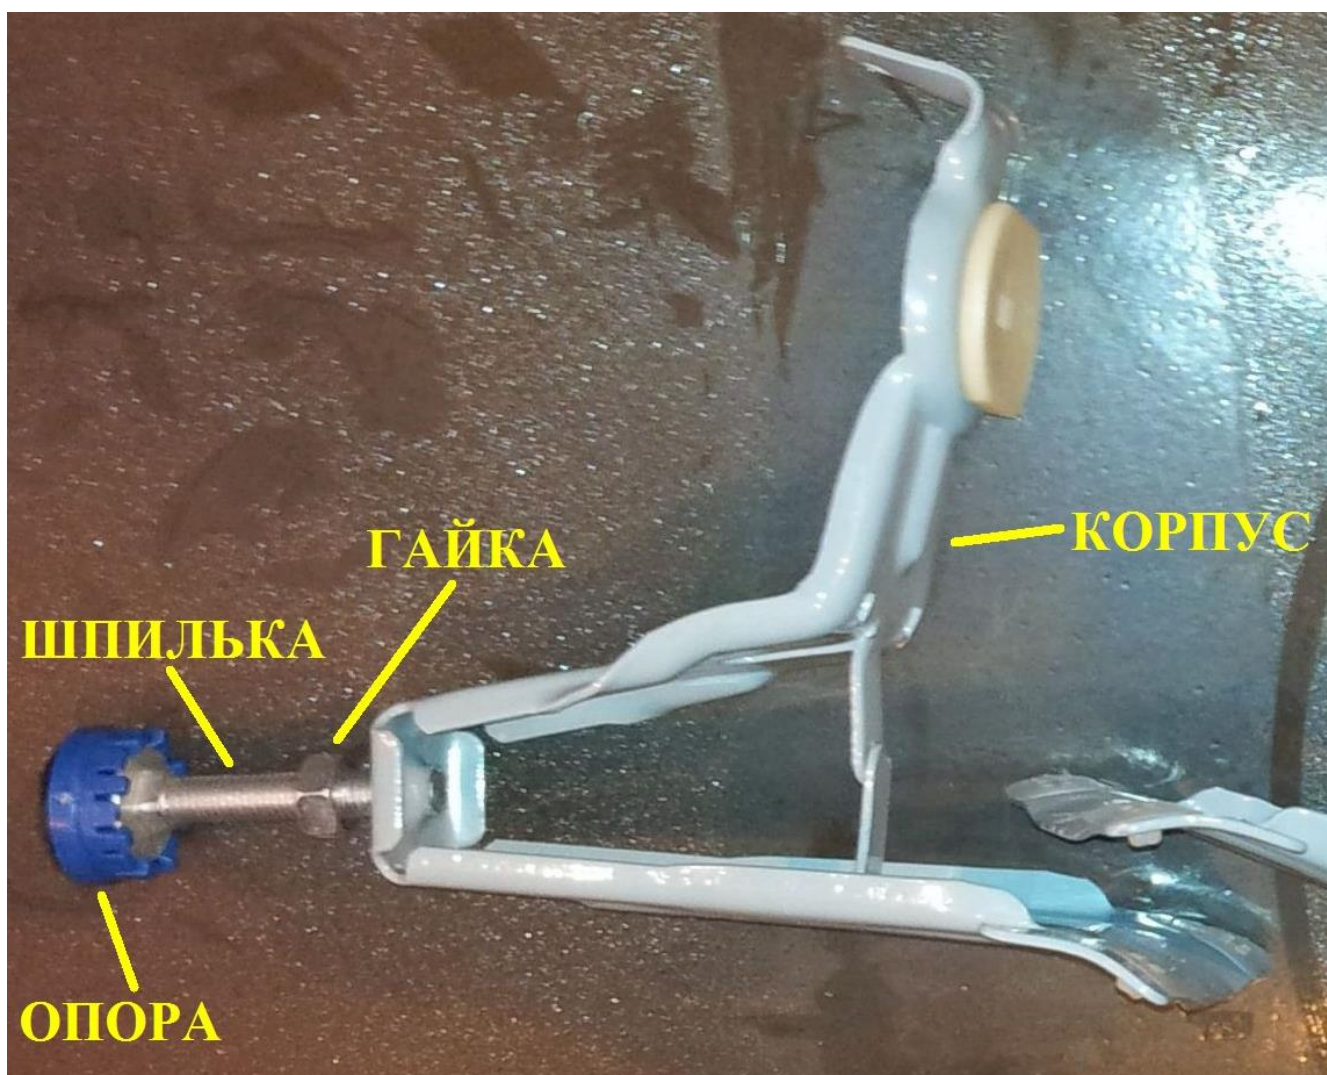

4. Установка первой пары ножек ванной (см. фото ниже). Данную сборку удобнее проводить вдвоем.
5. **ВАЖНО!!!** Установить фиксирующую скобу **СВЕРХУ** корпуса ножки ванной.
6. Придерживая корпус ножки в сборе с фиксирующей скобой, надвинуть фиксирующую скобу на два монтажных выступа ванной до упора.
7. Повторить действия, указанные в пункте 5 и 6, для противоположной ножки ванной.
8. Удерживая ножки друг на против друга, соединить их шпилькой-стяжкой и зафиксировать гайками с обеих сторон.
9. Гайки равномерно затягивать с двух сторон с умеренным усилием до тех пор, пока ножки ванной жестко не зафиксируются. После затяжки гаек, люфт и качание ножек ванной должны полностью отсутствовать.
10. После достаточной фиксации ножек ванной, необходимо законтрить шпильку-стяжку вторыми гайками с каждой стороны.
11. Для установки второй пары ножек ванной, необходимо повторить действия, указанные в пунктах 5-10.

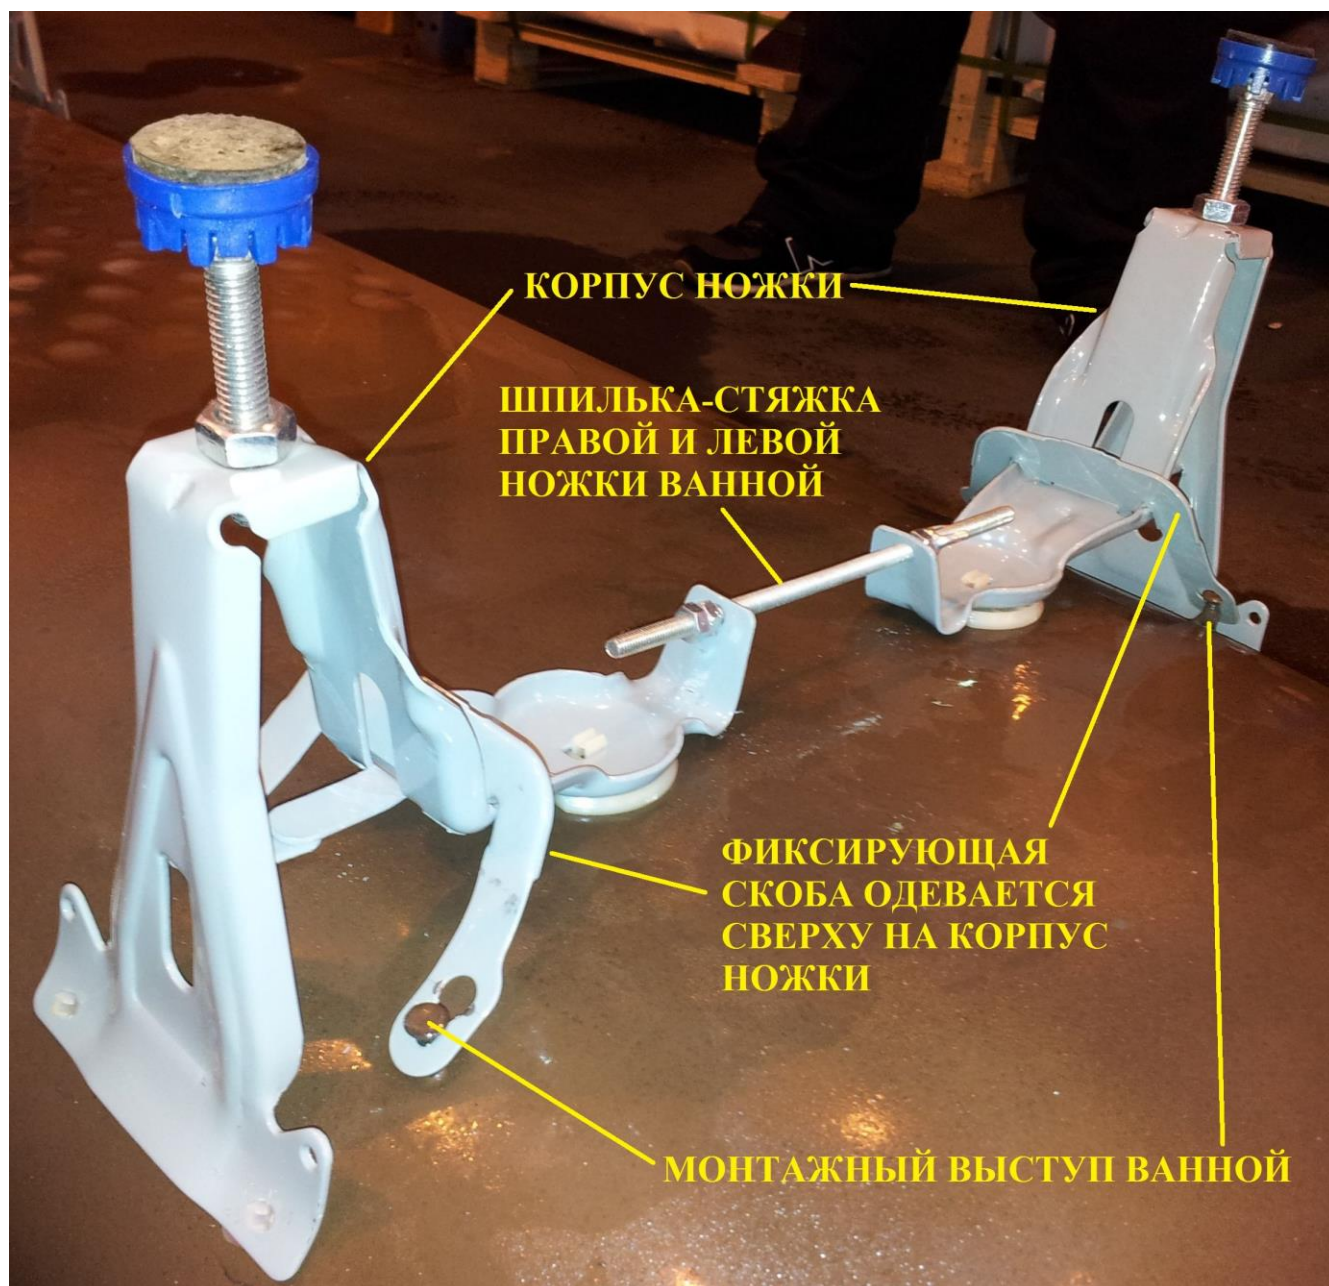

12. После установки всех четырех ножек ванной, ванну следует перевернуть и поставить на ножки.
13. Далее переместить ванну в место постоянной установки и произвести регулировку высоты ножек.
14. Регулировка высоты ножки ванной производится с помощью вкручивания (опускает) или выкручивания (поднимает) шпильки, которая установлена в корпусе ножки ванной (см. фото ниже).
15. После установки нужной высоты ножки ванной, необходимо произвести фиксацию шпильки при помощи стопорной гайки, которую необходимо притянуть к корпусу ножки ванной (см. фото ниже).
16. Регулировку и **ФИКСАЦИЮ** шпильки ножки ванной необходимо провести для всех четырех ножек. После этого этапа установку ножек на ванную можно считать законченной.

