

Установка ванны на балках

Руководство по монтажу

1. Устанавливайте ванну только в помещении с уже законченной облицовкой стен и пола.
2. При проведении монтажных работ не снимайте с ванны защитную плёнку и работайте осторожно.
3. Монтаж балок производите на ванне, перевернутой вверх дном.
4. **ВНИМАНИЕ:** Сверлите отверстия в дне ванны на глубину 10мм с применением упора.
5. Установку металлических держателей к стене произвести по месту (рис.4)
Размер уточнить по месту.
6. Горизонтальность бортов ванны отрегулируйте при помощи ножек.
7. После установки ванны на место, между ванной и стенами оставшийся зазор заполняется герметиком.

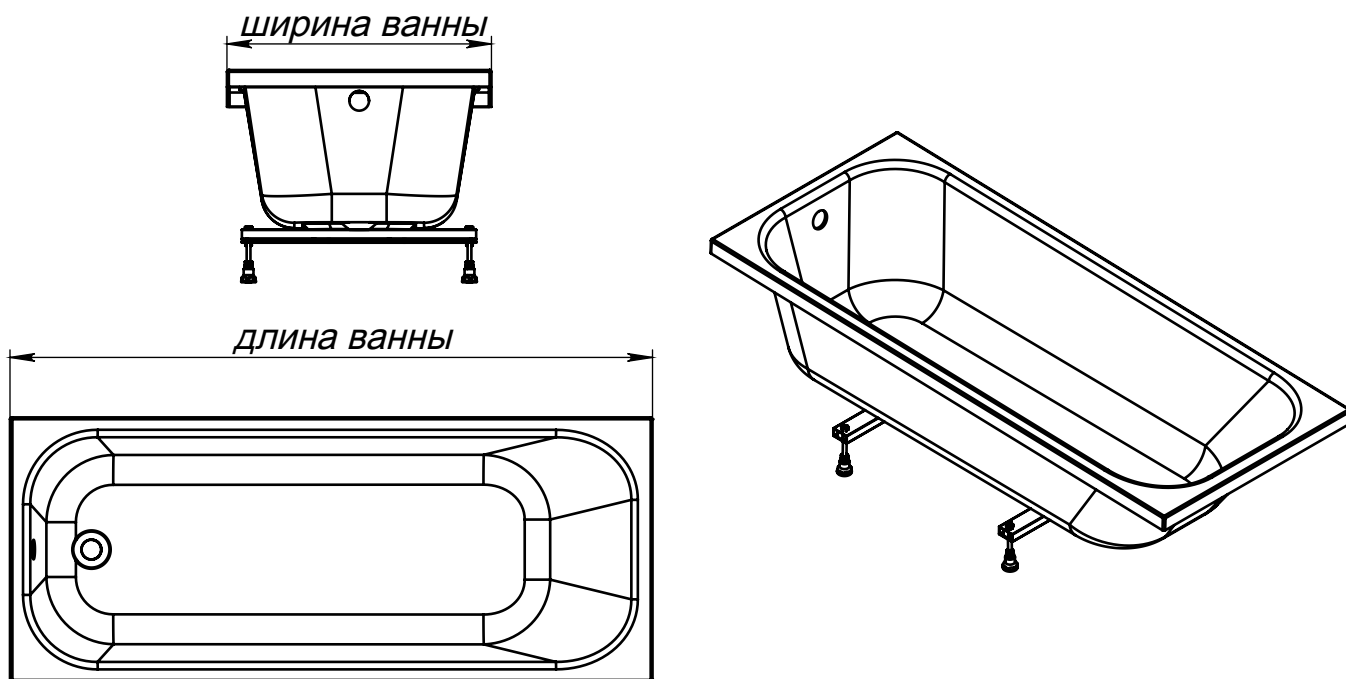


рис.1 Общий вид.

Условные обозначения

- A - место вывода слива.
- B - зона вывода холодной и горячей воды для смесителя (при установке на ванну).
- C - зона вывода холодной и горячей воды смесителя с установкой на стены
- D - рекомендуемые места установки металлических держателей.

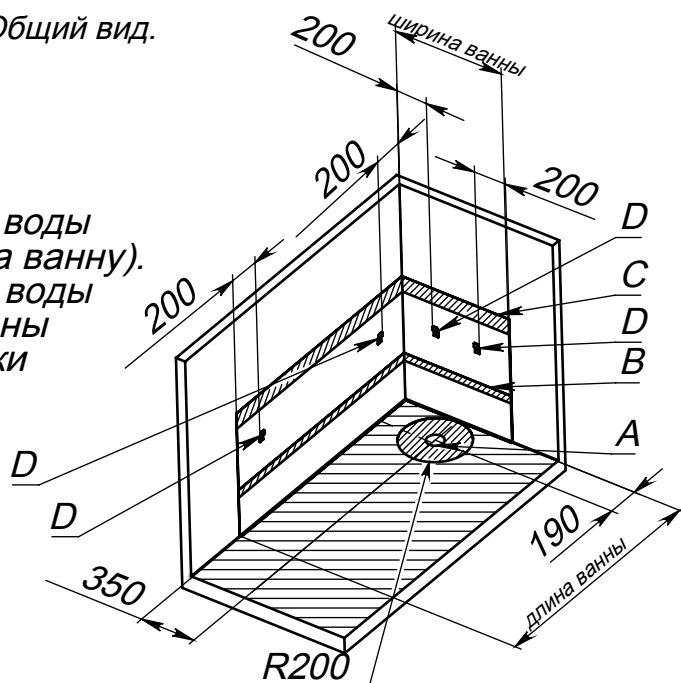


рис.2 Рекомендуемая схема установки ванны.

Установка ванны на балках

Руководство по монтажу

1. Устанавливайте ванну только в помещении с уже законченной облицовкой стен и пола.
2. При проведении монтажных работ не снимайте с ванны защитную плёнку и работайте осторожно.
3. Монтаж балок производите на ванне, перевернутой вверх дном.
4. **ВНИМАНИЕ:** Сверлите отверстия в дне ванны на глубину 10мм с применением упора.
5. Установку металлических держателей к стене произвести по месту (рис.4)
Размер уточнить по месту.
6. Горизонтальность бортов ванны отрегулируйте при помощи ножек.
7. После установки ванны на место, между ванной и стенами оставшийся зазор заполняется герметиком.

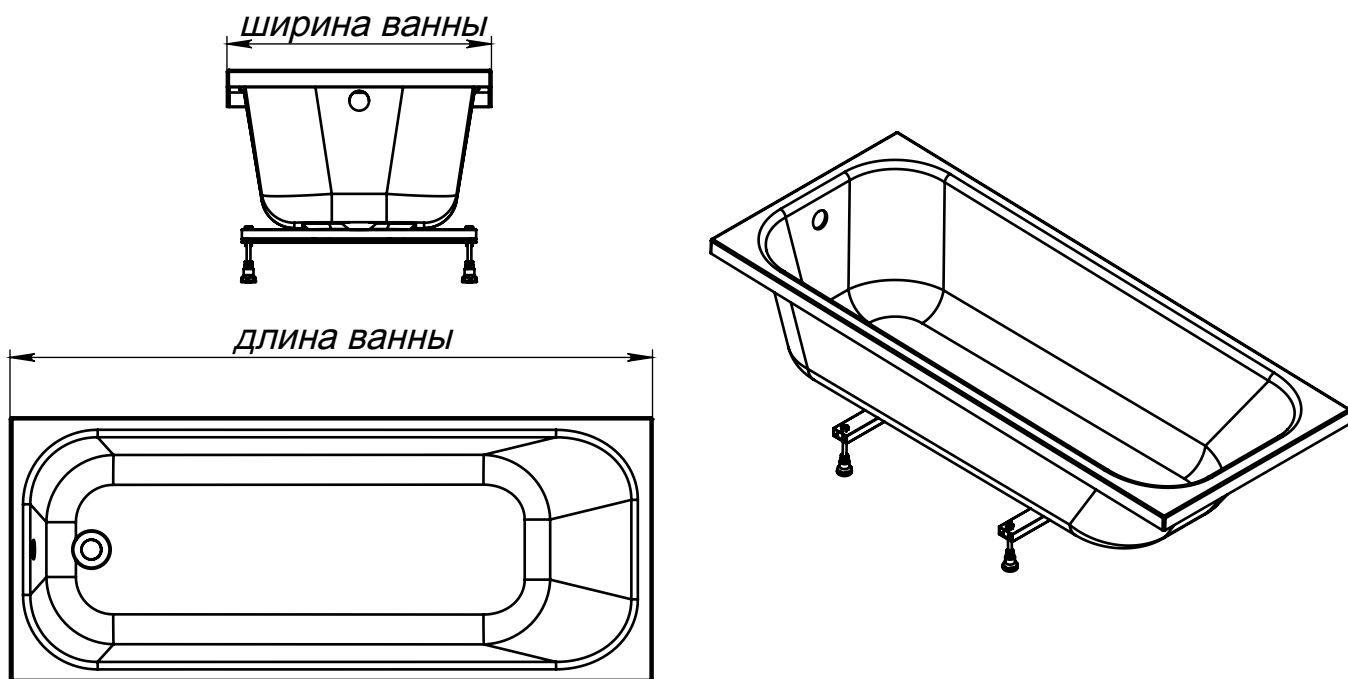


рис.1 Общий вид.

Условные обозначения

- A - место вывода слива.
- B - зона вывода холодной и горячей воды для смесителя (при установке на ванну).
- C - зона вывода холодной и горячей воды смесителя с установкой на стены
- D - рекомендуемые места установки металлических держателей.


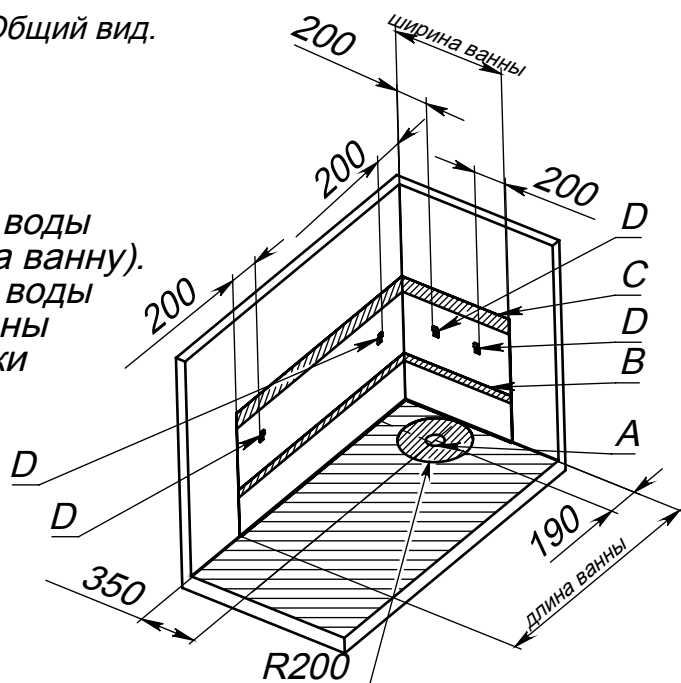



рис.2 Рекомендуемая схема установки ванны.

Установка ванны на балках

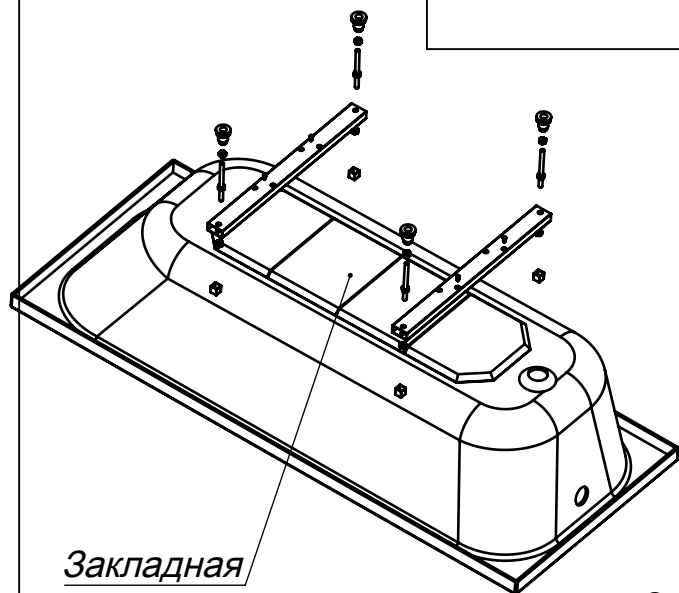

Монтажный набор для балок

Поз.	Наименование	Габарит	К-во	Цвет упак.
1	Балка	620x50x25	2	
2	Шпилька	160	4	
3	ножка 45мм		4	
4	Гайка M10 ОЦ		12	белый
5	Саморез 5,5X16		8	зелёный
6	Дюбель костыль		4	красный

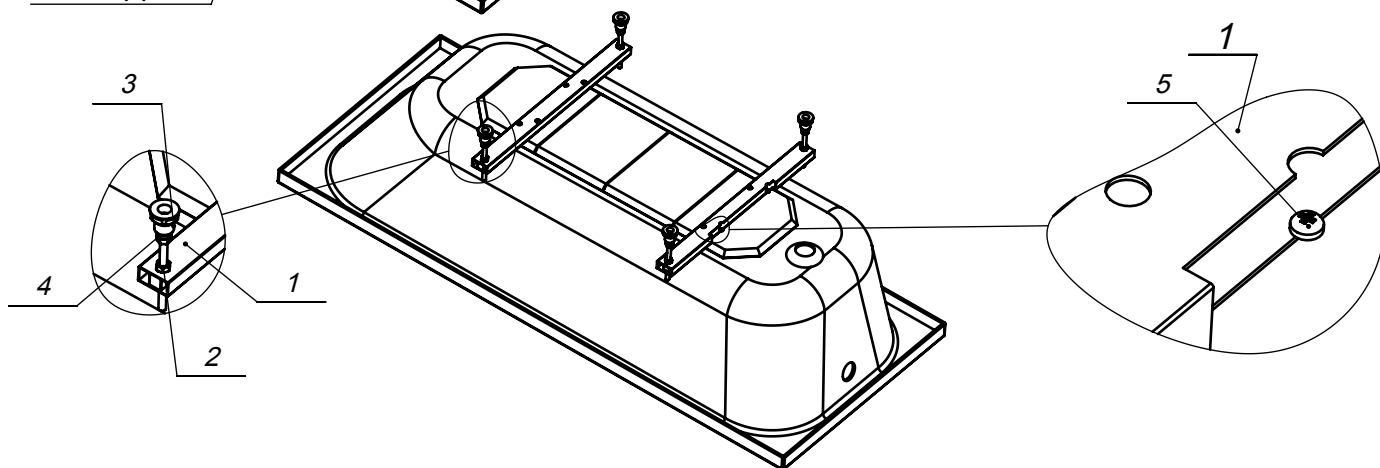

1. Не снимая с ванны защитной плёнки установите ванну вверх дном.
2. Положите балки на дно ванны. Балки не должны выступать за габариты ванны.
3. С помощью гаек (поз.3) закрепите шпильки M10 (поз.2) на балках.
4. Накрутите на шпильки ножки (поз.4)
5. Через крепёжные отверстия в балках просверлите в дне ванны отверстия $\Phi 4$ мм под саморезы (поз.5) на глубину 10мм. Отверстия должны попасть в закладную на дне ванны. ВНИМАНИЕ: Сверлить с применением ограничителя глубины.
6. Гайками M10 затяните шпильки на балках.
8. Отрегулируйте высоту опорных ножек, отмеряя расстояние от торца борта ванны до торца опорных ножек

Общие рекомендации по уходу за акриловой ванной

- Горячие предметы (сигарета, фен, и т.п.) могут повредить поверхность ванны.
- Ванну после каждого использования мойте мягкой тканью обыкновенными моющими средствами. Никогда не применяйте моющие средства, содержащие абразив.
- Осадки от воды можно удалить водным раствором уксусной кислоты.. не используйте для этого ацетон и другие растворители.
- Мелкие царапины можно заполировать тонкими полировочными средствами.

Установка крепления борта ванны к стене.


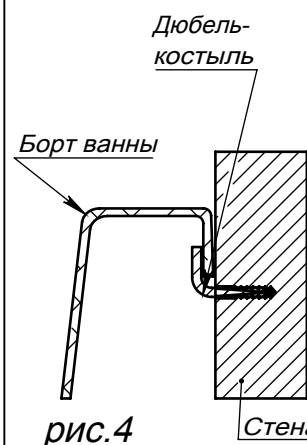


рис.4


Установка ванны на балках

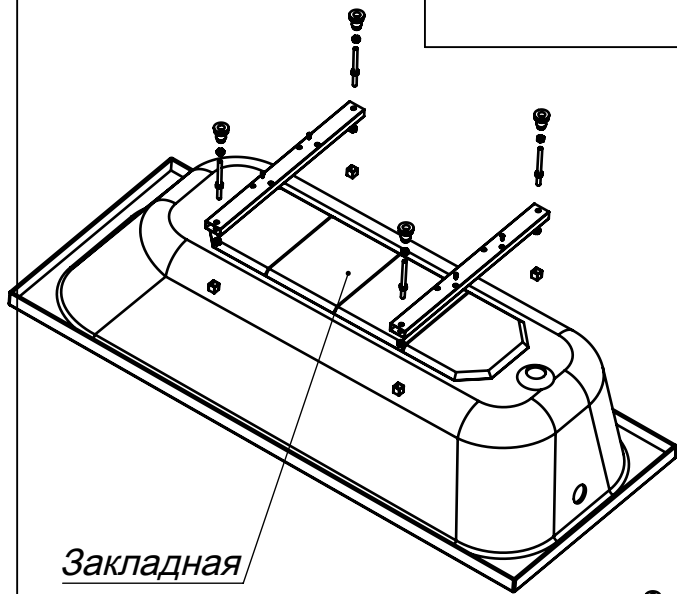

Монтажный набор для балок

Поз.	Наименование	Габарит	К-во	Цвет упак.
1	Балка	620x50x25	2	
2	Шпилька	160	4	
3	ножка 45мм		4	
4	Гайка M10 ОЦ		12	белый
5	Саморез 5,5X16		8	зелёный
6	Дюбель костыль		4	красный

Закладная

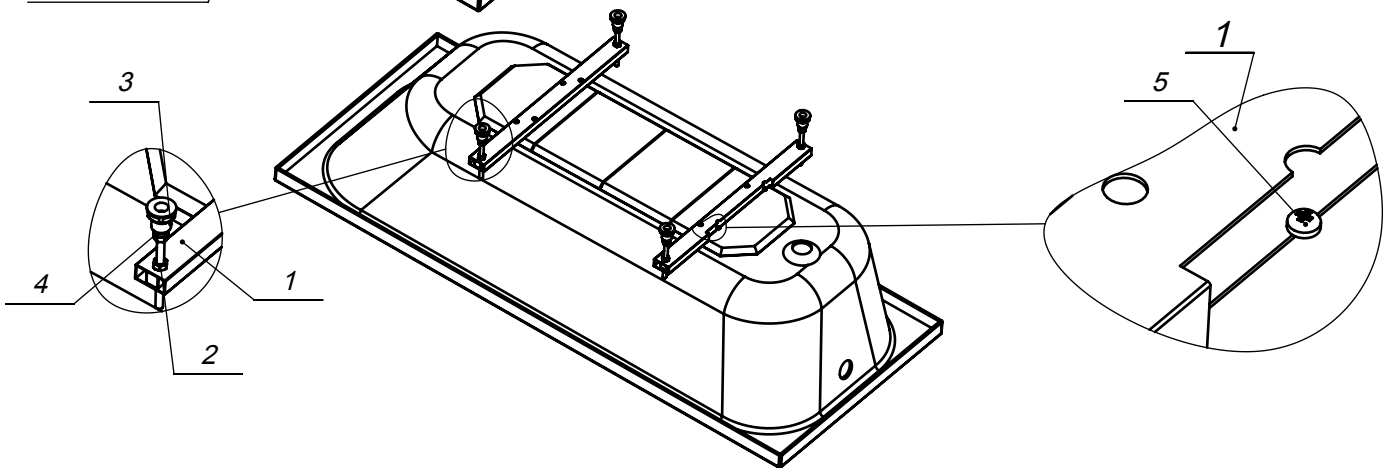

1. Не снимая с ванны защитной плёнки установите ванну вверх дном.
2. Положите балки на дно ванны. Балки не должны выступать за габариты ванны.
3. С помощью гаек (поз.3) закрепите шпильки M10 (поз.2) на балках.
4. Накрутите на шпильки ножки (поз.4)
5. Через крепёжные отверстия в балках просверлите в дне ванны отверстия $\Phi 4$ мм под саморезы (поз.5) на глубину 10мм. Отверстия должны попасть в закладную на дне ванны. **ВНИМАНИЕ:** Сверлить с применением ограничителя глубины.
6. Гайками M10 затяните шпильки на балках.
8. Отрегулируйте высоту опорных ножек, отмеряя расстояние от торца борта ванны до торца опорных ножек

Общие рекомендации по уходу за акриловой ванной

- Горячие предметы (сигарета, фен, и т.п.) могут повредить поверхность ванны.
- Ванну после каждого использования мойте мягкой тканью обыкновенными моющими средствами. Никогда не применяйте моющие средства, содержащие абразив.
- Осадки от воды можно удалить водным раствором уксусной кислоты.. не используйте для этого ацетон и другие растворители.
- Мелкие царапины можно заполировать тонкими полировочными средствами.

Установка крепления борта ванны к стене.

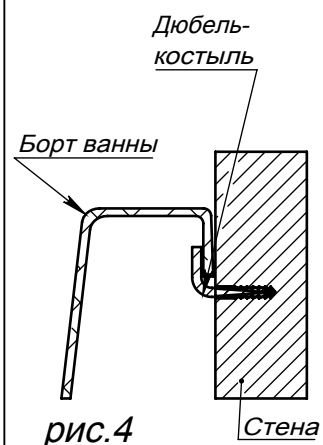


рис.4