


Инструкция по установке экрана «Премиум А»

Комплектность




Экран под ванну

Варианты установки

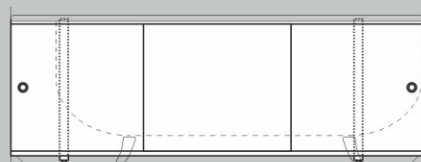

Есть плинтус
Свободное пространство от стены

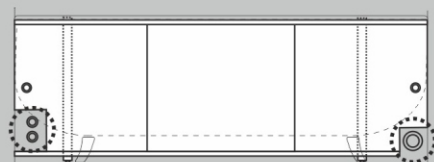


Проходит сливная труба
Есть водопроводные трубы

1

Подготовительные работы

Убрать из направляющих уплотнитель для фиксирования дверей.

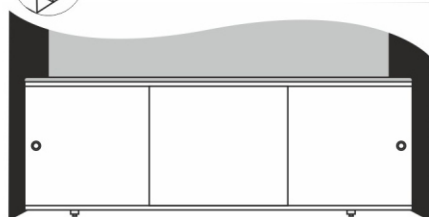


Экран задвиньте под ванну.

2

Установка экрана



В верхней части экрана выкрутить опорные болты, обеспечив зазор 2 мм между горизонтальным профилем экрана и бортиком ванны. В случае прилегания горизонтального профиля экрана к бортику ванны возможно затруднение передвижения дверок и их деформация.



В нижней части экрана выкрутить опорные подпятники до жесткой фиксации экрана.


Инструкция по перемещению стойки

1




Снимите вертикальную стойку (выкрутив для этого 4 самореза).


2

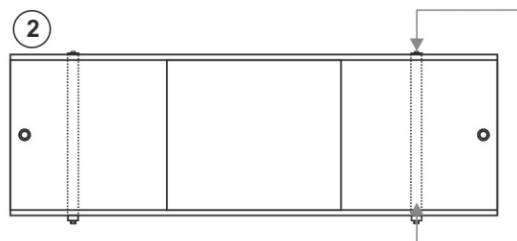

Установите стойку за плоскость экрана на необходимое расстояние и закрутите саморезы.

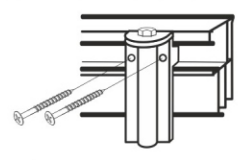

3

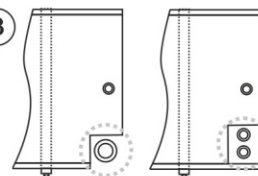

Вырежьте отверстие в экране по месту прохождения труб.