


# Оптима


## Установка фронтальной панели на балках

Схема расположения кронштейнов  
для крепления панели

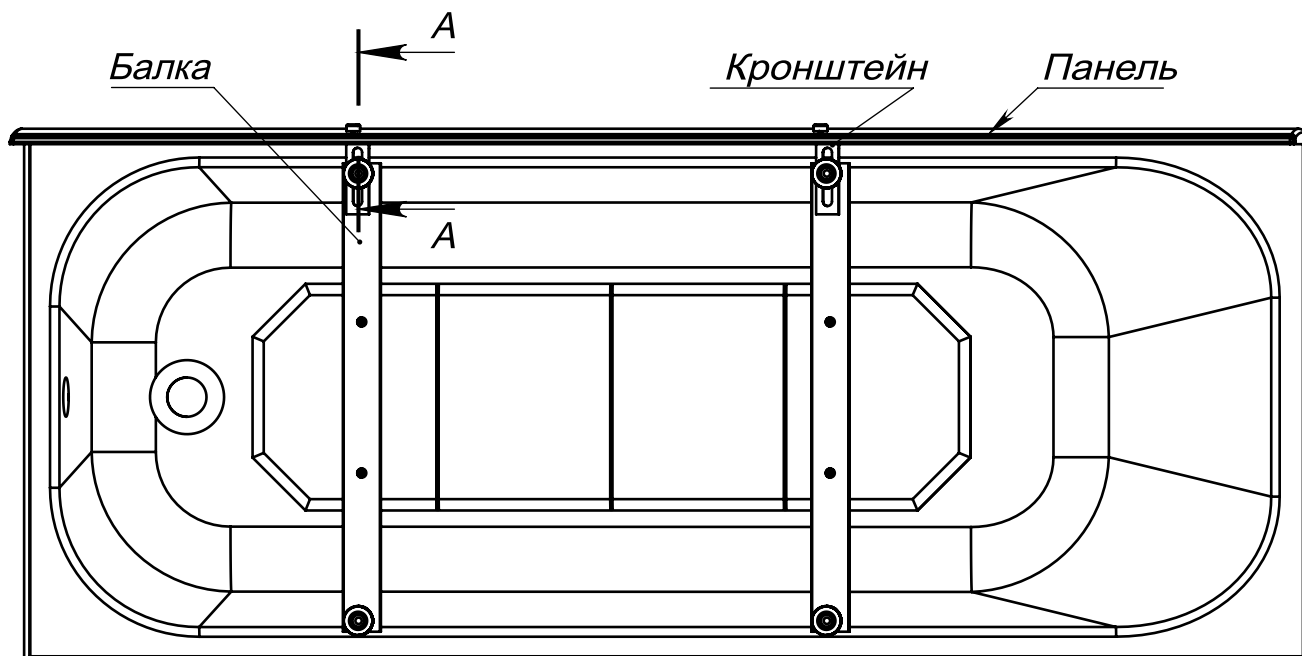

Панель устанавливать как показано в сечении А-А. Держатели панели крепить гайками М10 к опорной конструкции. Отверстия под саморезы в панели и в держателях сверлить совместно. При сверлении соблюдать осторожность - не допускать ударов дрели об панель.


| Монтажный набор № 3П |                           |      |
|----------------------|---------------------------|------|
| Поз.                 | Наименование              | К-во |
| 1                    | Держатель панели          | 2    |
| 2                    | Заглушка крепления панели | 2    |
| 3                    | Саморез 3,5х13            | 2    |
| 4                    | Гайка М10                 | 4    |

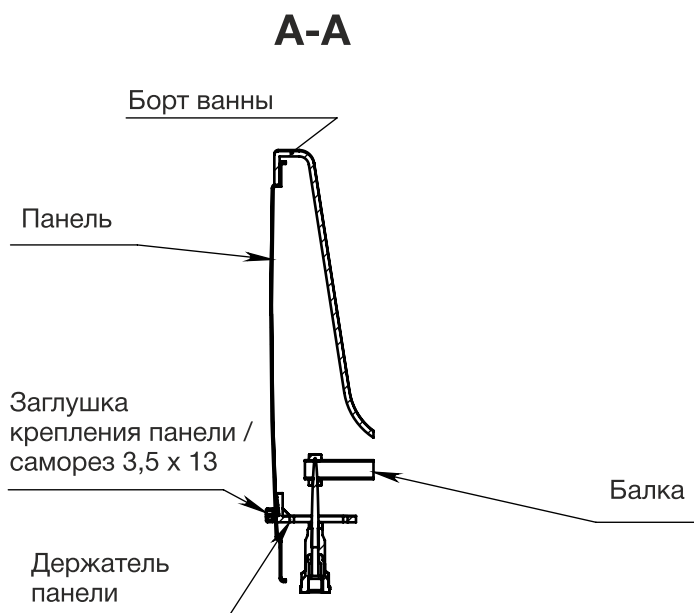

# Оптима


## Установка фронтальной панели на балках

Схема расположения кронштейнов  
для крепления панели

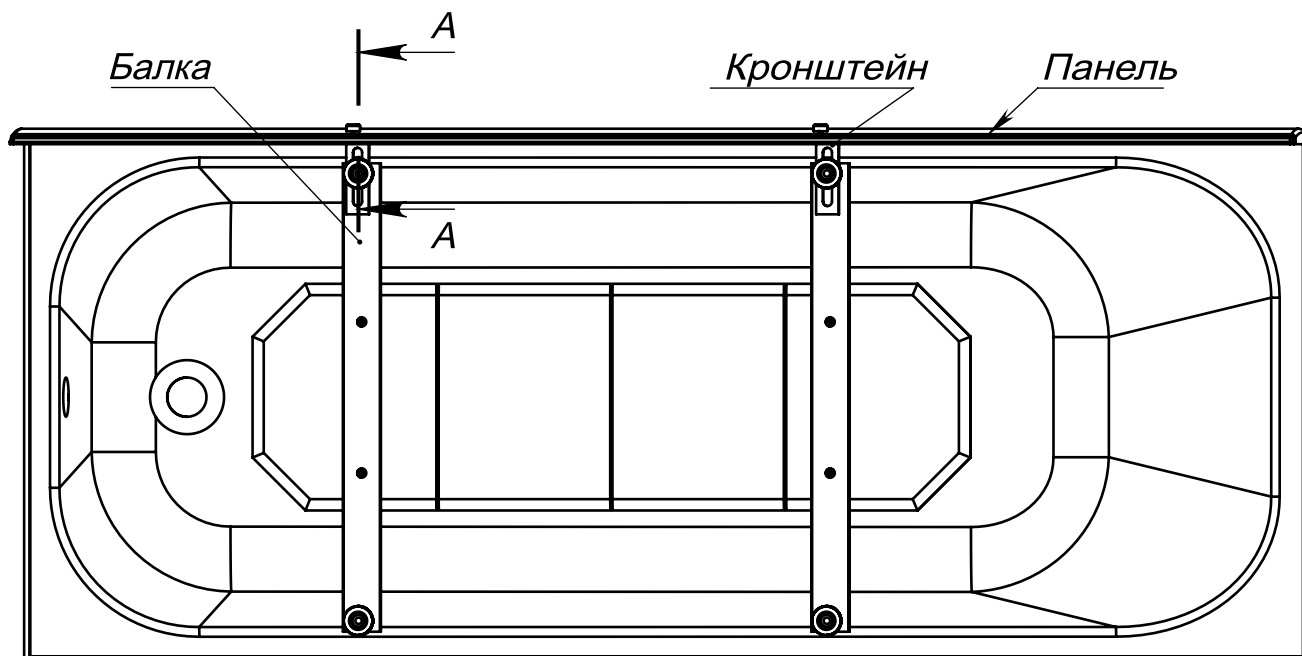

Панель устанавливать как показано в сечении А-А. Держатели панели крепить гайками М10 к опорной конструкции. Отверстия под саморезы в панели и в держателях сверлить совместно. При сверлении соблюдать осторожность - не допускать ударов дрели об панель.


| Монтажный набор № 3П |                           |      |
|----------------------|---------------------------|------|
| Поз.                 | Наименование              | К-во |
| 1                    | Держатель панели          | 2    |
| 2                    | Заглушка крепления панели | 2    |
| 3                    | Саморез 3,5х13            | 2    |
| 4                    | Гайка М10                 | 4    |

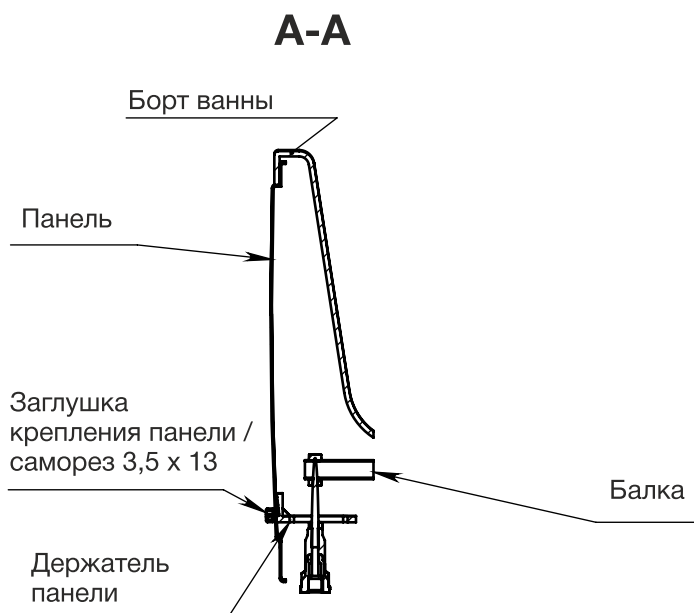

# Оптим


## Установка фронтальной панели на раму

Схема расположения кронштейнов  
для крепления панели

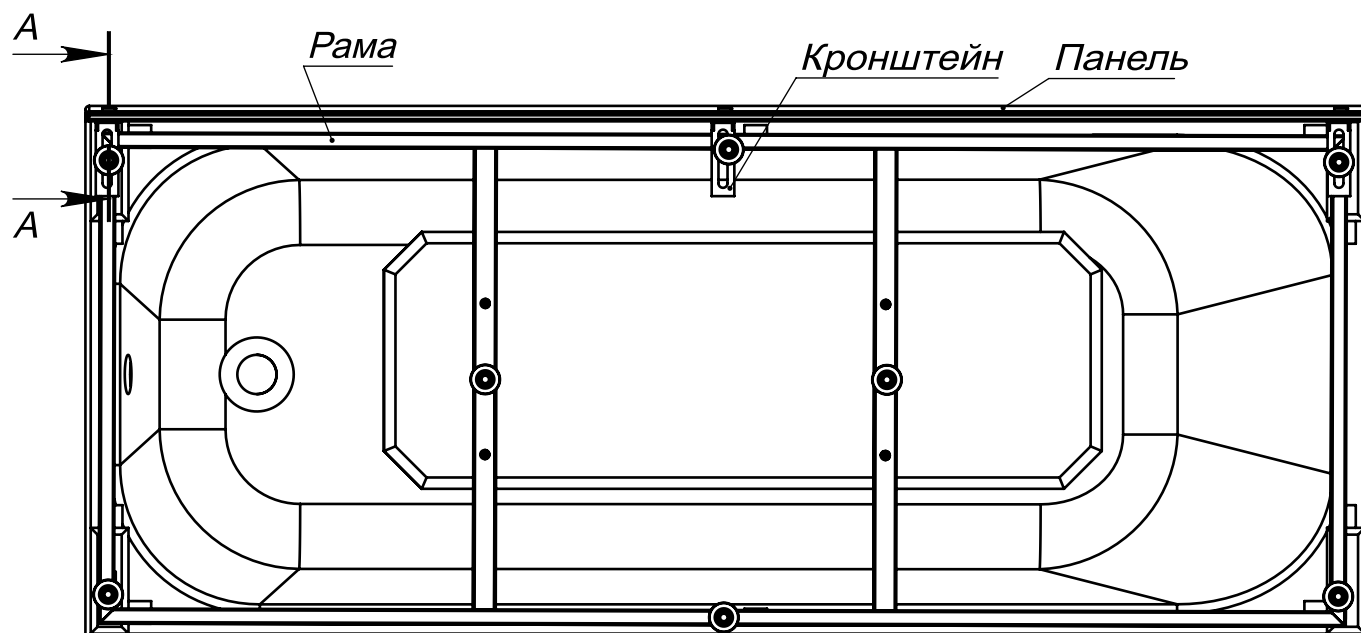

Панель устанавливать как показано в сечении А-А. Держатели панели крепить гайками М10 к опорной конструкции. Отверстия под саморезы в панели и в держателях сверлить совместно. При сверлении соблюдать осторожность - не допускать ударов дрели об панель.


| Монтажный набор № 2П |                           |      |
|----------------------|---------------------------|------|
| Поз.                 | Наименование              | К-во |
| 1                    | Держатель панели          | 3    |
| 2                    | Заглушка крепления панели | 3    |
| 3                    | Саморез 3,5х11            | 3    |

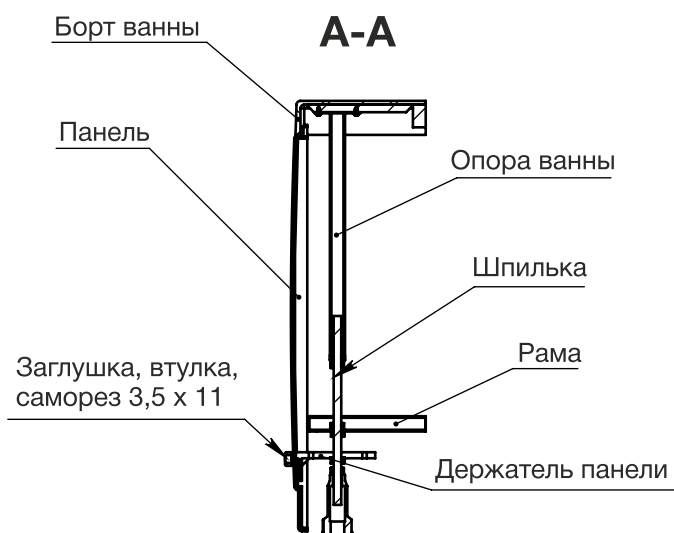

# Оптим

## Установка фронтальной панели на раму

Схема расположения кронштейнов  
для крепления панели

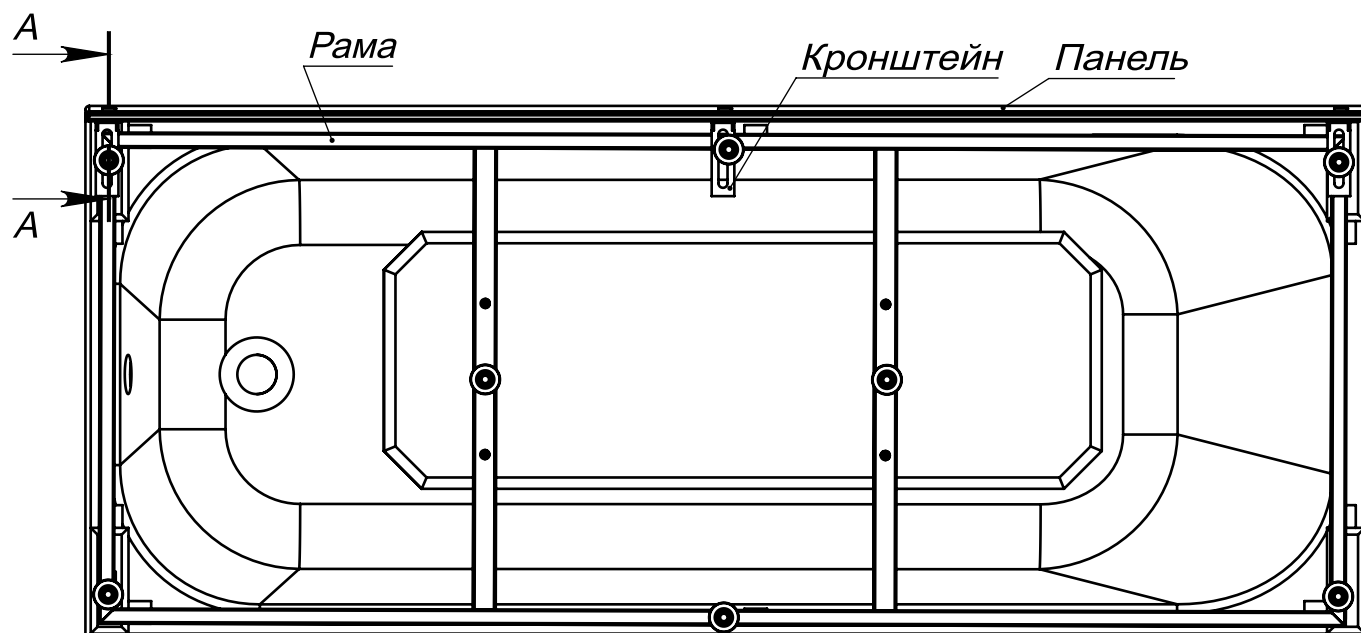

Панель устанавливать как показано в сечении А-А. Держатели панели крепить гайками М10 к опорной конструкции. Отверстия под саморезы в панели и в держателях сверлить совместно. При сверлении соблюдать осторожность - не допускать ударов дрели об панель.

| Монтажный набор № 2П |                           |      |
|----------------------|---------------------------|------|
| Поз.                 | Наименование              | К-во |
| 1                    | Держатель панели          | 3    |
| 2                    | Заглушка крепления панели | 3    |
| 3                    | Саморез 3,5х11            | 3    |

