


Руководство по эксплуатации

Фильтр-кувшин "БАРЬЕР" предназначен для доочистки питьевой водопроводной воды. Эффективно очищает воду от активного хлора, органических и хлорорганических соединений, ионов тяжелых металлов и других вредных веществ. Устраняет неприятные запахи и привкусы.

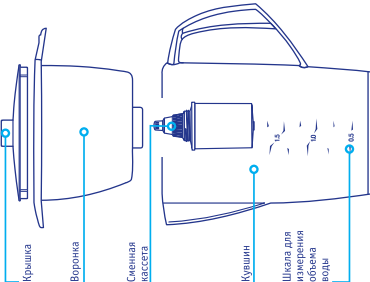

Фильтр укомплектован сменной фильтрующей кассетой "БАРЬЕР-4". (Кроме фильтров-кувшинов BARBER Классик, Экстра, Лайт, которые укомплектованы сменной кассетой "БАРЬЕР-Классик").

Фильтрующая кассета "БАРЬЕР" разработана на основе последних достижений в технологии очистки воды. В ней использованы наиболее эффективные материалы и компоненты. Тем не менее, ресурс кассеты ограничен, и для того, чтобы фильтр продолжал очищать воду с прежней эффективностью, кассету необходимо своевременно менять.

Ресурс сменных кассет

Ресурс сменной кассеты БАРЬЕР-4 ("Стандарт") – до 350 литров*. Начальная производительность (скорость фильтрации) – не менее трех литров в час.

Фильтры-кувшины Классик, Экстра, Лайт комплектуются сменной кассетой БАРЬЕР-Классик. Ресурс кассеты до 200 литров*. Срок службы сменной кассеты с начала использования – не более трех месяцев независимо от объема очищенной воды.

* Ресурс сменной кассеты зависит от качества исходной воды.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте фильтр для очистки воды, небезопасной в микробиологическом отношении. Кассеты БАРЬЕР-4 ("Стандарт"), БАРЬЕР-Классик не предназначены для уничтожения бактерий и вирусов!

Объемы кувшинов


Фильтр-кувшин	объем кувшина, л	объем воронки, л	объем очищенной воды, л
НОРМА, ЛАЙТ	3,0	1,5	1,65
КОМПАКТ	2,7	1,1	1,2
ПРЕМИА, СТАЙЛ	2,5	1,0	1,1
СМАРТ	3,5	1,4	1,5
ГРАНД НЕО	4,0	1,7	2,0
ГРАНД	3,6	1,65	1,8
ЭКО	2,6	1,1	1,2
ЭКСТРА	2,5	1,0	1,1
КЛАССИК	3,2	1,3	1,4

Подготовка фильтра к работе

1. Тщательно промойте детали фильтра.
2. Вверните сменную кассету в воронку до упора.
3. Обязательно слейте первые две порции очищенной воды. В первых литрах очищенной воды возможно появление небольшого количества угольной пыли. В процессе использования такое возможно попадание частиц угля в отфильтрованную воду. Это безопасно для здоровья и не свидетельствует о некачественности сменной кассеты.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕЙ КАССЕТЫ

НОРМА, КОМПАКТ календарный индикатор ресурса

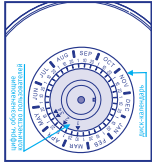

Поворачивая диск-календарь на внутренней стороне крышки, совместите цифру, соответствующую количеству пользователей, с датой установки кассеты.



Одновременно в окошке на лицевой стороне крышки появится дата окончания ресурса кассеты.

ЛАЙТ, КЛАССИК, ЭКСТРА

Данная модель фильтра-кувшина не имеет индикатора замены кассеты и укомплектована сменной кассетой "БАРЬЕР-Классик", рекомендуемая периодичность замены – 1 месяц.


ВНИМАНИЕ!

Не забывайте своевременно менять кассеты!

ПРЕМИА, ГРАНД


с микропроцессорным индикатором

Микропроцессорный индикатор ресурса точно определяет продолжительность работы сменной кассеты и одновременно сигнализирует о необходимости ее замены.

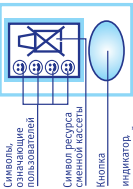

Запуск

1. Чтобы включить индикатор, нажмите на кнопку и удерживайте ее в течение нескольких секунд, пока на экране не появится изображение.



2. После включения индикатора установите необходимое количество пользователей однократным нажатием кнопки.




Примечание: При случайном запуске индикатор самостоятельно выключается, если в течение 30 сек. не был произведен запуск таймера.

3. Установив количество пользователей, запустите таймер. Для этого нажмите на кнопку и удерживайте ее нажатой, пока на экране индикатора не появится изображение сменной кассеты.



Индикация окончания ресурса

Появление мигающего крестика на изображении сменной кассеты означает, что кассету рекомендуется заменить в течение недели.

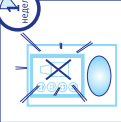


Вы можете изменить количество пользователей в любой момент двойным быстрым нажатием кнопки. Затем повторите процедуры, описанные в пунктах 2 и 3. Когда количество пользователей изменено, ресурс сменной кассеты пересчитывается автоматически.

Действия при замене кассеты

После установки новой кассеты нажмите кнопку и удерживайте, пока на экране не появится полное немигающее изображение. Отсутствует кнопка, появится изображение количества пользователей и сменной кассеты. Таймер запущен.




По истечении недели все изображения на экране индикатора начнут мигать, информируя о том, что ресурс сменной кассеты исчерпан.

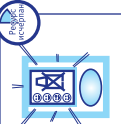

СТАЙЛ, ГРАНД Нео, СМАРТ

механический календарный индикатор

После того как Вы установили новую сменную кассету, переверните крышку кувшина, укажите в соответствующем окошке индикатора ближайшее к дате замены число. Совместите текущий месяц с указателем количества пользователей.

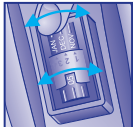

Одновременно в окошке на лицевой стороне отображается рекомендуемая дата замены кассеты.

Рекомендации:

- Применяйте фильтр только по назначению.
- Перед началом использования необходимо промыть воронку, кувшин и крышку слабым мыльным раствором, ополоснуть чистой водой и вытереть насухо.
- Оберегайте фильтр-кувшин от ударов.
- Необходимо не реже, чем один раз в месяц промывать воронку и кувшин фильтра слабым мыльным раствором, ополаскивать чистой водой и вытирать насухо.
- Не допускайте длительного нахождения фильтра под прямыми солнечными лучами.
- В случае длительных перерывов в работе фильтра (более трех дней) отфильтрованную воду необходимо слить, а детали фильтра протереть насухо чистым полотенцем. Прежде чем снова начать использовать фильтр, повторите процедуру подготовки фильтра к работе.
- В зимний период, а также при использовании воды с пузырьками воздуха возможно снижение скорости протекания кассеты. В таком случае выкрутите сменную кассету и несколько раз встряхните.

ГРАНД, ЭКО

Данные фильтры-кувшины не укомплектованы индикатором ресурса. Для определения периодичности замены кассеты используйте таблицу:

При потреблении до трех литров воды на человека в день, средняя продолжительность работы одной сменной кассеты БАРЬЕР-4 ("Стандарт"):

- для 1 человека	90 дней
- для семьи из двух человек	60 дней
- из трех человек	40 дней
- из четырех человек	30 дней

Изготовитель гарантирует качественную работу фильтра при условии соблюдения правил настоящего руководства. Хранить при температуре от минус 25°C до плюс 40°C. Максимальный срок хранения до начала эксплуатации – 2 года. Срок службы изделия (без сменной кассеты) – 5 лет.

Дата изготовления:



горячая линия/звонок бесплатный
Мы ждем Ваших позвоний и графических по телефону:
8-800-100-100-7

ТУ 3697-013-32989981-96

Фильтр-кувшин для очистки воды "БАРЬЕР Норма", "БАРЬЕР Компакт", "БАРЬЕР Премиа"

Сертификат соответствия: №РОСС RU.Н003.803907
Фильтр-кувшин для очистки воды "БАРЬЕР Стайл", "БАРЬЕР Экстра", "БАРЬЕР Гранд Нео", "БАРЬЕР Эко", "БАРЬЕР Классик", "БАРЬЕР Гранд", "БАРЬЕР Классик"
Сертификат соответствия: № РОСС RU.Н003.803792
Сделано в России.
ЗАО "МЕТТЭМ-Технологии"

Россия, 143900, Московская обл., г. Балашиха, ул. Парковая, д.3
www.bartter.ru



Н003



БАРБЕР
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

МАРКА №1

На страже

Вашего здоровья!



БАРБЕР
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

МАРКА №1

На страже

Вашего здоровья!