




Высота, мм	Тип	Расстояние м/у входом и выходом, мм	Ширина, мм	Вес, кг/м	Объем воды, л/м	Длина,мм	Теплоот- дача, Вт*
300	10	245-249	50	6,65	1,76	400-3000	515
	11		53	8,18	1,76	400-3000	738
	20		70	12,33	3,41	400-3000	959
	21		70	13,89	3,41	400-3000	1135
	22		105	14,92	3,45	400-3000	1431
	33		160	21,75	5,15	400-3000	1967
400	10	345-349	50	7,00	2,17	400-3000	676
	11		53	10,00	2,17	400-3000	969
	20		70	16,03	4,23	400-3000	1209
	21		70	17,85	4,23	400-3000	1445
	22		105	19,70	4,37	400-3000	1831
	33		160	29,12	6,48	400-3000	2503
500	10	445-449	50	10,56	2,60	400-3000	832
	11		53	13,00	2,60	400-3000	1189
	20		70	19,98	5,15	400-3000	1445
	21		70	22,24	5,15	400-3000	1738
	22		105	24,50	5,28	400-3000	2209
	33		160	36,22	7,82	400-3000	3 012
600	10	545-549	50	11,00	3,05	400-3000	981
	11		53	15,37	3,05	400-3000	1397
	20		70	25,17	6,00	400-3000	1666
	21		70	26,57	6,00	400-3000	2 018
	22		105	29,00	6,20	400-3000	2 570
	33		160	43,00	9,15	400-3000	3 498
700	10	649	50	14,66	3,55	400-3000	1124
	11		53	18,38	3,55	400-3000	1595
	20		70	27,70	7,20	400-3000	1879
	21		70	20,88	7,20	400-3000	2 286
	22		105	34,08	7,23	400-3000	2 916
	33		160	50,45	10,90	400-2400	3 968
900	10	845-849	50	17,00	4,55	400-3000	1 389
	11		53	23,45	4,55	400-3000	1 961
	20		70	31,99	9,60	400-3000	2 279
	21		70	37,00	9,60	400-3000	2 795
	22		105	43,40	9,30	400-3000	3 563
	33		160	64,63	13,85	400-1800	4 858
Давление при испытаниях			Максимальное рабочее давление по DIN EN 442/ ГОСТ 31311-2005			Максимальная рабочая температура	
13 Bar			10/8,7 Bar			110 °C	


* Данные по теплоотдаче предоставлены на тепловой поток воды 105 °C / 75 °C, температура окружающей среды 20 °C и на 1000 мм длины радиаторов.




HEATON SMART COMPACT




ТИП 11C



ТИП 21C




ТИП 22C

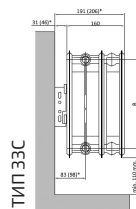


ТИП 33C


HEATON SMART VENTIL COMPACT




ТИП 11VC



ТИП 21VC



ТИП 22VC

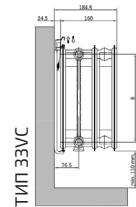

ТИП 33VC

ПАСПОРТ

Стальной панельный радиатор Heaton SMART*

HEATON
Включи тепло!

ООО «Сантехкомплект»
142703, г. Видное, Белокаменное ш., д.1



* Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Паспорт, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона и комплект поставки. Паспорт действителен только при наличии правильно указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в Паспорте.



1. Назначение

Стальные панельные радиаторы Heaton предназначены для Применения в системах водяного отопления жилых, административных, промышленных и общественных зданий, медицинских учреждений, а также индивидуальных домов и коттеджей. Радиаторы Heaton имеют низкую тепловую инерцию, что делает возможным как ручную, так и автоматическую регулировку теплоотдачи радиаторов с помощью клапанов.

2. Исполнение

Радиатор Heaton представляет собой стальной панельный радиатор, состоящий из стальных нагревательных панелей с горизонтальными и вертикальными коллекторами, произведенный в соответствии с EN 442.

Радиаторы Heaton производятся следующих основных типов:

Радиатор типа Compact (C) – панельные радиаторы широкого применения с конвекционными пластинами, боковыми защитными панелями и защитной решеткой сверху. Подключение боковое универсальное (право- или левостороннее). Представленные типы 11, 21, 22, 33;

Радиатор типа Ventil Compact (VC) – панельные радиаторы, аналогичные типу C с нижним подключением, дополнительно оборудованные термостатическим вентилем и комплектом настенного крепежа. Для типов 21, 22 и 33 подключение универсальное (для 11 типа в стандартном исполнении – правостороннее подключение);

Радиатор типа Hygiene – радиаторы с профилированными нагревательными панелями без конвекционных и защитных элементов. Ввиду отсутствия боковых накладок и верхней решетки типа «гриль» эти стальные радиаторы предназначены для использования в объектах службы здравоохранения, пищевой промышленности, а также в других объектах с повышенными гигиеническими требованиями. Четыре боковых присоединительных отверстия в каждом углу радиатора с внутренней резьбой G1/2. Представленные типы 10, 20, 30;

Радиатор типа Ventil Hygiene – радиаторы с профилированными нагревательными панелями без конвекционных и защитных элементов. Предназначены для использования в объектах службы здравоохранения, а также в других объектах с повышенными гигиеническими требованиями. Для соединения радиатора с трубами используют два нижних присоединительных отверстия для подключения на уровне пола, а также четыре боковых присоединительных отверстия в каждом углу радиатора для боковых соединений. Все отверстия имеют внутреннюю резьбу G1/2. Радиатор оборудован термостатическим вентилем. Представленные типы 10, 20, 30;

3. Технические данные

3.1 Покрытие

Применяется многоступенчатая технология покраски с использованием специальной технологии подготовки поверхности и высококачественной полиэфирной эмали, используется белый цвет RAL 9016.

4. Основные технические параметры

Рабочее давление по DIN EN 442/ГОСТ 31311-2005 – 10/8,7 атм.

Испытательное давление – 13 атм.

Максимальная температура теплоносителя – 110°C

Допустимое значение PH теплоносителя – 6,5-9,5

Срок службы радиатора Heaton при соблюдении целевого назначения и условий эксплуатации – 25 лет.

5. Монтаж радиатора

5.1 Монтаж радиаторов Heaton должны производить специализированные монтажные организации, имеющие лицензию на проведение строительного-монтажных работ при наличии разрешения от эксплуатирующей организации.

Не рекомендуется удалять защитную упаковку во время монтажа и до окончания общестроительных работ.



5.2 Установка осуществляется при помощи кронштейнов, на которые крепится радиатор.

5.3 При монтаже радиатора рекомендуется установка запорно-регулирующей арматуры, предназначенной для регулирования теплоотдачи отопительного прибора, а также для отключения радиатора от магистрали отопления. Запрещается устанавливать терморегулирующие клапаны (вентили) без установки байпаса (перемычки) в однетрубных системах отопления.

5.4 На каждый радиатор установлен воздухоотводчик (кран Маевского)

в верхнем резьбовом отверстии радиатора.

5.5 По окончании монтажа должны быть проведены испытания смонтированного радиатора с составлением акта ввода радиатора в эксплуатацию.

6. Эксплуатация радиатора и техническое обслуживание

6.1 Проектирование, монтаж и эксплуатация системы отопления должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 41.01-2003. Радиаторы Heaton могут устанавливаться как в однетрубных, так и в двухтрубных системах отопления с трубами стальными, медными или металлополимерными. Эксплуатация радиаторов Heaton допускается только в закрытых независимых системах отопления.

6.2 В течение всего периода эксплуатации радиатор Heaton должен быть заполнен теплоносителем, отвечающим требованиям, приведенным в «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» СО 153-34.20.501-2003 (Минтопэнерго РФ.М. 1996г.).

6.3 Отопительные приборы, находящиеся в эксплуатации, должны быть заполнены водой как в отопительные, так и в межотопительные периоды.

В аварийных и ремонтных случаях допускается слив воды из системы отопления на срок, минимально необходимый для устранения аварии и проведения ремонтных работ, но не более чем на 15 суток.

6.4 Использование отопительных приборов в качестве токоведущих и заземляющих устройств не допускается. Так же не допускается использование отопительных приборов (радиаторов) в системах парового отопления, системах, где теплоносителем служит вода, имеющая в своем составе агрессивные компоненты и в помещениях с агрессивной воздушной средой.

6.5 В течение эксплуатации прибора рекомендуется регулярно очищать поверхность панелей и внутреннюю часть от загрязнений.

6.6 При необходимости следует удалять воздух из прибора при помощи воздухоотводчика (крана Маевского). Не допускается резкое открывание запорных вентилей на подводках к радиатору во избежание гидравлического удара.

6.7 Хранить радиаторы Heaton следует в сухом месте при температуре не ниже 0°C.

7. Гарантии

6.1 На радиаторы Heaton предоставляется гарантия - 10 лет со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Претензии по гарантии не принимаются в случае несоблюдения условий по назначению и эксплуатации радиатора, указанных в настоящем паспорте.

6.2 В спорных случаях претензии по качеству продукции принимаются от покупателя при предъявлении следующих документов:

- Подробного заявления с указанием паспортных данных заявителя или реквизитов организации, адреса, даты и времени обнаружения дефекта, координат монтажной организации, устанавливавшей и испытывавшей радиатор после установки;
- Копии лицензии монтажной организации;
- Копии акта о вводе радиатора в эксплуатацию с указанием величины испытательного давления;
- Документа, подтверждающего покупку радиатора;
- Оригинала паспорта радиатора с подписью потребителя.



8. Комплектность

- Радиатор в упаковке – 1 шт.;
- Комплект стандартных L-образных настенных креплений для радиаторов с боковым подключением, комплект стандартных L-образных настенных креплений для радиаторов гигиенического типа, комплект стандартных L-образных настенных креплений для радиаторов 11 типа с нижним подключением – 2 шт.; комплект пружинных консольных креплений для всех радиаторов с нижним подключением, кроме 10, 11, 20, 30 типов – 2 шт. до длины 1700, 3 шт. от длины 1800;
- Предустановленный термостатический вентиль для всех радиаторов с нижним подключением;
- Воздухоотводчик (кран Маевского) – 1 шт.;
- Заглушка стальная – 1 шт. для радиаторов с боковым подключением, 2 шт. для радиаторов с нижним подключением;
- Паспорт – 1 шт.

С условиями установки и эксплуатации радиаторов ознакомлен (а):
Претензий по товарному виду радиаторов не имею

_____ 201 _ г.

Подпись _____

ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом радиатора проверьте технические параметры системы отопления Вашего дома на соответствие техническим параметрам радиатор Heaton. Несоответствие параметров системы техническим параметрам радиатора может привести к выходу радиатора из строя!

ВНИМАНИЕ!

Для регулирования теплоотдачи радиаторов Heaton рекомендуется применять термостатический вентиль и термостатическую головку Heaton.

Для подключения к горизонтальным системам отопления радиаторов с нижним расположением присоединительных штуцеров рекомендуется использовать узлы нижнего подключения Heaton (прямой/угловой).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Радиатор стальной панельный Heaton

Тип (артикул, модель) _____

Дата изготовления/серийный номер _____

Дата продажи _____
(число, месяц, год)

Продавец _____

(Поставщик) _____ (надпись или штамп)

Штамп торгующей(поставляющей) организации

_____ место печати