



СИДЕНЬЕ
СО СТОЙКАМИ РЕГУЛИРУЕМЫМИ
ГОСТ 15062-83
ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Сиденье предназначено для комплектования керамических унитазов, устанавливаемых в санитарных узлах зданий различного назначения.

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Материалы, используемые для изготовления сиденья, в условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
3.1 Сиденье предназначено для использования на унитазах отечественного и импортного производства.

3.2 Масса, кг - не более 1,6.

3.3 Срок службы, лет - не менее 10.

4. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

4.1 Изделие не подлежит обязательной сертификации.

4.2 Поведение добровольная сертификация изделия. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЛО31.H15053 выдан органом по сертификации продукции "Композит-Сертификат", № РОСС RU.0001.11A031, срок действия с 15.05.2014 г. по 14.05.2016 г.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит: сиденье с опорами - 1 шт.; крышка с опорами - 1 шт.; втулка/ось транспортная левая - 1 шт.; ось, опора резьбовая - 2 шт.; прокладка - 2 шт.; шайба - 2 шт.; гайка специальная - 2 шт.; паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации - 1 экз.; пакет - 1 шт.

Примечание - Стойки регулирующие наклонные (см. рис.1) могут поставляться со смещениями, равными: 3, 10, 12, 16, 17 и 20 мм.

6. ХРАНЕНИЕ
6.1 В упакованном виде изделие необходимо хранить в сухих закрытых помещениях вдали от нагревательных и отопительных приборов.

6.2 При хранении и транспортировании сиденья при температуре ниже 10°C для исключения коробления перед установкой необходимо произвести выдержку сиденья на ровной поверхности при комнатной температуре в течение не менее шести часов.

7. УХОД ЗА СИДЕНЬЕМ

Сиденье рекомендуется мыть с применением pH-нейтральных моющих средств мягкой губкой или тканью. ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять абразивосодержащие, кислотные или щелочесодержащие моющие средства, а также растворители.

8. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Гарантийный срок эксплуатации - полтора года со дня сдачи объекта в эксплуатацию или продаж (при реализации через розничную сеть), но не более двух лет со дня их отгрузки предприятием-изготовителем при соблюдении условий транспортирования и хранения.

8.2 Предприятие-изготовитель не несет ответственности за механические повреждения после продажи изделия.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

9.1 Сиденье изготовлено и принято в соответствии с требованиями ГОСТ 15062-83, действующей

технической документацией и признано годным для эксплуатации.

9.2 Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей ГОСТ ИСО 9001-2011. Сертификат соответствия № РОСС RU.И11.К00929 выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ВНИИС-СЕРТОАО "ВНИИС", срок действия с 09.09.2013 г. по 09.09.2016 г.

Изготовитель: ООО "Вымпел-М"
РФ, 612606, г.Котельники, Кировская обл., ул.Победы, дом 84а.
Тел./факс: (83342) 4-22-84.
E-mail: vimpel-m@inbox.ru

С рекламациями обращаться к изготовителю.
По вопросам реализации продукции обращаться:

Москва, Тел.: (495) 664-20-19.

E-mail: sales@vimpel.ru

* Свидетельство на товарный знак № 483383 от 16.02.2012 г.

КАСКАДА-Х5

ОК-А 05.2016г

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ПРЕДПРИЯТИЕ - ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ В КОНСТРУКЦИЮ ДЕТАЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ИЗДЕЛИЯ.

10.1 Устройство сиденья показано на рисунках 1, 2 и 3.

ВНИМАНИЕ! Внешний вид изделия может отличаться от представленного на рисунке.

10.2 Сиденье поставляется в собранном виде. Опоры сиденья установлены на сиденье. Опоры крышки установлены на крышке.

Крышка и сиденье соединены между собой либо с помощью осей, используемых для транспортировки, либо с помощью втулок, используемых как для транспортировки, так и для дальнейшей эксплуатации.

10.3 Установку сиденья на унитаз производить в следующей последовательности:

- на стойки регулирующие (1) накрутить до упора опоры резьбовые (2), надеть прокладки (3);
- убрать транспортировочные оси из проушин сиденья и крышки;

в случае комплектации с втулками - втулки не убирать;

- установить стойки регулирующие изогнутой частью в проушины сиденья, а резьбовой - в отверстие унитаза в соответствии с рисунком 1 (А, Б или В, в зависимости от варианта исполнения);
- отрегулировать прилегание опор сиденья к унитазу путем вращения и, соответственно, перемещения опор резьбовых вверх-вниз;

ВНИМАНИЕ! Сиденье должно опираться на все опоры, а не на одну либо две опоры и две проушины (рис.2). Проушины служат исключительно для фиксации сиденья с крышкой относительно унитаза. Несоблюдение этого условия при эксплуатации сиденья может повлечь образование трещин в области проушин.

- надеть на стойки регулирующие шайбы (4) выемкой вниз, надеть на стойки регулирующие гайки специальные (5) до упора, сжимая их к оси болта;

- далее необходимо установить сиденье в нужное положение относительно унитаза и закрутить гайки специальные до упора.

Котельничская тип. Заказ № 657, т. 60 000, 2016 г.

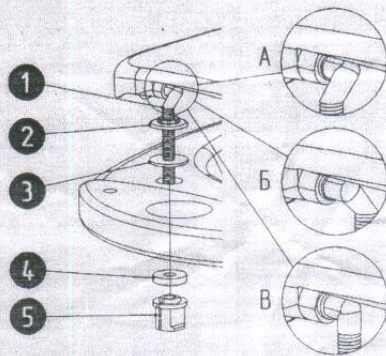


Рис.1 - Установка арматуры крепления

А и Б - стойка регулируемая наклонная, В - стойка регулируемая прямая
1-стойка регулируемая; 2-опора резьбовая; 3-прокладка;
4-шайба; 5- гайка специальная

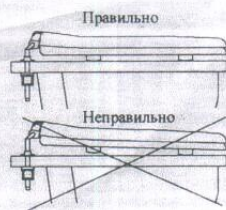


Рис. 2 - Установка сиденья на унитаз

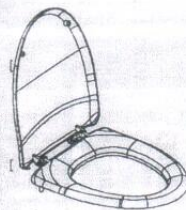


Рис.3 - Сиденье со стойками регулируемыми