


ПРИЛОЖЕНИЕ (обязательное)

Основные габаритные и присоединительные размеры, основные параметры

Конструкция фильтра ФСМ, ФС исп. 1 Конструкция фильтра ФСМ, ФС исп. 2

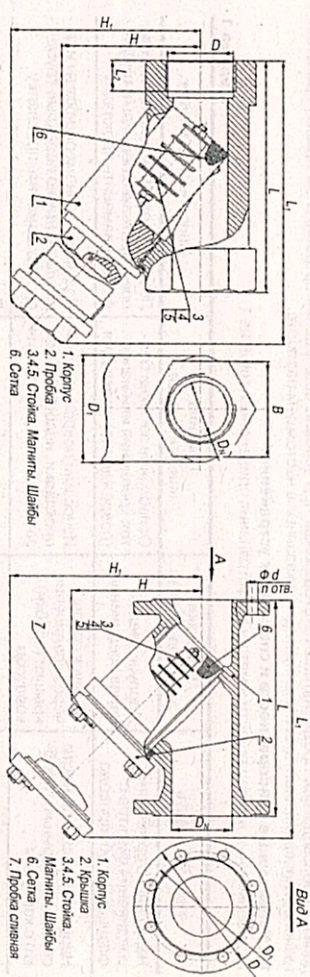

Обозначение	Исполнение	D _н	D	D ₁	L	L ₁	L ₂	H	H ₁	B	d	n	Масса, кг*	Размер ячейки, сетки в свету, мм
ФСМ-20	1	20	G _{3/4}	48	100	160	15	70	115	32	-	-	1,2	1,2 x 1,2
ФСМ-25	1	25	G1	56	120	200	18	80	140	32	-	-	1,7	1,2 x 1,2
ФСМ-32	1	32	G1 _{1/4}	67	140	220	20	100	155	46	-	-	2,9	
ФСМ-40	1	40	G1 _{1/2}	78	160	255	22	110	180	46	-	-	4,3	
ФСМ-50	2	50	165	125	230	280	-	140	200	-	18	4	10,0	4* 1,2 x 1,2
ФСМ-65	2	65	180	145	290	355	-	165	250	-	18	4	16,5	4* 1,2 x 1,2
ФСМ-80	2	80	195	160	310	385	-	195	275	-	18	8	20,5	
ФСМ-100	2	100	220	180	350	425	-	215	315	-	18	8	26,0	
ФСМ-150	2	150	280	240	480	645	-	320	490	-	22	8	77,0	2 x 2

* Масса указана для ФСМ

Адрес и наименование предприятия-изготовителя:
ООО «Мегастрой», ИНН 6383004520
446012, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Хвалынская, 87 «А»

ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ МАГНИТНЫЕ (ФСМ),
ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ (ФС)

ПАСПОРТ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ,
СООБЩАЕМ ВАМ, ЧТО ДАННАЯ ПРОДУКЦИЯ
ИЗГОТОВЛЕНА В РОССИИ
ИЗ РОССИЙСКОГО СЫРЬЯ
И КОМПЛЕКТУЮЩИХ.
ОПАСИТЕСЬ ПОДДЕЛОК

г. Сызрань
Самарская обл.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. Прежде чем приступить к его эксплуатации, внимательно ознакомьтесь с описанием изделия, инструкцией по эксплуатации и основными правилами безопасности.

1. Основные сведения об изделии.

Фильтры сетчатые магнитные ФСМ, фильтры сетчатые ФС исп. 1 с диаметром условного прохода 20, 25, 32, 40 и ФСМ, ФС исп. 2 с диаметром условного прохода 50, 65, 80, 100, 150 мм (в дальнейшем - фильтры), изготовленные по ТУ-3697-10-002-48140495-05, предназначены для улавливания механических примесей (в том числе, ферромагнетиков) в холодной и горячей воде и других неагрессивных жидкостях с температурой до 150 °С при давлении до 1,6 МПа (16 кгс/см²).

2. Основные технические данные.

2.1. Основные параметры и размеры фильтров указаны в приложениях настоящего паспорта.
2.2. Предельные размеры фильтров ФСМ, ФС исп. 2 по ГОСТ 12815-80 и фильтров ФСМ, ФС исп. 1 по ГОСТ 6527-98.

3. Комплектность.

3.1. Комплект поставки:
- фильтр
- паспорт
3.2. Партыя фильтров, независимо от количества, поставляемая по одному адресу, комплектуется одним паспортом с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

4. Срок службы.

4.1. Полный срок службы - не менее 12 лет при соблюдении требований настоящего паспорта.

5. Описание и принцип работы.

Фильтр ФСМ и ФС состоит из корпуса (1), крышки (2) с пробкой (7) исп. 2 и одной пробки (2) исп. 1, сетки (6), между крышкой (2) исп. 2, пробкой (2) исп. 1 и корпусом (1), а также под пробкой (7) устанавливаются паронитовые прокладки. В фильтре сетчатом магнитном ФСМ исп. 1 и исп. 2 в отличие от ФС исп. 1 и исп. 2, дополнительно устанавливается сетка (3) с закрепленными магнитами (4) и шайбами (5). Механические примеси из воды осаждаются на сетке, а ферромагнитные улавливаются магнитами (отсутствуют в ФС исп. 1 и исп. 2).

6. Размещение, монтаж и подготовка к использованию.

6.1. Фильтр устанавливается патрубком вниз на горизонтальный, вертикальный или наклонный трубопровод таким образом, чтобы направление потока жидкости соответствовало стрелке на корпусе фильтра.
6.2. Фильтр должен устанавливаться в местах, доступных для осмотра и технического обслуживания.
6.3. Перед установкой фильтра следует проверить состояние внутренней полости, крепление крышки, стойки и пробы.
6.4. При установке запрещается устранять переколы фланцев трубопровода за счет натяга фланцев фильтра крепежными болтами.
6.5. При монтаже фильтра необходимо предусмотреть возможность удобной эксплуатации (обратить внимание на размеры L и H).

7. Использование по назначению.

7.1. В процессе эксплуатации при заметном снижении расхода среды необходимо периодически чистить фильтр, для чего нужно перекрыть поток жидкости, проколоть через него, открутить пробку (у фильтров ФСМ, ФС исп. 2), снять крышку (пробку) с магнитами и вынуть сетку.

8. Техническое обслуживание.

8.1. При эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия:
- не допускать пропускать ремонтные работы при наличии давления среды в трубопроводе;
- периодически осматривать и технически освидетельствовать прокладку в сроки, установленные правилами и нормами организации, эксплуатирующей трубопровод;
- обслуживание фильтров, установленных в подземных магистралах, в которых возможна скопления вредных для дыхания или взрывоопасных газов, производить согласно правилам технической эксплуатации и технической безопасности организации, эксплуатирующей магистраль.

9. Меры безопасности.

9.1. Безопасность эксплуатации фильтра обеспечивается выполнением требований разделов 6, 7, 8 настоящего паспорта.
9.2. Безопасность конструкции фильтров по ГОСТ 12.2.083-81.
9.3. Персонал, обслуживающий фильтры, должен пройти инструктаж по технике безопасности, быть ознакомлен с руководством по эксплуатации и обслуживанию на объекте, иметь индивидуальные средства защиты, соблюдать требования пожарной безопасности.
10. Хранение и транспортировка.
10.1. Фильтр должен храниться согласно условиям 5 по ГОСТ 15150-69. Воздух в помещении, в котором хранится фильтр, не должен содержать коррозионно-активных веществ.
10.2. Транспортирование фильтра должно соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.
11. Свидетельство о приемке.
11.1. Фильтр ФСМ, ФС изготовлен в соответствии с ТУ-3697-10-002-48140495-05 и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК



13.04.2019

дата

12. Гарантийные обязательства.

12.1. Изготовитель гарантирует соответствие фильтра требованиям ТУ-3697-10-002-48140495-05 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
12.2. Гарантийный срок эксплуатации фильтра - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
12.3. Изготовитель обязан заменить или отремонтировать фильтр, если в течение гарантийного срока потребителем будет обнаружено несоответствие требованиям технических условий. При этом замена или ремонт фильтра должны производиться без предпринятия-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте.

13. Характерные неисправности и способы их устранения.

13.1. Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Неисправность	Признаки неисправности	Причина неисправности	Способы устранения
Нарушение герметичности соединения фильтра с фланцами трубопровода	Пропуск среды через соединение	Ослабление затяжки болтов крепления или износ (повреждение) прокладки	Подтянуть равномерно болты или, предварительно пережав трубу, прокладку, заменить прокладку
Нарушение герметичности соединения крышки (пробки) с корпусом	Пропуск среды через соединение крышки (пробки) с корпусом	Износ или повреждение прокладки, недостаточная затяжка болтов крепления	Подтянуть равномерно болты или, предварительно пережав трубу, прокладку, заменить прокладку
Ослабление давления среды при выходе из фильтра	Ослабление потока среды через трубопровод	Загрязнение фильтрующего элемента	Предварительно пережав трубу, прокладку, вывернуть пробку из крышки, снять крышку (пробку), извлечь и прочистить сетку

14. Сведения о рекламациях.

14.1. Изготовитель не принимает рекламации, если фильтр вышел из строя по вине потребителя и несоблюдении условий, приведенных в разделах 6, 7, 8 настоящего паспорта, а также нарушения условий транспортирования и хранения.
14.2. При отказе в работе фильтра в течение гарантийного срока потребитель составляет акт с указанием характера неисправности и направляет его поставщику.
14.3. Рекламации рассматриваются поставщиком в течение 8 рабочих дней с момента получения претензии.
14.4. По результатам рассмотрения претензии поставщик производит ремонт или замену изделия, или возмещает стоимость произведенных потребителем затрат.
14.5. В случае, если аппарат вышел из строя по вине потребителя, поставщик дает обоснованный отказ в претензии.
14.6. По результатам рассмотрения рекламации составляется акт, направляемый потребителю.
14.7. Учет рекламаций в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Дата рекламации	Краткое содержание рекламации	Принятые меры
20.04.2019	Ослабление затяжки болтов крепления	Подтянуть равномерно болты
21.04.2019	Износ прокладки	Заменить прокладку
22.04.2019	Пропуск среды	Проверить герметичность
23.04.2019	Ослабление потока	Проверить давление
24.04.2019	Загрязнение	Очистить сетку
25.04.2019	Повреждение	Заменить изделие
26.04.2019	Неисправность	Ремонт изделия
27.04.2019	Отказ в работе	Замена изделия
28.04.2019	Несоответствие	Возврат изделия
29.04.2019	Повреждение	Замена изделия
30.04.2019	Неисправность	Ремонт изделия
01.05.2019	Отказ в работе	Замена изделия
02.05.2019	Несоответствие	Возврат изделия
03.05.2019	Повреждение	Замена изделия
04.05.2019	Неисправность	Ремонт изделия
05.05.2019	Отказ в работе	Замена изделия
06.05.2019	Несоответствие	Возврат изделия
07.05.2019	Повреждение	Замена изделия
08.05.2019	Неисправность	Ремонт изделия
09.05.2019	Отказ в работе	Замена изделия
10.05.2019	Несоответствие	Возврат изделия
11.05.2019	Повреждение	Замена изделия
12.05.2019	Неисправность	Ремонт изделия
13.05.2019	Отказ в работе	Замена изделия
14.05.2019	Несоответствие	Возврат изделия
15.05.2019	Повреждение	Замена изделия
16.05.2019	Неисправность	Ремонт изделия
17.05.2019	Отказ в работе	Замена изделия
18.05.2019	Несоответствие	Возврат изделия
19.05.2019	Повреждение	Замена изделия
20.05.2019	Неисправность	Ремонт изделия
21.05.2019	Отказ в работе	Замена изделия
22.05.2019	Несоответствие	Возврат изделия
23.05.2019	Повреждение	Замена изделия
24.05.2019	Неисправность	Ремонт изделия
25.05.2019	Отказ в работе	Замена изделия
26.05.2019	Несоответствие	Возврат изделия
27.05.2019	Повреждение	Замена изделия
28.05.2019	Неисправность	Ремонт изделия
29.05.2019	Отказ в работе	Замена изделия
30.05.2019	Несоответствие	Возврат изделия
31.05.2019	Повреждение	Замена изделия
01.06.2019	Неисправность	Ремонт изделия
02.06.2019	Отказ в работе	Замена изделия
03.06.2019	Несоответствие	Возврат изделия
04.06.2019	Повреждение	Замена изделия
05.06.2019	Неисправность	Ремонт изделия
06.06.2019	Отказ в работе	Замена изделия
07.06.2019	Несоответствие	Возврат изделия
08.06.2019	Повреждение	Замена изделия
09.06.2019	Неисправность	Ремонт изделия
10.06.2019	Отказ в работе	Замена изделия
11.06.2019	Несоответствие	Возврат изделия
12.06.2019	Повреждение	Замена изделия
13.06.2019	Неисправность	Ремонт изделия
14.06.2019	Отказ в работе	Замена изделия
15.06.2019	Несоответствие	Возврат изделия
16.06.2019	Повреждение	Замена изделия
17.06.2019	Неисправность	Ремонт изделия
18.06.2019	Отказ в работе	Замена изделия
19.06.2019	Несоответствие	Возврат изделия
20.06.2019	Повреждение	Замена изделия
21.06.2019	Неисправность	Ремонт изделия
22.06.2019	Отказ в работе	Замена изделия
23.06.2019	Несоответствие	Возврат изделия
24.06.2019	Повреждение	Замена изделия
25.06.2019	Неисправность	Ремонт изделия
26.06.2019	Отказ в работе	Замена изделия
27.06.2019	Несоответствие	Возврат изделия
28.06.2019	Повреждение	Замена изделия
29.06.2019	Неисправность	Ремонт изделия
30.06.2019	Отказ в работе	Замена изделия
01.07.2019	Несоответствие	Возврат изделия
02.07.2019	Повреждение	Замена изделия
03.07.2019	Неисправность	Ремонт изделия
04.07.2019	Отказ в работе	Замена изделия
05.07.2019	Несоответствие	Возврат изделия
06.07.2019	Повреждение	Замена изделия
07.07.2019	Неисправность	Ремонт изделия
08.07.2019	Отказ в работе	Замена изделия
09.07.2019	Несоответствие	Возврат изделия
10.07.2019	Повреждение	Замена изделия
11.07.2019	Неисправность	Ремонт изделия
12.07.2019	Отказ в работе	Замена изделия
13.07.2019	Несоответствие	Возврат изделия
14.07.2019	Повреждение	Замена изделия
15.07.2019	Неисправность	Ремонт изделия
16.07.2019	Отказ в работе	Замена изделия
17.07.2019	Несоответствие	Возврат изделия
18.07.2019	Повреждение	Замена изделия
19.07.2019	Неисправность	Ремонт изделия
20.07.2019	Отказ в работе	Замена изделия
21.07.2019	Несоответствие	Возврат изделия
22.07.2019	Повреждение	Замена изделия
23.07.2019	Неисправность	Ремонт изделия
24.07.2019	Отказ в работе	Замена изделия
25.07.2019	Несоответствие	Возврат изделия
26.07.2019	Повреждение	Замена изделия
27.07.2019	Неисправность	Ремонт изделия
28.07.2019	Отказ в работе	Замена изделия
29.07.2019	Несоответствие	Возврат изделия
30.07.2019	Повреждение	Замена изделия
31.07.2019	Неисправность	Ремонт изделия
01.08.2019	Отказ в работе	Замена изделия
02.08.2019	Несоответствие	Возврат изделия
03.08.2019	Повреждение	Замена изделия
04.08.2019	Неисправность	Ремонт изделия
05.08.2019	Отказ в работе	Замена изделия
06.08.2019	Несоответствие	Возврат изделия
07.08.2019	Повреждение	Замена изделия
08.08.2019	Неисправность	Ремонт изделия
09.08.2019	Отказ в работе	Замена изделия
10.08.2019	Несоответствие	Возврат изделия
11.08.2019	Повреждение	Замена изделия
12.08.2019	Неисправность	Ремонт изделия
13.08.2019	Отказ в работе	Замена изделия
14.08.2019	Несоответствие	Возврат изделия
15.08.2019	Повреждение	Замена изделия
16.08.2019	Неисправность	Ремонт изделия
17.08.2019	Отказ в работе	Замена изделия
18.08.2019	Несоответствие	Возврат изделия
19.08.2019	Повреждение	Замена изделия
20.08.2019	Неисправность	Ремонт изделия
21.08.2019	Отказ в работе	Замена изделия
22.08.2019	Несоответствие	Возврат изделия
23.08.2019	Повреждение	Замена изделия
24.08.2019	Неисправность	Ремонт изделия
25.08.2019	Отказ в работе	Замена изделия
26.08.2019	Несоответствие	Возврат изделия
27.08.2019	Повреждение	Замена изделия
28.08.2019	Неисправность	Ремонт изделия
29.08.2019	Отказ в работе	Замена изделия
30.08.2019	Несоответствие	Возврат изделия
31.08.2019	Повреждение	Замена изделия
01.09.2019	Неисправность	Ремонт изделия
02.09.2019	Отказ в работе	Замена изделия
03.09.2019	Несоответствие	Возврат изделия
04.09.2019	Повреждение	Замена изделия
05.09.2019	Неисправность	Ремонт изделия
06.09.2019	Отказ в работе	Замена изделия
07.09.2019	Несоответствие	Возврат изделия
08.09.2019	Повреждение	Замена изделия
09.09.2019	Неисправность	Ремонт изделия
10.09.2019	Отказ в работе	Замена изделия
11.09.2019	Несоответствие	Возврат изделия
12.09.2019	Повреждение	Замена изделия
13.09.2019	Неисправность	Ремонт изделия
14.09.2019	Отказ в работе	Замена изделия
15.09.2019	Несоответствие	Возврат изделия
16.09.2019	Повреждение	Замена изделия
17.09.2019	Неисправность	Ремонт изделия
18.09.2019	Отказ в работе	Замена изделия
19.09.2019	Несоответствие	Возврат изделия
20.09.2019	Повреждение	Замена изделия
21.09.2019	Неисправность	Ремонт изделия
22.09.2019	Отказ в работе	Замена изделия
23.09.2019	Несоответствие	Возврат изделия
24.09.2019	Повреждение	Замена изделия
25.09.2019	Неисправность	Ремонт изделия
26.09.2019	Отказ в работе	Замена изделия
27.09.2019	Несоответствие	Возврат изделия
28.09.2019	Повреждение	Замена изделия
29.09.2019	Неисправность	Ремонт изделия
30.09.2019	Отказ в работе	Замена изделия
01.10.2019	Несоответствие	Возврат изделия
02.10.2019	Повреждение	Замена изделия
03.10.2019	Неисправность	Ремонт изделия
04.10.2019	Отказ в работе	Замена изделия
05.10.2019	Несоответствие	Возврат изделия
06.10.2019	Повреждение	Замена изделия
07.10.2019	Неисправность	Ремонт изделия
08.10.2019	Отказ в работе	Замена изделия
09.10.2019	Несоответствие	Возврат изделия
10.10.2019	Повреждение	Замена изделия
11.10.2019	Неисправность	Ремонт изделия
12.10.2019	Отказ в работе	Замена изделия
13.10.2019	Несоответствие	Возврат изделия
14.10.2019	Повреждение	Замена изделия
15.10.2019	Неисправность	Ремонт изделия
16.10.2019	Отказ в работе	Замена изделия
17.10.2019	Несоответствие	Возврат изделия
18.10.2019	Повреждение	Замена изделия
19.10.2019	Неисправность	Ремонт изделия
20.10.2019	Отказ в работе	Замена изделия
21.10.2019	Несоответствие	Возврат изделия
22.10.2019	Повреждение	Замена изделия
23.10.2019	Неисправность	Ремонт изделия
24.10.2019	Отказ в работе	Замена изделия
25.10.2019	Несоответствие	Возврат изделия
26.10.2019	Повреждение	Замена изделия
27.10.2019	Неисправность	Ремонт изделия
28.10.2019	Отказ в работе	Замена изделия
29.10.2019	Несоответствие	Возврат изделия
30.10.2019	Повреждение	Замена изделия
31.10.2019	Неисправность	Ремонт изделия
01.11.2019	Отказ в работе	Замена изделия
02.11.2019	Несоответствие	Возврат изделия
03.11.2019	Повреждение	Замена изделия
04.11.2019	Неисправность	Ремонт изделия
05.11.2019	Отказ в работе	Замена изделия
06.11.2019	Несоответствие	Возврат изделия
07.11.2019	Повреждение	Замена изделия
08.11.2019	Неисправность	Ремонт изделия
09.11.2019	Отказ в работе	Замена изделия
10.11.2019	Несоответствие	Возврат изделия
11.11.2019	Повреждение	Замена изделия
12.11.2019	Неисправность	Ремонт изделия
13.11.2019	Отказ в работе	Замена изделия
14.11.2019	Несоответствие	Возврат изделия
15.11.2019	Повреждение	Замена изделия
16.11.2019	Неисправность	Ремонт изделия
17.11.2019	Отказ в работе	Замена изделия
18.11.2019	Несоответствие	Возврат изделия
19.11.2019	Повреждение	Замена изделия
20.11.2019	Неисправность	Ремонт изделия
21.11.2019	Отказ в работе	Замена изделия
22.11.2019	Несоответствие	Возврат изделия
23.11.2019	Повреждение	Замена изделия
24.11.2019	Неисправность	Ремонт изделия
25.11.2019	Отказ в работе	Замена изделия
26.11.2019	Несоответствие	Возврат изделия
27.11.2019	Повреждение	Замена изделия
28.11.2019	Неисправность	Ремонт изделия
29.11.2019	Отказ в работе	Замена изделия
30.11.2019	Несоответствие	Возврат изделия
01.12.2019	Повреждение	Замена изделия
02.12.2019	Неисправность	Ремонт изделия
03.12.2019	Отказ в работе	Замена изделия
04.12.2019	Несоответствие	Возврат изделия
05.12.2019	Повреждение	Замена изделия
06.12.2019	Неисправность	Ремонт изделия
07.12.2019		