




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ®

МЕТАКАМ®

www.metakam.ru

АКРИЛОВАЯ ВАННА «Italy»

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

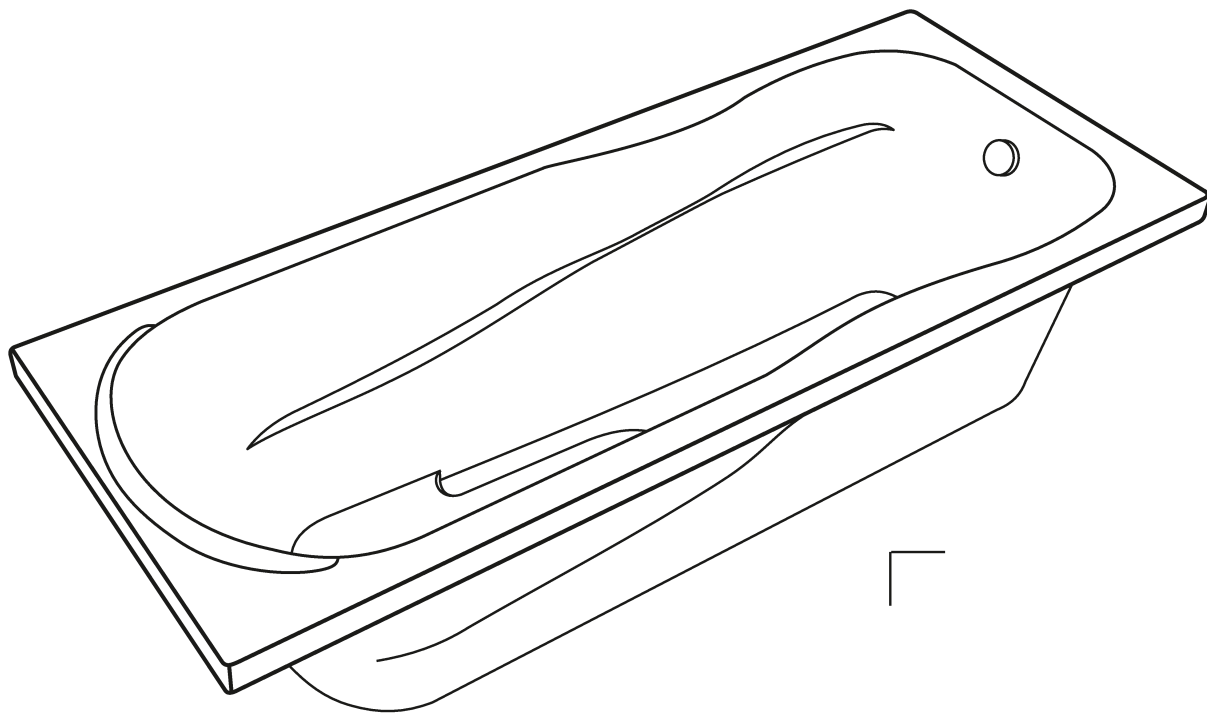

Артикул: ABS_012583
ABS_012299
ABS_012301
ABS_012300

RU

Акриловая ванна «Italy» Паспорт изделия

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «СибПласт», 630068, Россия,
г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 142440, Россия,
МО, г. Ногинск, р.п. Обухово, территория "Атлант-Парк", д. 25
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 620085, Россия,
г. Екатеринбург, ул. Титова, 29
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
ООО «ЦентрСтрой-7»,
Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Молокова, 119/1
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz

KZ

«Italy» akril shomylgysy Buiym tólqujaty

**О`НДИРЬ`С`И:** "SibPlast" JSHQ 630068, Resei` Federatsi`asy,
Novosi`bi`rsk q., Pri`grani`c`nai`a k-si, 8
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 142440, Resei` Federatsi`asy,
MO, Noginsk q., Obuhovo a.k., "Atlant-Saiabaq" aumağy, 25 üi
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 620085, Resei` Federatsi`asy,
Ekaterinbúrg q., Titov kósh., 29
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru


QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY AÝMAǴYNDAǴY DISTRIBÝTOR:
«SentrStroi-7» JSHS,
Qazaqstan Respýblıkasy, Qaraǵanydy q., Molokov kósh., 119/1
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz

ДЛИНА	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ОБЪЕМ до края борта	ОБЪЕМ до перелива	Д слива и перелива
1400 мм	700 мм	480 мм	250 л.	190 л.	50 мм
1500 мм	700 мм	480 мм	300 л.	220 л.	50 мм
1600 мм	700 мм	480 мм	320 л.	240 л.	50 мм
1700 мм	700 мм	480 мм	340 л.	260 л.	50 мм


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Использование ванны допустимо только в том случае, если ее монтаж произведен в соответствии с инструкцией, а предписания по безопасности неукоснительно соблюдаются.

- » Ванну следует эксплуатировать при комнатных условиях.
- » При эксплуатации температура воды не должна превышать 65° С.
- » Полиуретановое покрытие следует предохранять от длительного воздействия ультрафиолетового излучения (прямых солнечных лучей).
- » Не рекомендуется мыть в ванне животных.
- » Акриловая ванна предназначена исключительно для приема водных процедур.

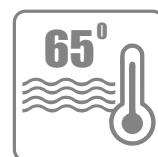

МАКСИМАЛЬНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ!!

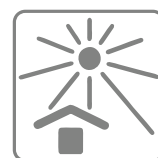

БЕРЕЖЬ ОТ ПРЯМЫХ
СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ



НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
МЫТЬ В ВАННЕ
ЖИВОТНЫХ!

ВНИМАНИЕ! Использование ванны не по назначению может привести к повреждению поверхности изделия, изменению его внешнего вида, потере потребительских свойств.


МОНТАЖ

ВНИМАНИЕ! При монтаже акриловой ванны использовать сифон диаметром, соответствующим диаметру сливного отверстия, указанного в паспорте к изделию, но только с использованием уплотнительной прокладки "бабочки" для сливного отверстия, которая входит в комплектацию самой ванны. Установка сифона с уплотнительной прокладкой или прокладками, входящими в комплектацию самого сифона, может привести к растрескиванию акрилового слоя ванны.

Ванну обязательно следует устанавливать на металлический каркас.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для очистки ванны следует использовать мягкую губку и моющие средства, на упаковке которых указано, что они подходят для акриловых ванн.

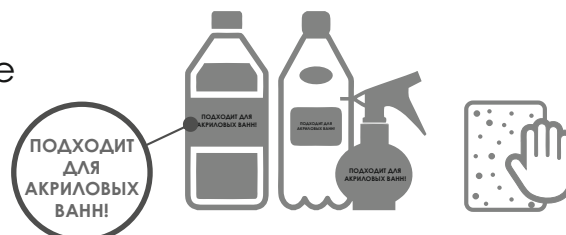

ВНИМАНИЕ!

Категорически запрещается использовать абразивные моющие средства, жесткие губки или щетки.

Не допускайте контакта моющих средств с изделием более 5 минут.

ВНИМАНИЕ!

Рекомендуется раз в полгода проверять степень затяжки гаек на каркасе для ванны.




UZYNDYǴY	ENI	TEREǼDIGI	Búir shetine deiin sý alması	Asyp quıylǵa deiin sý alması	D aǵyzý jáne quıy
1400 mm	700 mm	480 mm	250 l.	190 l.	50 mm
1500 mm	700 mm	480 mm	300 l.	220 l.	50 mm
1600 mm	700 mm	480 mm	320 l.	240 l.	50 mm
1700 mm	700 mm	480 mm	340 l.	260 l.	50 mm


PAIDALANÝ

Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy paidalaný eger onyń montajy nusqaýlyqqa saıkes óndirilgen bolsa ǵana qol jetimdi, al qaýıpsizdik alǵysharttary qatań túrde saqtalady.

- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy bólme jaǵdailarynda paidalaný usynylady.
- » Paidalaný kezinde sýdyń temperatýrasy 65 C-tan aspaýy tiis.
- » Polıýretandy jabyndy últra kúlgın saýlelerden uzaq áser etýden saqtaý usynylady (tikelei kún saýleleri).
- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrda janýarlardy jýyndyrýǵa bolmaıdy.
- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyr sý emsharalaryn qabyldaýǵa arnalǵan.

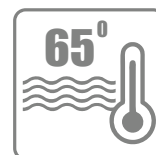

SÝDYŇ EN JOǴARY
TEMPERATÝRASY!

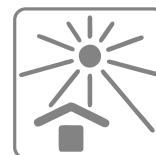

TIKELEI KÚN SÁYLESINEN
QORǴAÝ!



JANÝARLAR VANNASYNDA
JÝǴA BOLMAIDY!

NAZAR AÝDARYŇYZ!

Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy taǵaıyndaý boıynsha paidalanbaý buıym betiniń búlinýine, onyń syrtqy túriniń ózgerýine, tutyný qasıetteriniń joılyǵyna alyp kelýi múmkin.

MONTAJDAÝ

NAZAR AÝDARYŇYZ!


Akril shomylgysyn montajdaý kezinde sý aǵatyn tesikteriniń diametrine saı keletin sıfon diametrin paidalaný qajet, ol buıymnyń tólqujatynda kórsetilgen, biraq biraq shomylgynyń quramyna kiretin "kóbelek túrindegi" tek qana tyǵyzdaityn tósemdi paidalaný qajet.

Tyǵyzdaityn tósem nemese sıfon quramyna kiretin tósemdermen shomylgyny ornatý tuǵyrdyń akrildi qabatynyń jarylyǵyna ákelýi múmkin.

Shomylgyny metal jaqtaýǵa ornatý kerek.

KÚTIM JÁNE QYZMET KÓRSETÝ

Akrildi jańbyratqysh tuǵyrdy tazartý kezinde jumsaq ysqshty jáne jýatyn quraldardy qoldaný usynylady, olardyń qaptamasynnda kórsetilgen, olar akrildi shomylgylarǵa saı keledi.

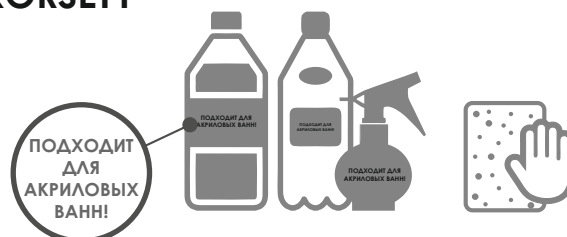

NAZAR AÝDARYŇYZ!

Abrazivti jýatyn quraldardy, qatty ysqshtardy nemese shetkalardy paidalanýǵa qatań tıym salynady.

Jumys kezinde buıymdy jýatyn quraldardy 5 minýttan artyq ustaýǵa jol bermeńiz.

NAZAR AÝDARYŇYZ!

Shomylgý qańqasyndaǵy somyndardyń buralý dárejesin jarty jylda bir ret tekserý usynylady.



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ
METAKAM
www.metakam.ru

» Срок гарантии изделия составляет **20 лет**.



ВНИМАНИЕ!

Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, возникшие из-за нарушения правил и условий, описанных в паспорте.

Гарантия также не распространяется на изделия, поврежденные вследствие действий непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожар и т.п.).

» Бұйымның кепildik мерzimi **20 жылды** қураиды.



NAZAR AÝDARYŇYZ!

Кепildeme тóлқужатта сýпатталған ережелер мен шарттар бузылýынан тýындаған бóлiнýiне және ақаýларýна берilmeidi:

Кепildeme сондай-ақ игерilmeitin кúш áрекетiнен бólingen бұйымдарға берilmeidi (апаттық оқиғалар, óрт және т.б.).