

ПОПЛАВКОВЫЕ ВОЗДУХООТВОДНЫЕ КЛАПАНЫ MICROVENT

МОДЕЛИ: MKV, MKVR, MKL, MKLR



MKV



MKL



MKVR



MKLR



A Division of Watts Water Technologies Inc.

Watts Industries Deutschland GmbH

Godramsteiner Hauptstraße 167 • 76829 Landau • Germany

Tel. +49 6341 9656-0 • Fax +49 6341 9656-340

E-Mail: WIDE@wattswater.com

www.wattsindustries.com • www.wattsindustries.ru

Назначение и область применения

MICROVENT (МИКРОВЕНТ) – автоматический клапан для отвода воздуха из закрытых систем отопления и охлаждения. Он предохраняет систему от коррозии, кавитации и препятствует образованию воздушных пробок. Клапан самостоятельно выполняет функцию выпуска воздуха при заполнении, сливе, а также во время работы системы.

Технические данные

Модель	Артикул	Направление воздухоотвода	Комплектность	Размер подключения	Масса, кг
MKV10/N	10004980	вертикальное		3/8" HP	0,140
MKV10R/N	10004983	вертикальное	с отсечным клапаном RIA	3/8" HP	0,165
MKV15R/N	10004984	вертикальное	с отсечным клапаном RIA	1/2" HP	0,185
MKL10	10004991	горизонтальное		3/8" HP	0,140
MKL10R/N	10004992	горизонтальное	с отсечным клапаном RIA	3/8" HP	0,165
MKL15R/N	10004993	горизонтальное	с отсечным клапаном RIA	1/2" HP	0,185


Технические данные

Макс. Траб. : +110°C
Р_{макс.} : 10 бар
Рабочая среда : вода с гликолем до 30%

Материалы


Корпус : латунь CW617N
Поплавок : полиэтилен высокой плотности
Выпускной клапан : полипропилен
Колпачок : полипропилен, усиленный стекловолокном
Рычаг : полипропилен, усиленный стекловолокном
Уплотнения : резина NBR
Язычок : полиацетал

График производительности

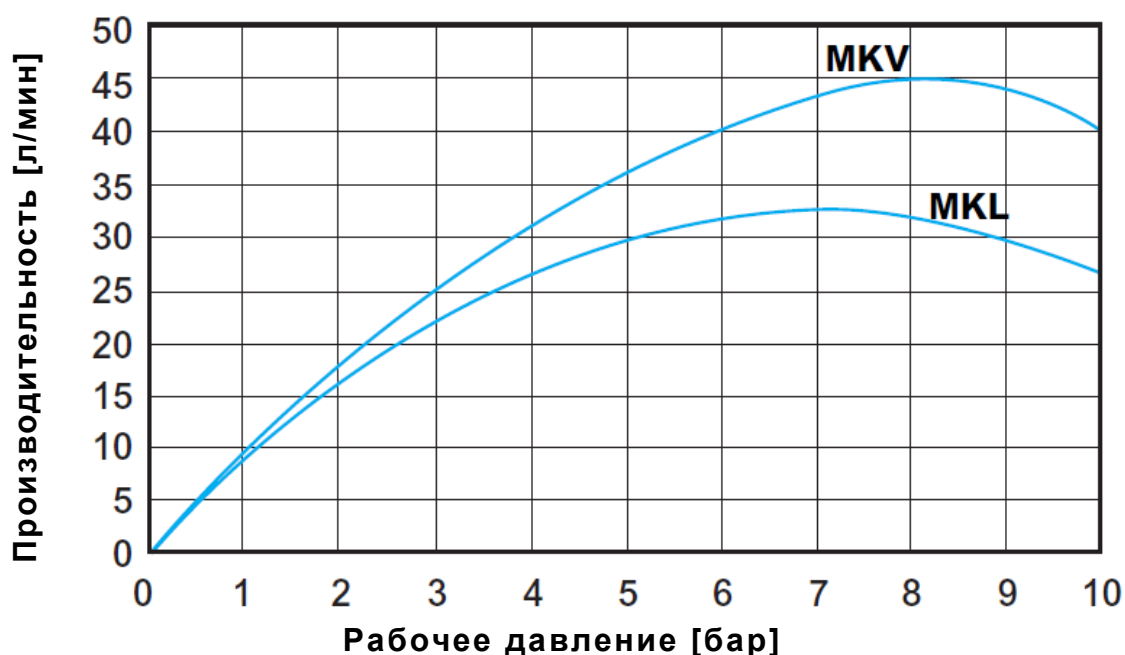

Конструкция и принцип работы

1. Корпус.
2. Крышка
3. Поплавок
4. Выпускной клапан
5. Колпачок
6. Рычаг
7. Уплотнения
8. Пружина.
9. Разрыватель вакуума (язычок)*

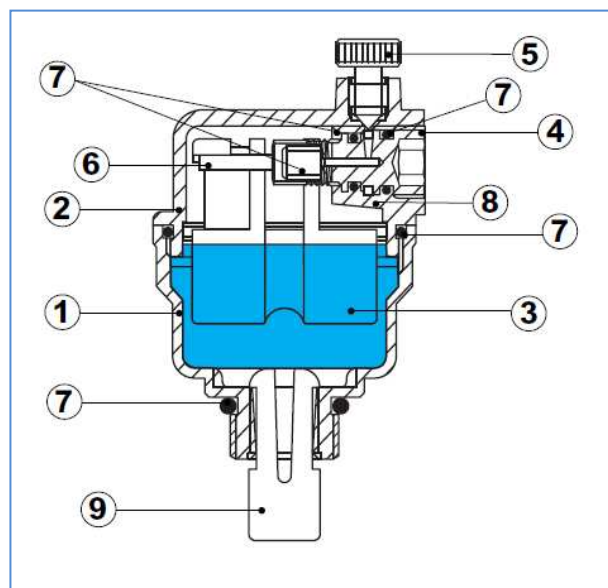

Открытие и закрытие клапана **Microvent** определяется движением поплавка (3) внутри клапана. Если в клапане находится воздух, поплавок лежит на дне корпуса так, что выпускной клапан открыт и воздух может свободно выходить наружу. При поднятии уровня воды в клапане поплавок поднимается вверх и, действуя на рычаг (6), закрывает выпускной клапан (4).

* Разрыватель вакуума входит в конструкцию клапанов, поставляемых без отсечного клапана (MKV, MKL).




Монтаж

Клапан Microvent монтируется вертикально в верхней точке трубопровода, где отделение воздуха происходит наилучшим образом:

- на котле
- на сепараторах воздуха
- вверху стояков,
- на коллекторах.

Для выпуска воздуха необходимо отвернуть пластмассовый защитный колпачок на 2 оборота.

Размеры [мм]

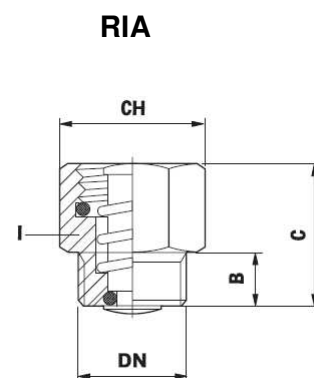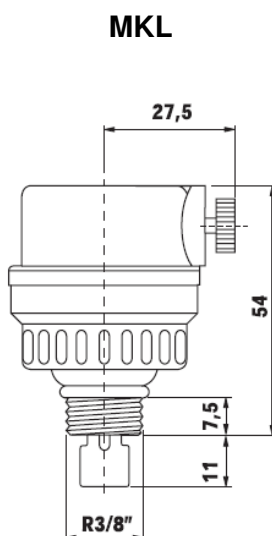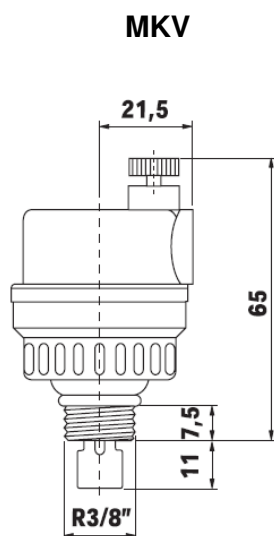

DN	B	C	CH
1/4"	8	11	19
3/8"	8	11	19
1/2"	8	11	24

Техобслуживание

Воздухоотводные клапаны не нуждаются в техническом обслуживании.

Условия хранения и транспортировки

Изделие должно храниться в оригинальной упаковке при температурах от 0 до 50°C. Условия хранения и транспортировки Изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150.

Утилизация

Утилизация Изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном соответственными Законами по охране окружающей среды стран Таможенного Союза.

Сертификация

Воздухоотводчики MICROVENT сертифицированы на соответствие требованиям технического регламента РФ «О безопасности машин и оборудования». Сертификат соответствия C-DE.AB28-B.01503 действителен до: 18.04.2016.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на Изделие составляет 12 месяцев с даты продажи. Гарантия осуществляется силами сервис центров компаний партнёров компании Watts Industries и распространяется на дефекты, возникшие по вине Производителя.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

N	ТИП	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ

Название, адрес торгующей организации _____

Продавец _____ М.П. _____ печать
Дата продажи _____ торгующей организации

Рекламации и претензии к качеству товара принимаются сервис центрами официальных дилеров компании Watts Industries на территории Таможенного Союза.

При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указывается:
 - наименование организации или покупателя
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон
 - краткое описание параметров системы, где использовалось изделие
 - краткое описание дефекта

2. Документ, свидетельствующий о покупке изделия (накладная)

3. Настоящий гарантийный талон

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата: «___» _____ 201 ____ г.