

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


Конечная группа коллектора R554I

### Назначение и область применения

Конечная группа коллектора предназначена для удаления газов и их смесей различных концентраций, растворенных в теплоносителе и образующихся в процессе работы системы отопления и, также, для слива теплоносителя или заполнения системы отопления. Газы, растворенные в теплоносителе, могут вызывать сбои в работе системы отопления, такие как шумы, воздушные пробки, которые снижают эффективность работы источников тепла и способствуют коррозии металлических элементов.

### Технические характеристики и применяемые материалы

- Диапазон рабочих температур: 5° – 90°C
- Максимальное рабочее давление: 7 бар
- Присоединение резьбовое: 3/4", 1",
- Материал корпуса: латунь CW617N
- Материал уплотнения: EPDM, NBR
- Используемые среды: вода
- Гидравлическое гигроскопическое уплотнение (для R554IY035): целлюлозное волокно

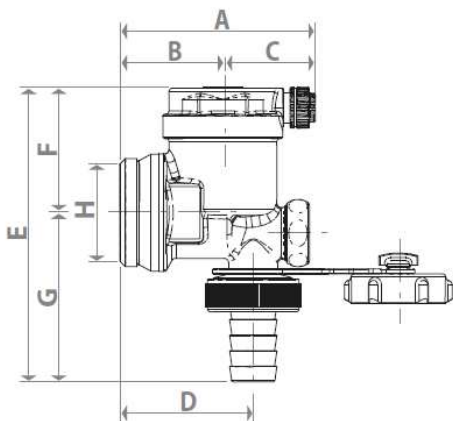

| Код/Артикул | H    | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  |
|-------------|------|----|----|----|----|----|----|----|
|             |      | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| R554IY004   | 3/4" | 60 | 32 | 28 | 41 | 90 | 40 | 50 |
| R554IY005   | 1"   | 60 | 32 | 28 | 41 | 91 | 39 | 52 |
| R554IY035   | 1"   | 60 | 32 | 28 | 41 | 91 | 39 | 52 |

### Функция безопасности с гигроскопической крышкой (только для R554IY035)

Для версии R554IY035 внутри латунного колпачка есть гигроскопические прокладки. Эти прокладки увеличиваются в размерах при контакте с водой и, таким образом, закрывают клапан. Это позволяет избежать возможных повреждений в случае утечки воды (функция безопасности). В нормальных условиях эксплуатации крышка может оставаться закрытой или открытой:

- при закрытой крышке выход воздуха через гигроскопичные прокладки (сухой).
- с открытой крышкой функция безопасности по-прежнему гарантирована, поскольку крышка может открываться только до определенной степени, и это может уравниваться увеличением размера влажных гигроскопических прокладок.

В версии с гигроскопической крышкой рекомендуется держать крышку закрытой (не затянутой) во время работы.

### **Указания по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию**

Клапан R554I должен быть расположен вертикально, при этом выпускной штуцер воздухоотвода должен быть направлен вверх. В работающей системе отопления пробка штуцера воздухоотводчика должна быть в открытом положении. Для выпуска воздуха вращать пробку против часовой стрелки. Следует строго соблюдать меры предосторожности: жидкость или выпускаемая среда может иметь высокую температуру – возможны ожоги; при отводе воздуха запрещается пользоваться открытым огнем, курить и т.п. – взрывоопасно, возможна высокая концентрация горючего газа.

При наличии в теплоносителе твердых примесей работа воздухоотводного клапана может быть нарушена. В этом случае рекомендуется использовать фильтры в системе отопления или регулярно проводить периодические промывки системы. При нарушении работы воздухоотводного клапана рекомендуется демонтировать клапан и провести его обслуживание с промывкой.

Дренажный (сливной) кран со штуцером для подключения шланга может быть использован для заполнения системы отопления теплоносителем. После заполнения системы кран должен быть закрыт. Для открывания-закрывания затвора дренажного крана необходимо использовать пробку-ключ закрепленную на корпусе сервисной группы цепочкой.

Все работы по монтажу, демонтажу и обслуживанию должны быть проведены персоналом с соответствующим уровнем квалификации. При работах следует руководствоваться действующими нормами и правилами, предъявляемыми к этим работам и требованиям безопасности.

### **Приёмка и испытания**

Продукция, указанная в паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией изготовителя.

### **Сертификация**

Изделия, указанные в паспорте, соответствуют требованиям действующей нормативной документации РФ и Таможенного союза.

### **Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок составляет двадцать четыре месяца от даты продажи. В течение этого срока изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности при соблюдении потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ агрессивных к материалам изделия;
- наличия следов механического разрушения;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией или иными форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

### **Хранение и транспортирование**

Изделия должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

**COMINI S.p.A.:**

Via per Alzo 39 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO), Italy Tel.: +39 0322 923 111

**Представительство в России:**

107045, Москва, Даев пер., 20

Тел. (495) 604 8396

info.russia@giacomini.com • www.giacomini.ru