

ООО «Мегастрой»

**ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ МАГНИТНЫЕ (ФСМ),
ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ (ФС)**

**ПАСПОРТ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ.
СООБЩАЕМ ВАМ, ЧТО ДАННАЯ ПРОДУКЦИЯ
ИЗГОТОВЛЕНА ПО ГОСТ
ИЗ РОССИИ ГОСТ
И КОПИЛЮЩИХ.

ОПАСАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК

г. Сызрань
Самарская обл.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ!

Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. Прежде чем приступить к его эксплуатации, внимательно ознакомьтесь с описанием изделия, инструкцией по эксплуатации и основными правилами безопасности.

1. Основные сведения об изделии.

Фильтры сетчатые магнитные ФСМ, фильтры сетчатые ФС исп. 1 с диаметрами условного прохода 20, 25, 32, 40 и ФСМ, ФС исп. 2 с диаметрами условного прохода 50, 65, 80, 100, 150 мм (в дальнейшем - фильтры), изготовленные по ТУ-369710-002-48140495-05, предназначены для улавливания механических примесей (в том числе, ферромагнетиков) в холодной и горячей воде и других неагрессивных жидкостях с температурой до 150 °С при давлении до 1,6 МПа (16 кгс/см²).

2. Основные технические данные.

2.1. Основные параметры и размеры фильтров указаны в приложениях настоящего паспорта.
2.2. Присоединительные размеры фильтров ФСМ, ФС исп. 2 по ГОСТ 12815-80 и фильтров ФСМ, ФС исп. 1 по ГОСТ 6527-98.

3. Комплектность.

3.1. Комплект поставки:
- фильтр - 1 шт.
- паспорт - 1 шт.
3.2. Партия фильтров, независимо от количества, поставляемая по одному адресу, комплектуется одним паспортом с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

4. Срок службы.

4.1. Полный срок службы - не менее 12 лет при соблюдении требований настоящего паспорта.

5. Описание и принцип работы.

Фильтр ФСМ и ФС состоит из корпуса (1), крышки (2) с пробкой (7) Исп. 2 и одной пробки (2) Исп. 1., сетки (6), между крышкой (2) Исп. 2, пробкой (2) Исп. 1 и корпусом (1), а также под пробкой (7) устанавливаются паронитовые прокладки. В фильтре сетчатом магнитном ФСМ Исп. 1 и Исп. 2 в отличие от ФС Исп. 1 и Исп. 2, дополнительно устанавливается стойка (3) с закрепленными магнитами (4) и шайбами (5). Механические примеси из воды осаждаются на сетке, а ферромагнетики улавливаются магнитами (отсутствуют в ФС Исп. 1 и Исп. 2).

6. Размещение, монтаж и подготовка к использованию.

6.1. Фильтр устанавливается патрубком вниз на горизонтальный, вертикальный или наклонный трубопровод таким образом, чтобы направление потока жидкости соответствовало стрелке на корпусе фильтра.

6.2. Фильтр должен устанавливаться в местах, доступных для осмотра и технического обслуживания.

6.3. Перед установкой фильтра следует проверить состояние внутренней полости, крепление крышки, стойки и пробки.

6.4. При установке запрещается устранять перекосы фланцев трубопровода за счет натяга фланцев фильтра крепящими болтами.

6.5. При монтаже фильтра необходимо предусмотреть возможность удобной эксплуатации (обратить внимание на размеры L₁ и H₁).

7. Использование по назначению.

7.1. В процессе эксплуатации при заметном снижении расхода среды необходимо периодически чистить фильтр, для чего нужно перекрыть поток жидкости, проходящей через него, открутить пробку (у фильтров ФСМ, ФС исп. 2), снять крышку (пробку) с магнитами и вынуть сетку.

8. Техническое обслуживание.

8.1. При эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия:

- не допускается производить ремонтные работы при наличии давления среды в трубопроводе;
- периодические осмотры и технические освидетельствования производить в сроки, установленные правилами и нормами организации, эксплуатирующей трубопровод;

- обслуживание фильтров, установленных в подземных магистралах, в которых возможны скопления вредных для дыхания или взрывоопасных газов, производить согласно правилам технической эксплуатации и технической безопасности организации, эксплуатирующей магистраль.

9. Меры безопасности.

9.1. Безопасность эксплуатации фильтра обеспечивается выполнением требований разделов 6, 7, 8 настоящего паспорта.

9.2. Безопасность конструкции фильтров по ГОСТ 12.2.053-81.

9.3. Персонал, обслуживающий фильтры, должен пройти инструктаж по технике безопасности, быть ознакомлен с руководством по эксплуатации и обслуживанию на объекте, иметь индивидуальные средства защиты, соблюдать требования пожарной безопасности.

10. Хранение и транспортировка.

10.1. Фильтр должен храниться согласно условиям 5 по ГОСТ 15150-69. Воздух в помещении, в котором хранится фильтр, не должен содержать коррозионно-активных веществ.

10.2. Транспортирование фильтра должно соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

11. Свидетельство о приеме.

11.1. Фильтр ФСМ, ФС изготовлен в соответствии с ТУ-369710-002-48140495-05 и признается годным для эксплуатации.

Штамп ОТК

подпись

дата

12. Гарантийные обязательства.

12.1. Изготовитель гарантирует соответствие фильтра требованиям ТУ-369710-002-48140495-05 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

12.2. Гарантийный срок эксплуатации фильтра - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

12.3. Изготовитель обязан заменить или отремонтировать фильтр, если в течение гарантийного срока потребителем будет обнаружено несоответствие требованиям технических условий. При этом замена или ремонт фильтра должны производиться предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте.

13. Характерные неисправности и способы их устранения.

13.1. Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Неисправность	Признаки неисправности	Причина неисправности	Способы устранения
Нарушение герметичности соединения фильтра с фланцами трубопровода	Пропуск среды через соединение	Ослабление затяжки болтов крепления или износ (повреждение) прокладки	Подтянуть равномерно болты или, предварительно перекрыв трубопровод, заменить прокладку
Нарушение герметичности соединения крышки (пробки) с корпусом	Пропуск среды через соединение крышки (пробки) с корпусом	Износ или повреждение прокладок, недостаточная затяжка болтов крепления	Подтянуть равномерно болты или, предварительно перекрыв трубопровод, заменить прокладку
Ослабление давления среды при выходе из фильтра	Ослабление потока среды через трубопровод	Загрязнение фильтрующего элемента	Предварительно перекрыв трубопровод, вывернуть пробку из крышки, снять крышку (пробку), извлечь и прочистить сетку

14. Сведения о рекламациях.

14.1. Изготовитель не принимает рекламации, если фильтр вышел из строя по вине потребителя и несоблюдения условий, приведенных в разделах 6, 7, 8 настоящего паспорта, а также нарушении условий транспортирования и хранения.

14.2. При отказе в работе фильтра в течение гарантийного срока потребитель составляет акт с указанием характера неисправностей и направляет его поставщику.

14.3. Рекламации рассматриваются поставщиком в течение 8 рабочих дней с момента получения претензии.
14.4. По результатам рассмотрения претензии поставщик производит ремонт или замену изделия, или возмещает стоимость произведенных потребителем затрат.

14.5. В случае, если аппарат вышел из строя по вине потребителя, поставщик дает обоснованный отказ в претензии.

14.6. По результатам рассмотрения рекламации составляется акт, направляемый потребителю.

14.7. Учет рекламаций в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2


Дата рекламации	Краткое содержание рекламации	Принятые меры

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ!


В связи с проведением постоянных работ по усовершенствованию конструкции изделия, повышению его эксплуатационных характеристик, возможны некоторые расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением

ПРИЛОЖЕНИЕ (обязательное)
Основные габаритные и присоединительные размеры, основные параметры

Конструкция фильтра ФСМ, ФС исп. 1

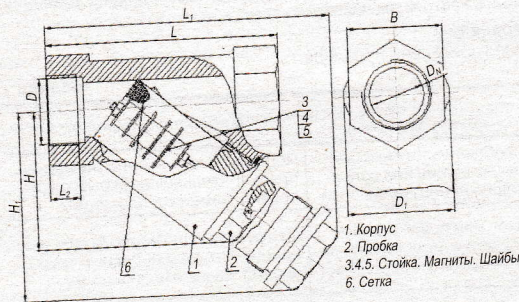

Конструкция фильтра ФСМ, ФС исп. 2

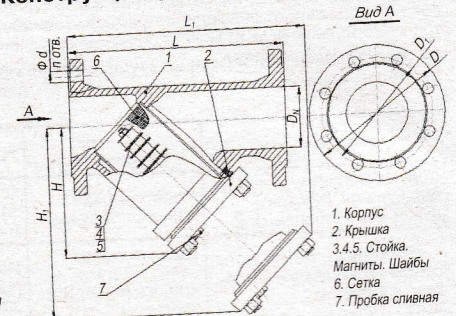

Обозначение	Исполнение	D_N	D	D_1	L	L_1	L_2	H	H_1	B	d	n	Масса, кг*	Размер ячейки, сетки в свету, мм
ФСМ-20	1	20	$G_{3/4}$	48	100	160	15	70	115	32	-	-	1,2	1,2 x 1,2
ФСМ-25	1	25	G_1	56	120	200	18	80	140	32	-	-	1,7	
ФСМ-32	1	32	$G_{1 1/4}$	67	140	220	20	100	155	46	-	-	2,9	1,4 x 1,4
ФСМ-40	1	40	$G_{1 1/2}$	78	160	255	22	110	180	46	-	-	4,3	
ФСМ-50	2	50	165	125	230	280	-	140	200	-	18	4	10,0	
ФСМ-65	2	65	180	145	290	355	-	165	250	-	18	4	16,5	
ФСМ-80	2	80	195	160	310	385	-	195	275	-	18	8	20,5	
ФСМ-100	2	100	220	180	350	425	-	215	315	-	18	8	26,0	
ФСМ-150	2	150	280	240	480	645	-	320	490	-	22	8	77,0	2 x 2

* Масса указана для ФСМ

Адрес и наименование предприятия-изготовителя:
ООО «Мегастрой», ИНН 6383004520
446012, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Хвалынская, 87 «А»