
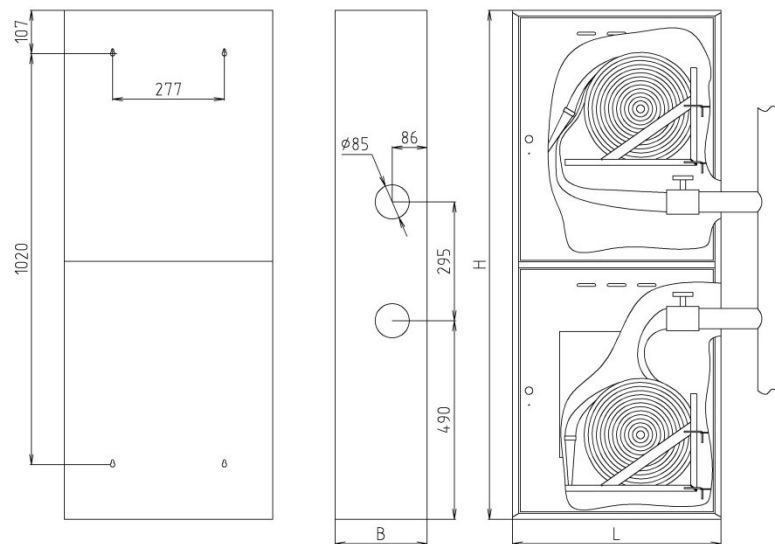


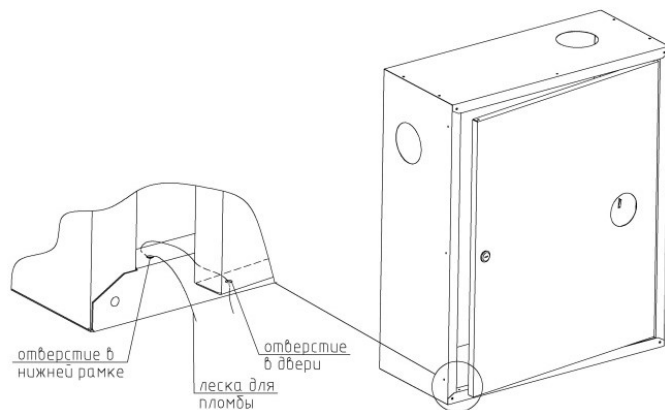

Пломбировка шкафа

ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ ШП-О, ШП-К
ПАСПОРТ

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт на шкафы пожарные встроенные и навесные (далее - шкафы) предназначен для ознакомления с изделием, порядком размещения и монтажа, правилами эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Шкафы предназначены для размещения в нем комплекта оборудования пожарного крана с условным проходом DN 50, DN 65 на производственных объектах, в жилых и общественных зданиях.

2.2 Шкафы закрепляются на стенах либо встраиваются в стены (в зависимости от исполнения).

2.3 Шкафы рассчитаны на эксплуатацию в помещениях при температуре от плюс 5°C до плюс 45°C и относительной влажности до 95%.

2.4 Срок службы шкафа - не менее 10 лет.

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Угол открывания двери - не менее 160°.

3.2 Угол поворота кассеты не менее 90°.

3.3 Условный проход пожарного крана DN 50 и DN 65.

3.4 Цвет шкафа может быть белым или красным (по требованию заказчика)

Основные размеры и комплектность указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Габаритные размеры шкафа, мм, не более HxLxB	Количество размещаемых		Характеристики внешнего вида		Масса, кг, не более			
		кранов	огнету- шителей	тип шкафа	тип двери	шкафа	огнету- шителей		
ШПО-103	695x260x230	—	1	навесной	с окном	4,4	8		
ШПО-102	775x340x230			встроенный	глухая	4,7			
ШПО-103					с окном				
ШПО-102	695x260x250	—	1	навесной	глухая	4,7	8		
ШПО-106					с окном				
ШПО-107	695x500x230				—			2	навесной
ШПО-113		775x580x230	встроенный	глухая		6,9			
ШПО-112	с окном								
ШПО-113	650x540x230	1	—	навесной	с окном	7,1	—		
ШП-К-Н-(О)"ФАЭКС-10"					730x620x230	встроенный		глухая	7,3
ШП-К-Н-"ФАЭКС-10"								с окном	
ШП-К-В-(О)"ФАЭКС-10"	650x760x230	1	1	навесной	с окном	9	8		
ШП-К-В-"ФАЭКС-10"					730x840x230	встроенный		глухая	9,3
ШП-К-О-Н-(О)"ФАЭКС-15"								с окном	
ШП-К-О-Н-"ФАЭКС-15"	1265x520x230	1	2	навесной	с окном	12,2	16		
ШП-К-О-В-(О)"ФАЭКС-15"					1345x600x230	встроенный		глухая	12,6
ШП-К-О-В-"ФАЭКС-15"								с окном	
ШП-К-О2-Н-(О)"ФАЭКС-20"	1265x520x230	2	—	навесной	с окном	12,7	—		
ШП-К-О2-Н-"ФАЭКС-20"					1345x600x230	встроенный		глухая	13,1
ШП-К-О2-В-(О)"ФАЭКС-20"								с окном	
ШП-К-О2-В-"ФАЭКС-20"	1265x520x230	2	—	навесной	с окном	12,7	—		
ШП-К2-Н-(О)"ФАЭКС-21"					1345x600x230	встроенный		глухая	13,1
ШП-К2-Н-"ФАЭКС-21"								с окном	
ШП-К2-В-(О)"ФАЭКС-21"	1345x600x230	2	—	навесной	с окном	12,7	—		
ШП-К2-В-"ФАЭКС-21"					встроенный	глухая		13,1	


4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Температурный диапазон эксплуатации шкафа от плюс 5°C до плюс 45°C при относительной влажности до 95%.

Упакованный шкаф может транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус 20°C до плюс 45°C.

5. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Шкаф пожарный состоит из металлического корпуса, изготовленного из листовой стали толщиной 0,5 мм, рамки (для встроенного шкафа), дверей. Дверь шкафа закрывается с помощью замка с ключом или при помощи евроручки. Ключ хранится в специальном кармане, закрытым стеклом (для шкафа с евроручкой ключ не требуется). На боковой и верхней стенке корпуса

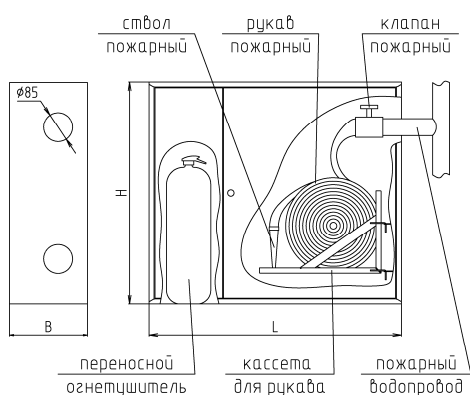

предусмотрены перфорированные заглушки для присоединения оборудования пожарного крана к внутреннему водопроводу здания. В отдельном отсеке шкафа установлена кассета для размещения пожарного рукава (пожарный рукав укладывается в двойную скатку). Для размещения огнетушителя предусмотрен отдельный отсек.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Распаковать шкаф.

6.2 Провести внешний осмотр шкафа. Наружная поверхность изделия не должна иметь вмятин, должна быть окрашена равномерно.

6.3 Достать из упаковки ключи и стекло для кармана под запасной ключ. Поместить запасной ключ в карман и установить в карман стекло.

6.4 При монтаже встроенного шкафа выставьте шкаф в нишу, обеспечивая равномерный зазор. Зафиксируйте боковые стенки шкафа в нише при помощи анкеров (не входят в комплект), не деформируя при этом корпус шкафа.

6.5 Для приставного шкафа - закрепить шкаф к стене,

используя крепежные отверстия в задней стенке шкафа.

6.6 Повесить ключи от замков в соответствующий карман и закрыть стеклом.

6.7 Пломбировку шкафа можно производить сверху или снизу шкафа, согласно рисунку.

7. РАЗМЕЩЕНИЕ И УСТАНОВКА

Монтаж пожарного крана проводят в соответствии со строительными нормами и правилами при соблюдении следующих требований:

- удобство присоединения рукава и исключение его резкого перегиба при прокладывании в любую сторону;
- удобство охвата и вращения рукой маховика;
- беспрепятственное развертывание рукавной линии.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу шкафа при соблюдении потребителем установленных выше условий, эксплуатации и технического обслуживания. Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня отгрузки шкафа покупателю.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Элементы конструкции шкафа опасности для окружающей среды не представляют. По окончании срока службы подлежат утилизации в обычном порядке.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф пожарный ШП _____ соответствует ТУ 485480-007-92109443-2014, имеет сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности № С-RU.ПБ97.В.00917 и признан годным к эксплуатации.


Расшифровка сокращений: К – один кран, К2 – два крана, О – один огнетушитель, О2 – два огнетушителя, Н – навесной, В – встроенный, (О) – дверца с окном, без обозначения – дверца сплошная.

Дата выпуска	Штамп ОТК	Номер партии	Количество в партии


11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «ФАЭКС», Россия, г.Ярославль, ул.Спартаковская, 1д Тел./факс: (4852) 62-01-31 mr.faeaks@mail.ru, www.faeaks.ru


СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

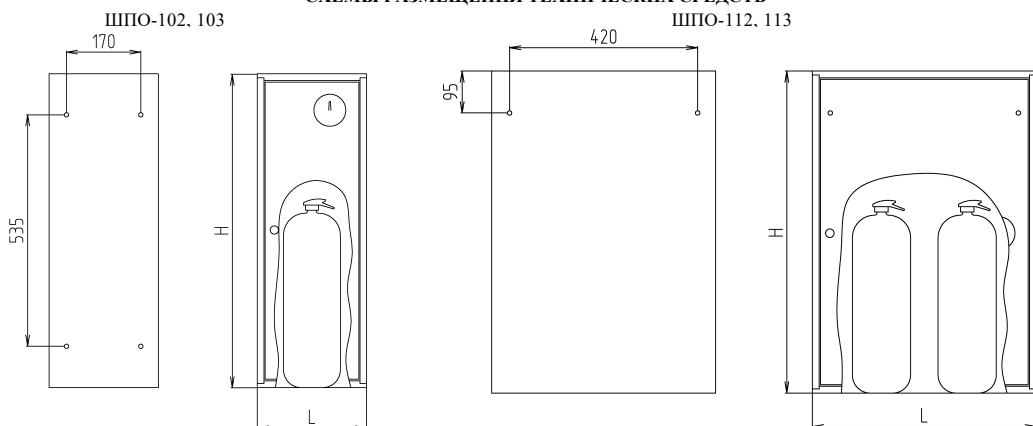

ШП-К-Н-"ФАЭКС-10", ШП-К-Н-(О)"ФАЭКС-10", ШП-К-В-"ФАЭКС-10", ШП-К-В-(О)"ФАЭКС-10"

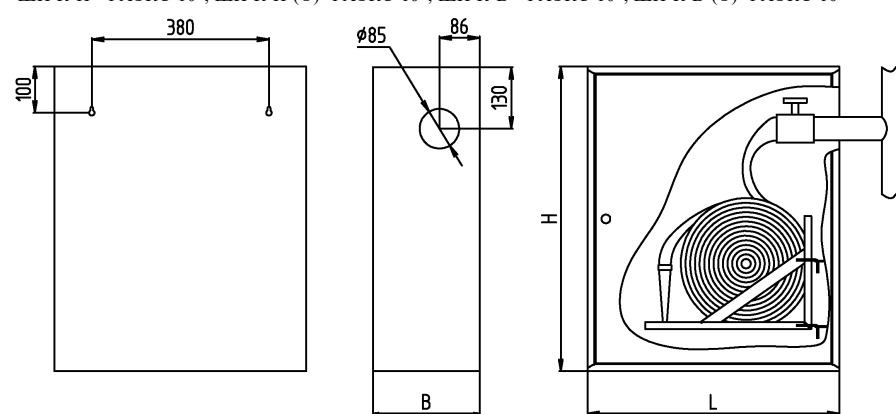

ШП-К-О-Н-"ФАЭКС-15", ШП-К-О-Н-(О)"ФАЭКС-15", ШП-К-О-В-"ФАЭКС-15", ШП-К-О-В-(О)"ФАЭКС-15"

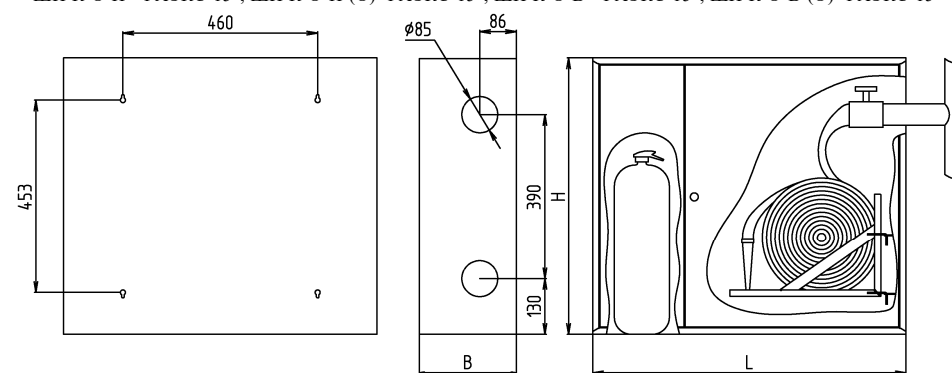

ШП-К-О2-Н-"ФАЭКС-20", ШП-К-О2-Н-(О)"ФАЭКС-20", ШП-К-О2-В-"ФАЭКС-20", ШП-К-О2-В-(О)"ФАЭКС-20"

