



Арматура спускная к смывным бачкам **WC7010(WC7010C,WC7010M)** ГОСТ 21485-94 «Бачки смывные и арматура к ним. Общие ТУ» **Паспорт № WC7010.000 ПС**

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Арматура спускная WC7010 (рис.1) представляет собой устройство, приводимое в действие вручную и обеспечивающее автоматический слив воды из смывного бачка в унитаз.

1.2 Арматура спускная WC7010 универсальная и подходит для установки в смывные бачки различной формы и размеров при условии, что в крышке бачка присутствует отверстие под кнопку диаметром 40 мм.

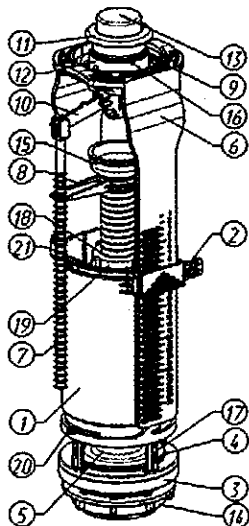


Рис.1

СПЕЦИФИКАЦИЯ АРМАТУРЫ СПУСКНОЙ:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Корпус выпуска | 11. Фланец кнопки |
| 2. Защелка | 12. Корпус кнопки |
| 3. Прокладка | 13. Кнопка |
| 4. Клапан сливной | 14. Гайка выпуска |
| 5. Трубка выпуска | 15. Трубка перелива |
| 6. Держатель кнопки | 16. Шток кнопки |
| 7. Тяга боковая | 17. Выпуск |
| 8. Кронштейн | 18. Кольцо |
| 9. Направляющая кнопки | 19. Гайка накладная |
| 10. Рычаг кнопки | 20. Диск регулировочный |
| | 21. Поплавок |

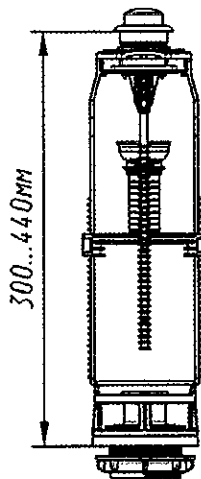


Рис.2 Установочная высота изделия

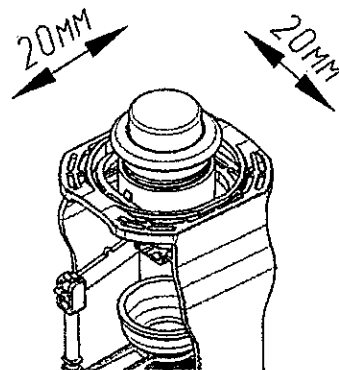


Рис.3 Кнопочный узел

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Регулируемая установочная высота изделия (рис. 2) 300...440 мм.
- 2.2 Регулируемое положение кнопки по окружности (рис. 3) в пределах 10 мм от оси.
- 2.3 Спуск воды на смыв обеспечивается после однократного нажатия на кнопку арматуры спускной с усилием не более 30 Н.
- 2.4 Средний расход воды, подаваемой из бачка на смыв через арматуру $1,8 \pm 0,2$ л/с.
- 2.5 Расход воды через перелив арматуры спускной не менее 0,3 л/с.
- 2.6 Установленный ресурс арматуры спускной не менее 150 тысяч циклов, установленная безотказная наработка не менее 60 тысяч циклов.
- 2.7 Срок службы арматуры спускной не менее 10 лет.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1 В комплект поставки арматуры спускной входит:
- | | |
|---|--------------|
| - арматура спускная (без кнопочного комплекта) | 1 комплект; |
| - кнопочный комплект | 1 комплект; |
| - паспорт с инструкцией по монтажу и эксплуатации | 1 экземпляр; |
| - пакет полиэтиленовый | 1 штука. |
- 3.2 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию деталей изменения, не ухудшающие эксплуатационные свойства изделия.

4 ПОДГОТОВКА АРМАТУРЫ СПУСКНОЙ К РАБОТЕ

- 4.1 Сборка пластмассовых резьбовых соединений арматуры спускной производится вручную.
- 4.2 Для обеспечения правильной работы и выполнения требований п. 5.2.1-5.2.3, 5.2.14 ГОСТ 21485-94 «Бачки смывные и арматура к ним. Общие ТУ» перед установкой в смывной бачок арматуру спускную WC7010 рекомендуется отрегулировать в следующей последовательности.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Арматуру спускную следует перевозить крытым транспортом любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на транспорте этого вида, с соблюдением требований указанных на упаковочной таре.

5.2 При погрузке, транспортировке и разгрузке арматуры спускной должны приниматься меры, исключающие возможность её механического повреждения.

5.3 Арматуру спускную следует хранить в заводской упаковке штабелями не более чем по 4 ряда на расстоянии не ближе 1 м от отопительных приборов.

5.4 Условия хранения арматуры спускной в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

6 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

6.1 В процессе длительной эксплуатации возможны неисправности, причина и способ устранения которых представлены в таблице:

Наименование неисправности	Способ устранения
Наблюдается течь из-под прокладки клапана	Переместить тягу боковую в зацепление в кронштейн на одно деление вверх или заменить прокладку клапан, имеющуюся в каталоге предприятия-изготовителя.
Наблюдается течь в месте соединения бачка с унитазом	Подтянуть гайки крепления бачка к унитазу или заменить прокладку между бачком и чашей унитаза, имеющуюся в каталоге предприятия-изготовителя.
Наблюдается течь в месте соединения трубки перелива и трубки выпуска	Подтянуть гайку или заменить уплотнительное кольцо по ГОСТ 9833-73 «Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств. Конструкция и размеры»

6.2 Замена потерянных или повреждённых деталей возможна только оригинальными деталями предприятия-изготовителя.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие арматуры спускной требованиям ГОСТ 21485-94 «Бачки смывные и арматура к ним. Общие ТУ» при соблюдении условий по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации изделий.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – два года со дня продажи через розничную сеть, но не более трёх лет со дня изготовления.

7.3 Устранение производственных дефектов производится предприятием-изготовителем путём замены некачественных изделий при условии предъявления покупателем паспорта на изделие с отметкой торговой организации о продаже или иных документов, подтверждающих дату продажи, а также самого изделия, в котором обнаружены дефекты.

8 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

8.1 Изделие не подлежит обязательной сертификации.

9 СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И УТИЛИЗАЦИИ

9.1 Материалы, используемые для изготовления арматуры спускной, в условиях хранения и эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека.

9.2 Работа с арматурой спускной не требует особых мер предосторожности.

9.3 Корпусные детали арматуры спускной изготовлены из пластмассы и подлежат вторичной переработке.

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

10.1 Арматура спускная к смывным бачкам изготовлена и принята в соответствии с требованиями ГОСТ 21485-94 «Бачки смывные и арматура к ним. Общие ТУ», действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

ОТК _____ «_____» _____ 201_ г.

Изготовлено: ООО «АНИ пласт»

РФ, 143420, Московская область, Красногорский район, п. Архангельское,
территория Строительного объединения, блок цехов.

По вопросам реализации продукции и рекламациям обращаться:

Тел.: (495) 642-72-17, E-mail: info@aniplast.ru