




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ®

МЕТАКАМ®

www.metakam.ru

АКРИЛОВАЯ ВАННА «Grace»

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

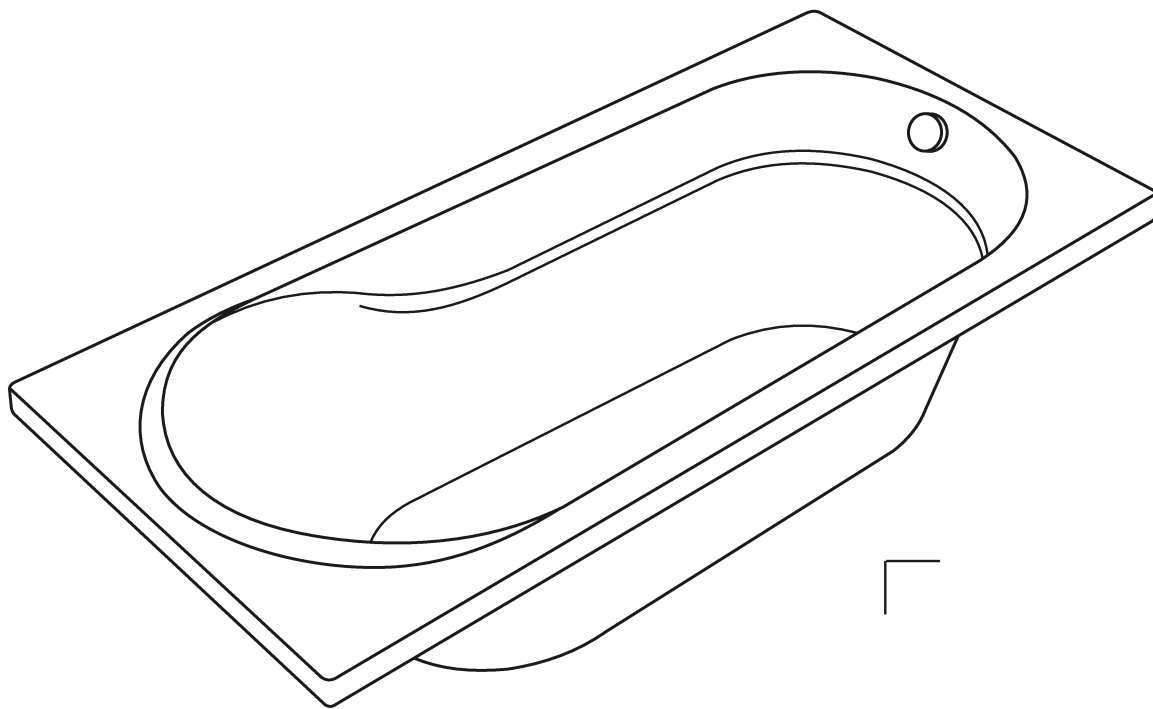

Артикул: ABS_013670
ABS_013094
ABS_013839
ABS_013095

RU

Акриловая ванна «Grace» Паспорт изделия

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «СибПласт», 630068, Россия,
г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 142440, Россия,
МО, г. Ногинск, р.п. Обухово, территория "Атлант-Парк", д. 25
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 620085, Россия,
г. Екатеринбург, ул. Титова, 29
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
ТОО «ЦентрСтрой-7»,
Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Молокова, 119/1
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz

KZ

«Grace» akril shomylgysy Buiym tólqujaty

О`НДИРҮС`І: «SibPlast» JSHQ 630068, Resei` Federatsi`asy,
Novosi`bi`rsk q., Pri`grani`c`nai`a k-si, 8
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 142440, Resei` Federatsi`asy,
MO, Noginsk q., Obuhovo a.k., "Atlant-Saiabaq" aumaǵy, 25 üi
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 620085, Resei` Federatsi`asy,
Ekaterinbýrg q., Titov kósh., 29
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru


QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY AÝMAǴYNDAǴY DISTRIBÝTOR:
«SentrStroi-7» JSHS,
Qazaqstan Respýblikasy, Qaraǵandy q., Molokov kósh., 119/1
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz

ДЛИНА	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ до края борта	ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ до перелива	Д слива и перелива
1300 мм	700 мм	470 мм	230 л.	170 л.	50 мм
1500 мм	700 мм	440 мм	230 л.	180 л.	50 мм
1600 мм	700 мм	440 мм	260 л.	190 л.	50 мм
1700 мм	700 мм	440 мм	270 л.	210 л.	50 мм


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Использование ванны допустимо только в том случае, если ее монтаж произведен в соответствии с инструкцией, а предписания по безопасности неукоснительно соблюдаются.

- » Ванну следует эксплуатировать при комнатных условиях.
- » При эксплуатации температура воды не должна превышать 65°С.
- » Полиуретановое покрытие следует предохранять от длительного воздействия ультрафиолетового излучения (прямых солнечных лучей).
- » Не рекомендуется мыть в ванне животных.
- » Акриловая ванна предназначена исключительно для приема водных процедур.

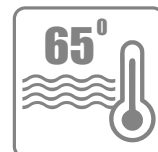

МАКСИМАЛЬНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ!!

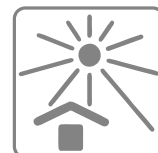

БЕРЕЧЬ ОТ ПРЯМЫХ
СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ



НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
МЫТЬ В ВАННЕ
ЖИВОТНЫХ!

ВНИМАНИЕ! Использование ванны не по назначению может привести к повреждению поверхности изделия, изменению его внешнего вида, потере потребительских свойств.

МОНТАЖ


ВНИМАНИЕ! При монтаже акриловой ванны использовать сифон диаметром, соответствующим диаметру сливного отверстия, указанного в паспорте к изделию, но только с использованием уплотнительной прокладки "бабочки" для сливного отверстия, которая входит в комплектацию самой ванны.

Установка сифона с уплотнительной прокладкой или прокладками, входящими в комплектацию самого сифона, может привести к растрескиванию акрилового слоя ванны.

Ванну обязательно следует устанавливать на металлический каркас или универсальные ножки.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для очистки ванны следует использовать мягкую губку и моющие средства, на упаковке которых указано, что они подходят для акриловых ванн.

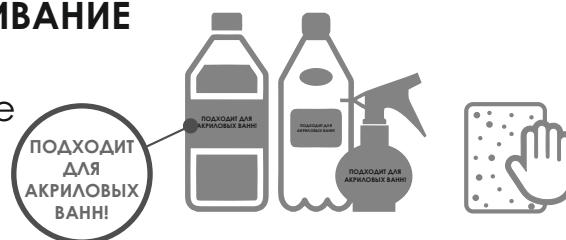

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использовать абразивные моющие средства, жесткие губки или щетки. Не допускайте контакта моющих средств с изделием более 5 минут.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется раз в полгода проверять степень затяжки гаек на каркасе для ванны.




UZYNDYǴY	ENI	TEREǼDIGI	Búir shetine dein sý almasý	Asyp quıylǵa dein sý almasý	D aǵyzý jáne quıy
1300 mm	700 mm	470 mm	230 l.	170 l.	50 mm
1500 mm	700 mm	440 mm	230 l.	180 l.	50 mm
1600 mm	700 mm	440 mm	260 l.	190 l.	50 mm
1700 mm	700 mm	440 mm	270 l.	210 l.	50 mm


PAIDALANÝ

Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy paidalaný eger onyń montajy nusqaýlyqqa sáikes óndirilgen bolsa ǵana qol jetimdi, al qaýypsizdik alǵysharttary qatań túrde saqtalady.

- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy bólme jaǵdailarynda paidalaný usynylady.
- » Paidalaný kezinde sýdyń temperatýrasy 65 C-tan aspaýy tiis.
- » Polýretandy jabyny ultra kúlgín sáylelerden uzaq áser etýden saqtaý usynylady (tikelei kún sáyleleri).
- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrda janýarlardy jýyndyrýǵa bolmaidy.
- » Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyr sý emsharalaryn qabyldaýǵa arnalǵan.

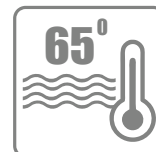

SÝDYŇ EŇ JOǴARY
TEMPERATÝRASY!

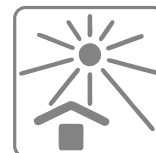

TIKELEI KÚN SÁYLESINEN
QORǴAY!



JANÝARLAR VANNASYNDA
JÝYǴA BOLMAIDY!

NAZAR AÝDARYŇYZ!

Akrildi jańbyrlatqysh tuǵyrdy taǵaıyndaý boıynsha paidalanbaý buıym betiniń búlinýine, onyń syrtqy túriniń ózgerýine, tutyný qasıetteriniń joıylýyna alyp kelýi múmkin.

MONTAJDAÝ

NAZAR AÝDARYŇYZ!


Akril shomylǵysyn montajdaý kezinde sý aǵatyn tesikteriniń diametrine saı keletin sıfon diametrin paidalaný qajet, ol buıymnyń tólqujatında kórsetilgen, biraq biraq shomylǵynyń quramyna kiretin "kóbelek túrindegi" tek qana tyǵyzdatyn tósemdi paidalaný qajet.

Tyǵyzdatyn tósem nemese sıfon quramyna kiretin tósemdermen shomylǵyny ornatý tuǵyrdyń akrildi qabatynyń jarylıyna ákelýi múmkin.

Shomylǵyny metal qańqasyna nemese ámbepap aiaqtaryna mindetti túrde ornatý kerek.

KÚTIM JÁNE QYZMET KÓRSETÝ

Akrildi jańbyratqysh tuǵyrdy tazartý kezinde jumsaq ysqshty jáne jýatyn quraldardy qoldaný usynylady, olardyń qaptamasında kórsetilgen, olar akrildi shomylǵylarǵa saı keledi.

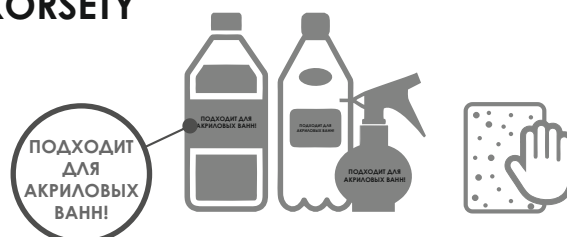

NAZAR AÝDARYŇYZ!

Abrazivti jýatyn quraldardy, qatty ysqshtardy nemese shetkalardy paidalanýǵa qatań tıym salynady.

Jumys kezinde buıymdy jýatyn quraldardy 5 minýttan artyq ustaýǵa jol bermeńiz.

NAZAR AÝDARYŇYZ!

Shomylǵy qańqasyndaǵy somyndardyń buralý dárejesin jarty jylda bir ret tekserý usynylady.



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ
METAKAM
www.metakam.ru

» **Срок гарантии** изделия составляет **20 лет**.



ВНИМАНИЕ!

Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, возникшие из-за нарушения правил и условий, описанных в паспорте.

Гарантия также не распространяется на изделия, поврежденные вследствие действий непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожар и т.п.).

» **Бұйымның кепildik мерzimi 20 жылды** қураиды.



NAZAR AÝDARYŇYZ!

Кепildeme тóлқужатта сýпатталған ережелер мен шарттар бузылýнан тýындаған бýlinýiне және ақаýларына берilmeidi:

Кепildeme сондай-ақ iгерilmeitin кúш áрекетiнен бýlingen бұйымдарға берilmeidi (апаттық оқиғалар, óрт және т.б.).