

Изготовитель: ПТГ «Центр Сантехники» Россия, г. Подольск, Домодедовское ш., д. 1
Смеситель для умывальника и мойки однорукоятный центральный наворотный, излив с аэратором.
Типы СМ-УмОЦБА, СМ-МОЦБАГОСТ 25809-96, ГОСТ 19681-94, ТУ 4951-001-52710068-2007

ЦС СМ 27/2

комплект поставки

1. корпус смесителя в сборе - 1 шт.
2. комплект крепления - 1 шт.*
3. трубка излив в сборе - 1 шт.**
4. паспорт - 1 шт.
5. упаковка - 1 шт.

комплектация смесителя может отличаться (смотри каталог производителя):

- * - крепление Тип 1 (гайка и прокладка)
- крепление Тип 2 (шпилька, гайка, скоба)
- ** - Тип 1 - литой поворотный излив
- Тип 2 - трубчатый излив D от 16 мм до 24 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Рабочая температура - от +5° до 75° С. (вода)
2. Максимальное рабочее давление - 0,63 МПа
3. Карtridgeное переключение для подключения шпунцов
4. Расстояние между отверстиями для подключения шпунцов Г/П к пьезо 154(2)мм. Резьба отверстий подключения Г/П-М10

ЦС СМ 27 (ЦС СМ 27/1)

комплект поставки

1. корпус смесителя в сборе с литым поворотным изливом - 1 шт.***
2. комплект крепления - 1 шт.*
3. паспорт - 1 шт.
4. упаковка - 1 шт.

*** - ЦС СМ 27 L-245 мм.

- ЦС СМ 27/1 L-150 мм.

ЦС СМ 27/3

комплект поставки

1. корпус смесителя в сборе с литым изливом - 1 шт.
2. комплект крепления - 1 шт.*
3. паспорт - 1 шт.
4. упаковка - 1 шт.

Изделие может комплектоваться ручкой, внешний вид которой на рисунке не показан. ПТГ «ЦС» не производит Гибкую подводку. Компания имеет гибкую подводку сторонних производителей, предоставляя по желанию заказчика (покупателя). Производители оставляют за собой право технического и декоративного изменения конструкции и внешнего вида изделия, с сохранением функционального предназначения изделия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ:




Изделие предназначено для смешивания, пуска, остановки и регулирования количества и температуры подаваемой воды. Смеситель годен для эксплуатации в жилых домах, общественных и промышленных зданиях с централизованной или местной системой водоснабжения. Смеситель не предназначен для смешивания других жидкостей, кроме воды. Не годен для смешивания и пуска газа.

2. МОНТАЖ:

- Монтаж и обслуживание должен производить специалист - квалифицированный сантехник.
- 2.1. Монтировать гибкую подводку к корпусу смесителя.
- 2.2. Смеситель устанавливается так чтобы гибкие подводки прошли через отверстие умывальника или мойки, закрепив смеситель, при помощи комплекта крепежа.
- 2.4. Присоединить гибкие подводки к водопроводной сети накручивая гайками с уплотнительными резиновыми прокладками.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Поднимаем ручку - производится пуск, остановка потока воды и регулировка количества. Температура воды регулируется поворотом ручки - влево или вправо. Правильно установите переключатель, на ручку. Поворот узла излива - нагретая вода (для ЦС СМ 27, СМ 27/1 и СМ 27/3). Аэратор придает струе мягкость путем дробления струи и насыщения ее воздухом.

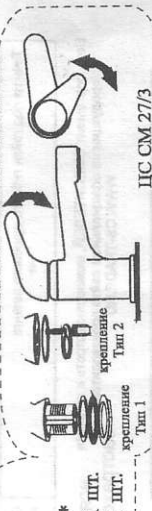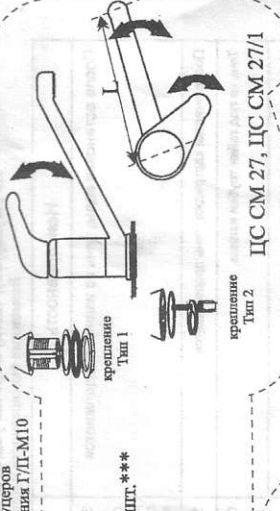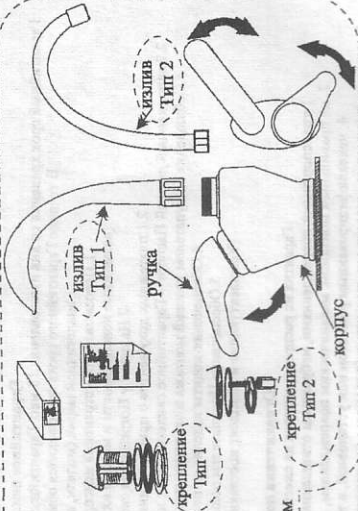

ВНИМАНИЕ!!!

Во избежание нарушения защитно-декоративного покрытия не допускаются механические повреждения смесителя и его частей с применением абразивных жидкостей, абразивных порошков. Монтаж осуществлять специальными инструментами, с защитными наконечниками, губками. Смеситель оборудован картриджным переключением, с керамическими элементами. Для исправной работы, необходимо устанавливать фильтры грубой очистки.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Смеситель изготовлен по ГОСТ 25809-96, проверен гидравлическим испытанием и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок хранения со дня изготовления, 18 мес. Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи в розничной сети, 24 мес.

В течение Гарантийного срока производится обмен неисправного смесителя на смеситель аналогичной марки (модели, артикула) при условии:

1. Невозможности устранения неисправности силами потребителя (возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 1.)
2. Наличия у Потребителя следующих документов:
 - 2.1. платежных документов о приобретении товара (кассовый и товарный чек);
 - 2.2. заполненный данный Паспорт – Гарантийное свидетельство; наличия в данном паспорте штампа магазина, дата продажи;
 - 2.3. Соблюдения Покупателем условий монтажа и эксплуатации (см. Паспорт-инструкцию по монтажу и эксплуатации)
 - 2.4. Обеспечения защиты изделия от попадания инородных предметов.
 - 2.5. Обеспечения Покупателем полной комплектации изделия.
3. (Комплекующие и комплект поставки указаны в паспорте смесителя)

Ограничения по гарантии

- Гарантия не распространяется на смесители, неисправность которых, вызвана:
1. транспортными повреждениями, небрежным отношением, плохим уходом, не правильным использованием.
 2. не правильным монтажом, механическим повреждением, полученным в результате неправильной эксплуатации
 3. некачественными материалами, комплектующими, в том числе не дипломированными специалистами.
 4. некачественными материалами (перепады давления в водопроводной сети, пожар, плохое качество воды и т.п.)
- На регулировку, чистку и прочий уход за смесителем гарантия не распространяется.

Возможные неисправности и методы их устранения. Табл. 1

Неисправность	Устранение
После остановки воды, течь из излива продолжается	Закрыть кран централизованной подачи воды. Снять указатель на ручке смесителя, открутить ручку и снять её. Снять декоративную шапку, под шапкой прижимная гайка. Демонтировать картридж. Промыть его и очистить, осмотреть посадочное место, удалить загрязнения. Установить картридж на место, проделывая все действия в обратном порядке
После очистки картриджа, течь продолжается	Заменить картридж на новый
Течь из под гайки трубки излива	Открутить гайку излива и проверить сальниковые кольца, при необходимости заменить
Неполная или беспокойная струя воды	Открутить Аэратор на трубке излива, прочистить и промыть
Течь из под гайки гибкого душевого шланга	Открутить гайку. Проверить уплотнительную прокладку. Очистить или заменить, при необходимости.

Весь ассортимент СМЕСИТЕЛЕЙ, можно посмотреть в каталоге продукции на официальном сайте производителя WWW.CS-TRADE.RU

вся продукция ПТГ "ЦЕНТР САНТЕХНИКИ" застрахована ОсАО "Ингосстрах" Полис 431-035203/11

Дата сборки и проверки:

" 20 г.

ШТАМП ОТК 0000

Особые отметки:

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею. С условиями гарантийной поддержки ознакомлен:

ПОКУПАТЕЛЬ " 20 г.

Дата продажи: " 20 г.

Наименование и штамп Продавца: