

Сиденья для унитаза пластмассовое


СУ 66.07.80 ГОСТ15062-2017

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ по монтажу и эксплуатации


Устройство сиденья показано на рисунке. Сиденье поставляется в собранном виде. Установка сиденья на унитаз производится следующим образом: установить кронштейны в отверстия сиденья, ввести болты в пазы кронштейнов (Рис. 1.) и зафиксировать подкладку на кронштейнах. (**эксцентричные болты позволяют установить сиденье на унитазы с разным межосевым расстоянием - С от 160мм до 164мм**)

Установить сиденье в сборе с кронштейнами на унитаз (болтами в отверстия на полочке унитаза). На болты надеть шайбы (конусом вниз) и гайки быстросъемные, сжимая их к оси болта. Сиденье установить в необходимое положение и затянуть.

А (увеличено)

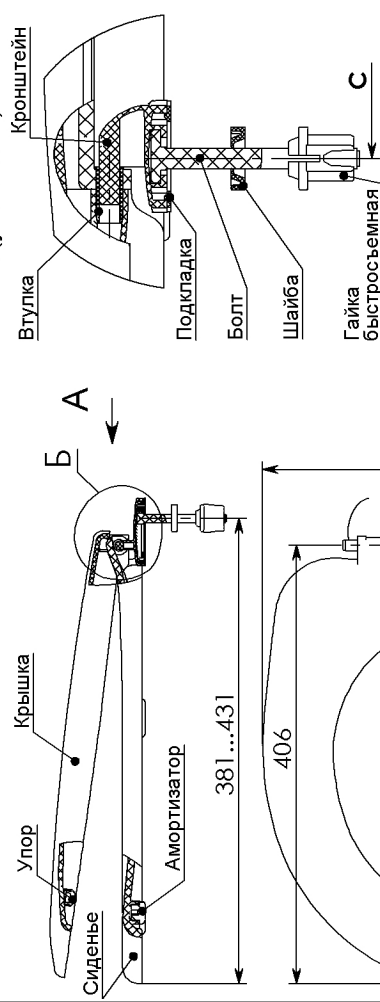

Б (увеличено)

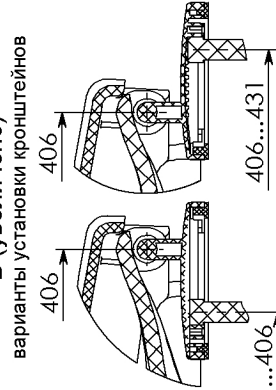

Уход за сиденьем

Сиденье следует мыть теплой водой мягкой губкой или щеткой

- Комплект поставки**
- Сиденье в сборе - 1 шт.
 - Кронштейн - 2 шт.
 - Болт - 2 шт.
 - Подкладка - 2 шт.
 - Шайба - 2 шт.
 - Гайка быстросъемная - 2 шт.
- с применением нейтральных моющих средств. ЗАПРЕЩАЕТСЯ для мытья использовать моющие средства, в состав которых входят абразивные, кислотные, щелочесодержащие вещества, органические растворители.

с усилением

Рис. 1.

Гарантийный срок при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и ухода за изделием - 2 года. Изделие не подлежит обязательной сертификации. Изделие прошло добровольную сертификацию на соответствие ГОСТ15062-2017

Производитель : АО "Уклад" Россия, 180016, г. Псков ул. Розы Люксембург 30 тел. (8112) 79-35-58, факс (8112) 79-35-33 www.uklad.net



ШТАМП ОТК

ДАТА ВЫПУСКА

Сиденья для унитаза пластмассовое


СУ 66.07.80 ГОСТ15062-2017

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ по монтажу и эксплуатации


Устройство сиденья показано на рисунке. Сиденье поставляется в собранном виде. Установка сиденья на унитаз производится следующим образом: установить кронштейны в отверстия сиденья, ввести болты в пазы кронштейнов (Рис. 1.) и зафиксировать подкладку на кронштейнах. (**эксцентричные болты позволяют установить сиденье на унитазы с разным межосевым расстоянием - С от 160мм до 164мм**)

Установить сиденье в сборе с кронштейнами на унитаз (болтами в отверстия на полочке унитаза). На болты надеть шайбы (конусом вниз) и гайки быстросъемные, сжимая их к оси болта. Сиденье установить в необходимое положение и затянуть.

А (увеличено)

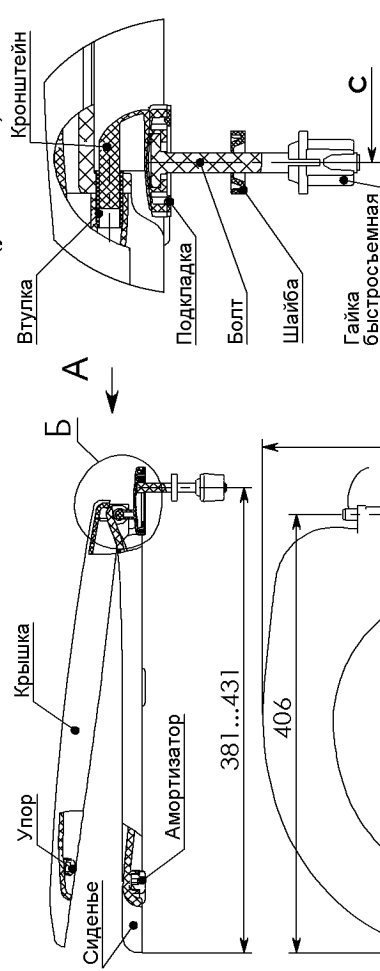

Б (увеличено)

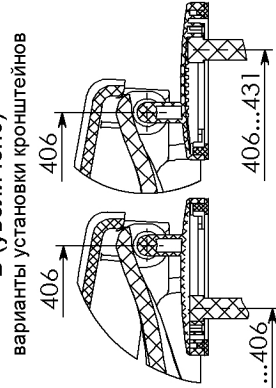

Уход за сиденьем

Сиденье следует мыть теплой водой мягкой губкой или щеткой

- Комплект поставки**
- Сиденье в сборе - 1 шт.
 - Кронштейн - 2 шт.
 - Болт - 2 шт.
 - Подкладка - 2 шт.
 - Шайба - 2 шт.
 - Гайка быстросъемная - 2 шт.
- с применением нейтральных моющих средств. ЗАПРЕЩАЕТСЯ для мытья использовать моющие средства, в состав которых входят абразивные, кислотные, щелочесодержащие вещества, органические растворители.

с усилением

Рис. 1.

Гарантийный срок при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и ухода за изделием - 2 года. Изделие не подлежит обязательной сертификации. Изделие прошло добровольную сертификацию на соответствие ГОСТ15062-2017

Производитель : АО "Уклад" Россия, 180016, г. Псков ул. Розы Люксембург 30 тел. (8112) 79-35-58, факс (8112) 79-35-33 www.uklad.net



ШТАМП ОТК

ДАТА ВЫПУСКА