


Сиденье для унитаза пластмассовое

СУ 75.01.00 ГОСТ15062-2017

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ по монтажу и эксплуатации

Устройство сиденья показано на рисунке. Сиденье поставляется в собранном виде. Установка сиденья на унитаз производится следующим образом: установить кронштейны в отверстия сиденья и в сборе с подкладками установить на унитаз (резьбовой частью кронштейнов в отверстия на полочке унитаза). Положение сиденья на унитазе подбирают (размеры 430 или 410), меняя кронштейны местами. На резьбу надеть шайбы (конусом вниз) и гайки быстросъемные, сжимая их к оси резьбы. Сиденье установить в необходимое положение и затянуть гайки.

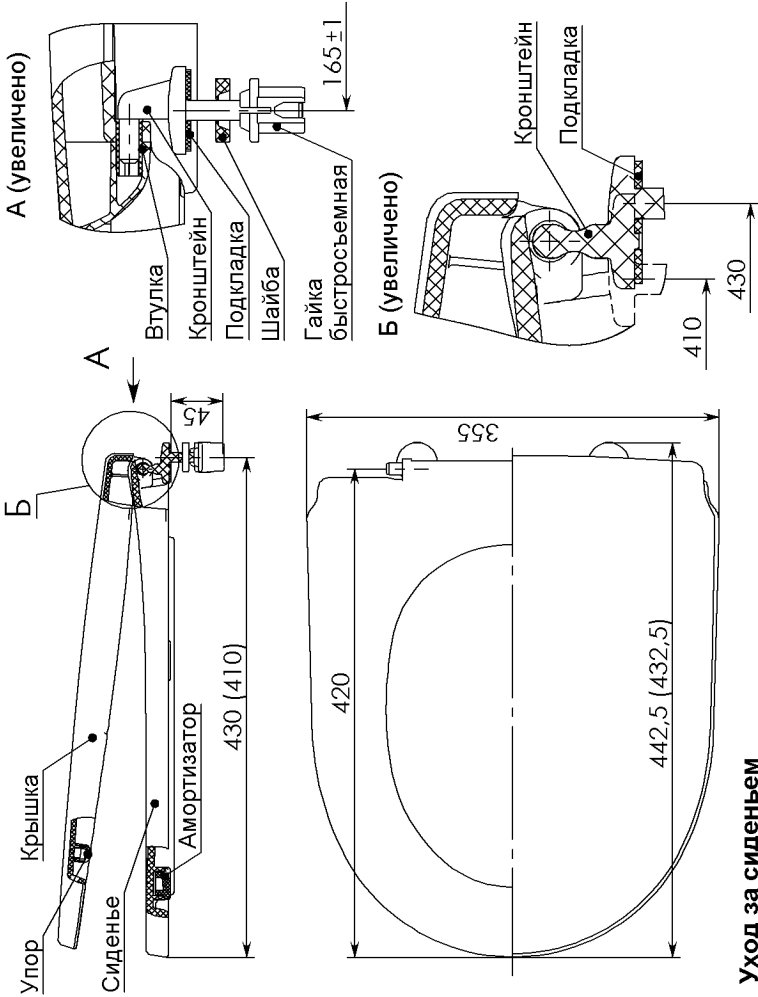

Уход за сиденьем

Сиденье следует мыть теплой водой мягкой губкой или щеткой с применением нейтральных моющих растворов. ЗАПРЕЩАЕТСЯ для мытья использовать моющие средства, в состав которых входят абразивные, кислотные, щелочесодержащие вещества, органические растворители.

Комплект поставки


- | | |
|-----------------------|-------|
| Сиденье в сборе - | 1 шт. |
| Кронштейн - | 2 шт. |
| Подкладка - | 2 шт. |
| Шайба - | 2 шт. |
| Гайка быстросъемная - | 2 шт. |

Гарантийный срок при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и ухода за изделием - 2 года. Изделие не подлежит обязательной сертификации. Изделие прошло добровольную сертификацию на соответствие ГОСТ15062-2017

Производитель : АО "Уклад" Россия, 180016, г. Псков ул.Розы Люксембург 30 тел. (8112) 79-35-58, факс (8112) 79-35-33 www.uklad.net

ШТАМП ОТК

ДАТА ВЫПУСКА




Сиденье для унитаза пластмассовое

СУ 75.01.00 ГОСТ15062-2017

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ по монтажу и эксплуатации

Устройство сиденья показано на рисунке. Сиденье поставляется в собранном виде. Установка сиденья на унитаз производится следующим образом: установить кронштейны в отверстия сиденья и в сборе с подкладками установить на унитаз (резьбовой частью кронштейнов в отверстия на полочке унитаза). Положение сиденья на унитазе подбирают (размеры 430 или 410), меняя кронштейны местами. На резьбу надеть шайбы (конусом вниз) и гайки быстросъемные, сжимая их к оси резьбы. Сиденье установить в необходимое положение и затянуть гайки.

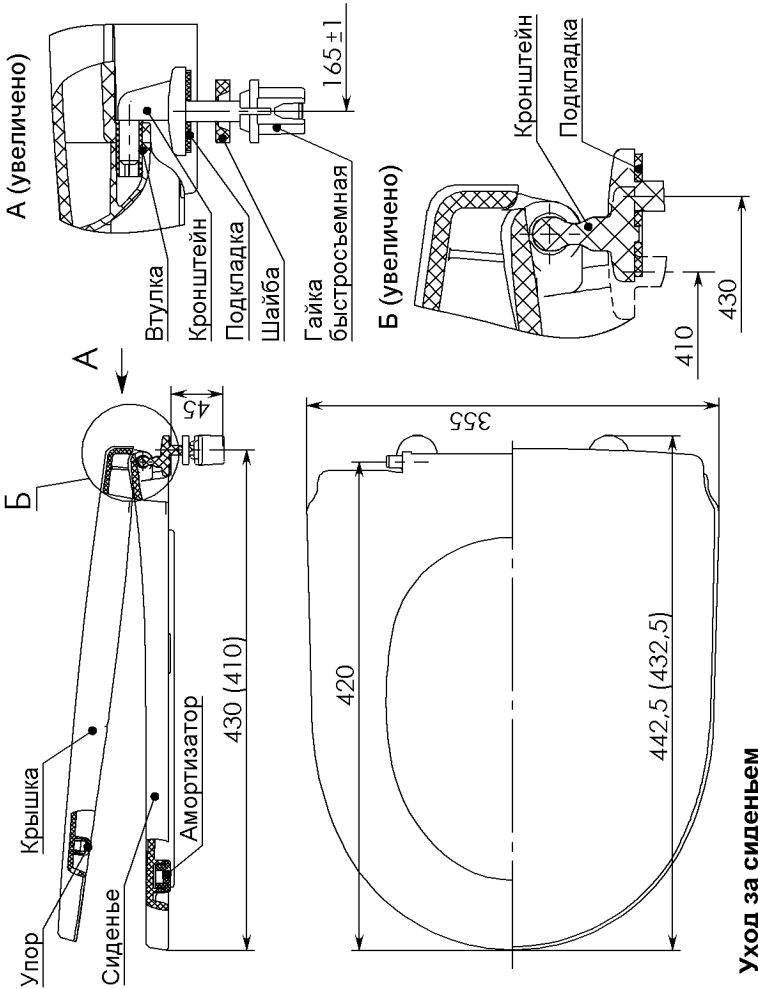

Уход за сиденьем

Сиденье следует мыть теплой водой мягкой губкой или щеткой с применением нейтральных моющих растворов. ЗАПРЕЩАЕТСЯ для мытья использовать моющие средства, в состав которых входят абразивные, кислотные, щелочесодержащие вещества, органические растворители.

Комплект поставки

- | | |
|-----------------------|-------|
| Сиденье в сборе - | 1 шт. |
| Кронштейн - | 2 шт. |
| Подкладка - | 2 шт. |
| Шайба - | 2 шт. |
| Гайка быстросъемная - | 2 шт. |

Гарантийный срок при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и ухода за изделием - 2 года. Изделие не подлежит обязательной сертификации. Изделие прошло добровольную сертификацию на соответствие ГОСТ15062-2017

Производитель : АО "Уклад" Россия, 180016, г. Псков ул.Розы Люксембург 30 тел. (8112) 79-35-58, факс (8112) 79-35-33 www.uklad.net

ШТАМП ОТК

ДАТА ВЫПУСКА

